

PLUSTEK SMART OFFICE PS3060U PLUS KULLANIM KILAVUZU

Değerli Müşterimiz,

©Plustek ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.

Markalar

©2018 Plustek Inc. Her hakkı saklıdır. Bu kılavuzun tamamı veya herhangi bir bölümü izinsiz çoğatılamaz. Bu kılavuzda adı geçen tüm ticari markalar ve marka isimleri özgündür.

Yükümlülük

Bu kılavuzdaki tüm içeriğin doğruluğunu sağlamak için azami çaba gösterilmiş olup, firmamız bu kılavuzdaki hatalar veya eksiklikler veya herhangi bir bildirimle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu kılavuzun içeriği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Kullanıcı hataları, kaza veya herhangi bir ihmal sonucu oluşan hatalar ve/veya eksiklikler ile bu kılavuzdaki kullanım talimatlarına uyulmadığı durumlarda firmamızın herhangi bir hukuki sorumluluğu yoktur.

Telif Hakkı

Belirli belgelerin taranması, (çek, banknot, kimlik belgesi, kredi kartları, devlet tahvilleri veya kamuya açık belgeler, kanunen yasaklanmış belgeler) kişinin sorumluluğunda olup, cezai kovuşturmayaya tabi tutulabilir. Kitap, dergi, dergi ve diğer materyalleri tararken telif hakkı yasalarından sorumlu ve saygılı olmanızı öneririz.

Çevre Bilgisi

Kullanım ömrü sona eren cihazları geri dönüşüme sokma veya elden çıkarma için lütfen yerel distribütörler veya tedarikçilerden geri dönüşüm ve imha bilgilerini isteyin. Satın almış olduğunuz ürün sürdürülebilir çevresel iyileştirme sağlamak için tasarlanmış ve üretilmiştir. Küresel çevre standartlarına uygun ürünler üretmeye çalışıyoruz. Uygun bir şekilde elden çıkarmak için lütfen yerel makamlarınıza başvurun.

Ürün ambalajı geri dönüşümlüdür.

!!! Geri dönüşüm uyarısı (yalnızca AB ülkeleri için)

Çevrenizi koruyun! Bu ürün ev çöp kutusuna atılmamalıdır. Lütfen bölgenizdeki ücretsiz toplama merkezine verin.

Bu Kılavuzdaki Ekran Örnekleri

Bu kılavuzdaki ekran görüntüleri Windows 7 ile yapılmıştır. Windows XP/Vista/8/10 kullanıyorsanız, işlevleri aynı olmakla birlikte ekranınız biraz farklı görünebilir.

İçindekiler

Giriş	3
Bu Kılavuzu Nasıl Kullanacaksınız?	3
Bu Kılavuzun Açıklaması	3
Simgeler Hakkında Not	4
Güvenlik önlemleri	4
Sistem Gereksinimleri	5
Kutu İçeriği	6
Tarayıcıya Genel Bakış	7
Ultrasonic Sensör	9
Bölüm 1. Tarayıcının Kurulumu	10
Yazılım Yükleme Gereksinimleri	10
Donanım Gereksinimleri	10
Tarayıcıyı Kurma ve Ayarlama	11
Adım 1. Tarayıcının Bilgisayara Bağlanması	11
Adım 2. Yazılımı Yükleme	12
Adım 3. Kağıt Genişliği Kaydırıcısının Montajı	14
Adım 4. İstifleyicinin Montajı	14
Adım 5. Tarayıcıyı Test Etme	15
Ek Yazılım Yükleme	15
Bölüm II. Tarama	16
Belgelerin Hazırlanması	16
Doküman Şekil Şartlarının Kontrolü	16
Belgeleri Harmanlamak	17
Dokümanları Yükleme	18
Kartvizit Yükleme	19
Plastik Kart Yükleme	20
Koruyucu Sayfayı kullanarak Doküman Yükleme	21
Doküman Tarama	22
TWIN Arayüzü ile Tarama	22
Tarayıcının Ön Panelinden Tarama Yapmak	24
Bölüm III. Temizlik ve Bakım	26
Tarayıcının Temizliği	26
Temizlik Malzemeleri	26
ADF- Otomatik Doküman Yükleycisinin Temizlenmesi	26
Tüketim Malzemelerini Değiştirme	29
Pad Modülünün Değiştirilmesi	29
Besleme Makarasının Değiştirilmesi	30
Tarayıcının Kalibrasyonu	32
Güç Tasarrufu	33
Bölüm IV: Sorun Giderme	34
Tarayıcı Bağlantısı	34
Kağıt Sıkışmalarını Giderme	34
EK: A Teknik Özellikler	36
EK: C Teknik Servis ve Garanti	38

Giriş

Plustek tarayıcılar dünyasına hoş geldiniz. Bizi tarayıcı tedarikçiniz olarak seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni tarayıcınız, görüntülerinizi ve elektronik metni bilgisayar sisteminize girmenizi sağlayarak gündelik işlerinizin profesyonelliğini artıracaktır.

Tüm ürünlerimiz gibi, yeni tarayıcınız da mükemmel bir şekilde test edilmekte ve eşsiz güvenilirlik ve müşteri memnuniyeti için itibarımızla desteklenmektedir. Gereksinimlerinizin ve ilgi alanlarınızın artmasıyla oluşacak ilave özelliklere sahip ürün ihtiyaçlarınız için de bize tercih etmeye devam edeceğinizi umuyoruz.

Bu Kılavuzu Nasıl Kullanacaksınız?

Bu Kullanım Kılavuzu, tarayıcınızı kurmanız ve çalıştırmanız için talimatlar ve resimler içerir. Bu kılavuz, kullanıcının Microsoft Windows'la ilgili bilgi sahibi olduğunu varsaymaktadır. Eğer, Microsoft Windows'la ilgili bilgi sahibi değilseniz, tarayıcınızı kullanmadan önce Microsoft Windows kılavuzunuza başvurarak Microsoft Windows hakkında daha fazla bilgi edinmenizi öneririz.

Bu kılavuzun Giriş bölümünde kutu içeriği ve bu tarayıcıyı kullanmak için gereken asgari bilgisayar gereksinimleri açıklanmaktadır. Tarayıcınızı monte etmeye başlamadan önce, lütfen tüm parçaların kutu içeriğine dahil edildiğinden emin olunuz. Herhangi bir öge hasar görmüş ya da eksikse doğrudan tarayıcınızı satın aldığınız firmaya ya da müşteri ilişkileri servisine başvurun.

Bölüm I, tarayıcı yazılımının nasıl kurulacağını ve tarayıcıyı bilgisayarınıza bağlamayı açıklar. Not: Tarayıcı, USB vasıtasıyla bilgisayarınıza bağlanır. Bilgisayarınız USB teknolojisini desteklemiyorsa, bilgisayarınıza USB özelliklerini eklemek için bir USB arabirim kartı satın almalısınız. Bu kılavuz, bilgisayarınızın USB'e hazır olduğunu ve boş bir USB bağlantı noktasına sahip olduğunu varsaymaktadır.

Bölüm II tarayıcınızın nasıl kullanılacağını açıklar.

Bölüm III tarayıcınızın bakımını ve temizliğini nasıl yapacağınız konusunda bilgi içerir.

Bölüm IV, basit sorunları çözmenize yardımcı olabilecek teknik destek bilgilerini içerir.

Ek A, satın aldığınız tarayıcının Teknik Özelliklerini içerir.

Ek B, Teknik servis ve sınırlı garanti sözleşmesini içermektedir.

Bu Kılavuzun Açıklaması

Koyu yazılmış yazılar - Bilgisayar ekranınızdaki komutları veya içerikleri temsil eder.

"TAMAMI BÜYÜK" - Önemli not veya bir bölümdeki önemli terimlerin ilk kez kullanılması halinde tamamı büyük harfle belirtilir.

İtalik - Tarayıcınızın üzerindeki düğmeleri veya önemli notları temsil eder.

Simgeler Hakkında Not

Bu kılavuzda, özellikle dikkat edilmesi gereken bilgileri belirtmek için aşağıdaki simgeleri kullanılmıştır.



Yaralanma veya kazaları önlemek için dikkatle izlenmesi gereken prosedür



DİKKAT

Unutulmaması gereken bilgiler ve hataları önleyebilecek talimatlar



İPUCU

Referans olması açısından ipuçları

Güvenlik önlemleri



Bu cihazı kullanmadan önce, gerek kişisel zararı ve gerekse üründe oluşabilecek hasarları ortadan kaldırmak ya da azaltmak adına aşağıdaki önemli bilgileri dikkatlice okuyun.

1. Ürün nemden arınmış iç mekanlarda kullanılır. Aşağıdaki durumlarda cihazın içinde nem yoğunlaşması meydana gelip arıza oluşturabilir:
 - Cihaz doğrudan soğuk bir konumdan sıcak bir lokasyona taşındığında,
 - Soğuk bir oda ısıtıldıktan sonra,
 - Cihaz nemli bir odaya konduğunda,Nem yoğunlaşmasını önlemek için aşağıdaki prosedürü izlemeniz önerilir:
 - i. Oda koşullarına uyum sağlamak için aygıtı plastik bir torbada bekletin.
 - ii. Cihazı çantasından veya çantanızdan çıkarmadan önce 1-2 saat bekleyin.
2. Tarayıcı ile birlikte verilen AC adaptörünü ve USB kablosunu kullanın. Diğer kabloların kullanılması hatalı çalışmaya neden olup arıza oluşturabilir.
3. Acil durumlarda AC adaptörünü çabucak fişten çekmeye ihtiyaç duymanız durumunda AC adaptörünün ve güç kablosunun kolay ulaşabileceğiniz şekilde konumlandığından emin olun.
4. Hasar görmüş kablolar, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden güç kablosunu bükmeden, kazınıp hasar meydana gelmeyecek şekilde düzgün konumlandırın.
5. Cihazı belirli bir süre (gece, hafta sonu v.b.) kullanmayacaksanız, yangına neden olabilecek risklerden kaçınmak için cihazın fişini çekin.

6. Tarayıcıyı sökmeye, içini açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması tehlikesi oluşacağı gibi aynı zamanda tarayıcınızın açılması garantinizi geçersiz kılacaktır.
7. Tarayıcı camı kırılabileceğinden, ürünü yerleştireceğiniz alanda çarpma düşmeye karşı önlem alın.
8. Tarayıcıyı aşırı titreşime maruz bırakmayın. Dahili bileşenlere zarar verebilir.

Sistem Gereksinimleri¹


- 2,0 GHz işlemcili Intel Pentium® IV veya uyumlu bir PC
- 1 GB RAM
- Kullanılabilir USB 2.0 portu
- DVD-ROM Sürücüsü
- 800 MB Boş Sabit Disk Alanı
- 16-bit renk destekleyen grafik kart
- İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7/8/10



En iyi performans için; 3.0 GHz veya daha yüksek Pentium IV, 1 GB boş sabit disk alanı önerilir.

¹ Büyük miktarda resim verilerini tararken veya düzenlerken daha yüksek gereksinimler gerekebilir. Buradaki bilgisayar sistem gereksinimleri (anakart, işlemci, sabit disk, RAM, video grafik kartı) genel olarak iyi sonuç alınması için bir kılavuz niteliğindedir. Sisteminiz daha üst seviyede ise daha iyi sonuç alabilirsiniz.

Kutu İçeriği²

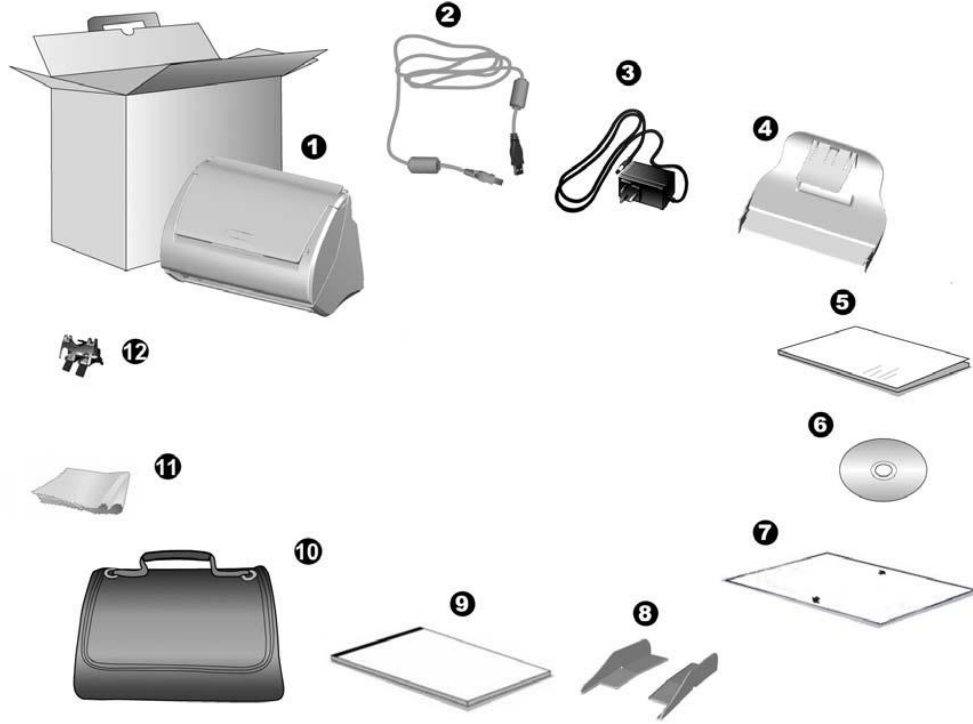


1. Tarayıcı
2. USB Kablosu
3. AC Adaptörü
4. Kağıt istifleyici
5. Hızlı kurulum kılavuzu
6. Kurulum/Uygulama için DVD-ROM
7. Kalibrasyon Sayfası
8. Kağıt Genişliği Kaydırıcıları (2 Adet)
9. Koruyucu Sayfa³
10. Taşıma Çantası⁴
11. Temizleme Bezi
12. Pad Modülü

² Gelecekte bu tarayıcıyı taşımanız gerektiğinde ihtiyacınız olacağından kutuyu ve ambalaj malzemelerini saklayın. Ürün ambalajı geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmiştir.

³ Koruyucu Sayfa her tarayıcı modelinde bulunmayabilir.

⁴ Taşıma Çantası tüm tarayıcı modellerinde bulunmayabilir.

Tarayıcıya Genel Bakış

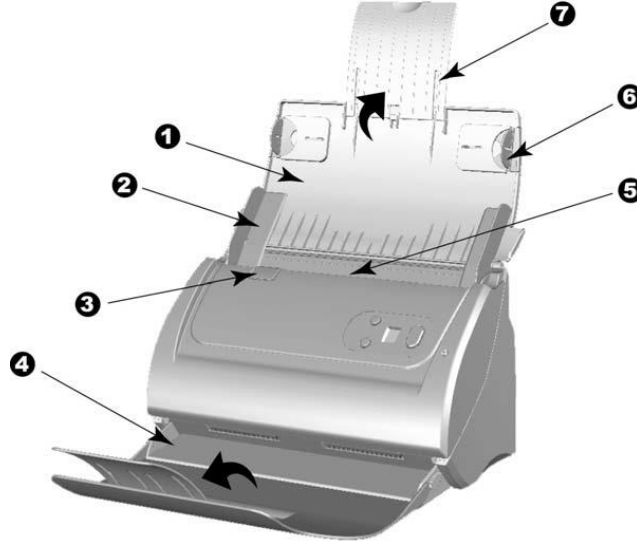


1. KAĞIT BESLEME ÜNİTESİ-Kağıdı yerinde tutmaya yardımcı olur. Tarayıcıyı kullanmadan önce kağıt kanalını takın.
2. KAĞIT GENİŞLİĞİ KAYDIRICI-Kullandığınız kağıt boyutu için kağıt genişliğini ayarlar.




Kağıt Genişliği Kaydırıcısı (kutu aksesuar içeriği) -Kağıtı dik olarak yerleştirerek, çarpık ya da eğik kağıt beslenmesini önleyin.

3. KAPAK AÇMA KOLU-ADF kapağını açar. Kağıt sıkışmasını gidermeniz veya tarayıcıyı temizlemeniz gerektiğinde ADF kapağını açmak için çekin.
4. KAĞIT İSTİFLEYİCİ - Kağıdı yerinde tutar. Daha uzun kağıt kullanmanız durumunda açın.
5. ADF (Otomatik Doküman Besleyici) –Taranacak dokümanların tarayıcıya kolayca yüklenmesini sağlar.
6. KAĞIT GÖVDE DESTEĞİ-Uzun kağıtları yerinde tutmak için kullanılır.
7. KAĞIT KANALI GENİŞLETİCİ: Uzun kağıtları tutar.

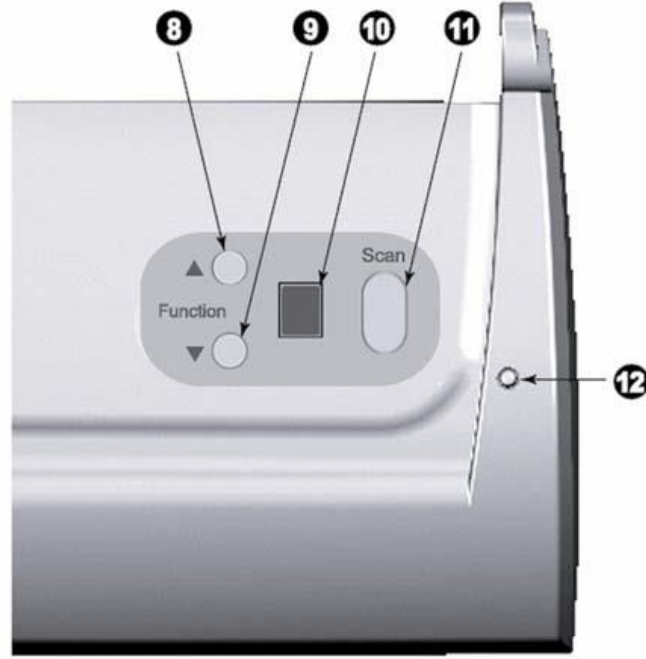

8. YUKARI DÜĞMESİ - İşlev numarası göstergesinde belirtilen tarama görev numarasını ileri taşımak için basın.
9. AŞAĞI DÜĞMESİ - İşlev numarası göstergesinde belirtilen tarama görev numarasını geri almak için basın.
10. FONSIYON GÖSTERGE EKRANI - Yukarı veya aşağı düğmesi tarafından seçilen önceden tanımlı tarama görevinin numarasını belirtir.
11. TARAMA DÜĞMESİ-Yukarı veya aşağı düğmesi ile seçilen önceden tanımlı bir tarama görevi gerçekleştirmek için basın.
12. GÜÇ GÖSTERGESİ-Tarayıcının durumunu gösterir.

Işık	Durum
YEŞİL	Tarayıcı bilgisayara bağlı ve tarama yapmaya hazır
TURUNCU	Tarayıcı bekleme-STANBY konumunda. Tarayıcı ile 10 dk. Boyunca işlem yapılmadığında cihaz kendini bekleme konumuna alır.
KAPALI	Tarayıcı kapalı, güç açık değil veya güç kablosu bir AC prizine düzgün şekilde takılı değil.

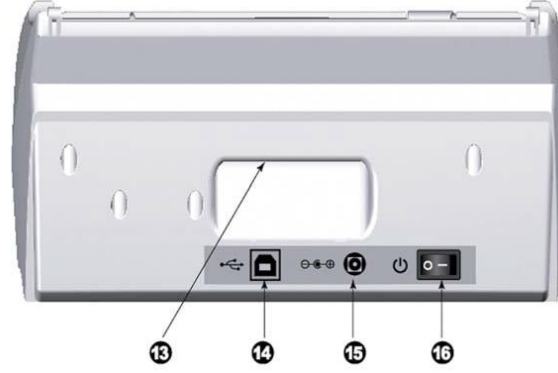


13. EL TUTACAĞI: Tarayıcınızı ergonomik olarak kolayca taşıyabilmeniz için tasarlanmıştır.
14. USB PORTU: Tarayıcıyı USB kablosuyla bilgisayarınızdaki bir USB portuna bağlar.
15. GÜÇ ALICISI: Tarayıcıyı birlikte verilen AC adaptörü ile standart bir AC elektrik prizine bağlar.
16. GÜÇ ANAHTARI: Tarayıcıyı açıp kapatmak için kullanacağınız düğmedir.

Ultrasonic Sensör

(ADF) Otomatik Doküman Besleyici tarafından yığın belgeler tararken ultrasonik sensör, kağıdın üst üste gelme durumunu kontrol ederek (örn., ADF üzerinden beslendiğinde birbirine yapışan 2 veya daha fazla sayfa) çoklu beslemeyi algılar. Ultrasonik sensörü, gerekliyse kuru bir bezle hafifçe temizleyin.



Bu işlev satın aldığınız tarayıcı modeline bağlı olarak mevcut olmayabilir.

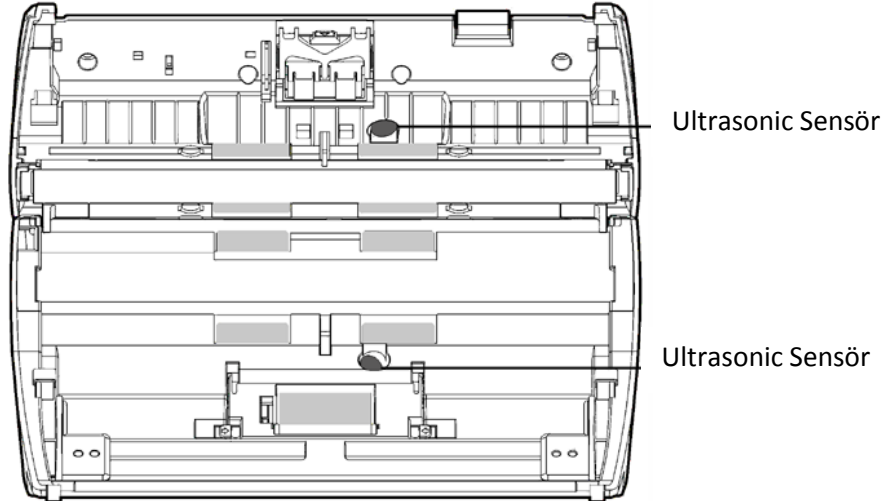

Bölüm 1. Tarayıcının Kurulumu

Tarayıcınızı kurmadan önce lütfen tüm parçalara sahip olduğunuzu kontrol edin. Paket içeriğinin bir listesini bu kılavuzun “Kutu İçeriği” bölümünde bulabilirsiniz.

Yazılım Yükleme Gereksinimleri


Tarayıcınız OCR yazılımı (ABBYY FineReader Sprint), belge yönetim yazılımı (NewSoft Presto! PageManager), tarayıcı sürücüsü ve DocAction ile birlikte gelir. Bu yazılım uygulamalarının tümü, bilgisayarınıza takıldıktan sonra yaklaşık 800 megabayt sabit disk alanı kullanır. Yükleme için yeterli alan sağlamak ve görüntüleri taramak ve kaydetmek için en az 1 GB sabit disk alanı önerilir.

Bu USB tarayıcı yalnızca Microsoft Windows XP/ Vista/7/8/10 işletim sisteminde çalışabilir.

Donanım Gereksinimleri

Bu tarayıcı, bilgisayarınıza **tak-çalıştır** özelliğini destekleyen USB vasıtasıyla bağlanır. Bilgisayarınızın USB özellikli olup olmadığını belirlemek için, aşağıda gösterilenle aynı görünen bir USB girişinin olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Bazı bilgisayarlarda, bilgisayarın arkasındaki USB bağlantı noktası ve/veya noktaları dolu ve kullanılıyor olabilir. Bilgisayarınızın ön bölümünde, monitörde veya klavyede ek bağlantı noktaları bulunabileceğini unutmayın. Bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasını bulma konusunda sorun yaşıyorsanız, lütfen bilgisayarınızla birlikte verilen donanım kılavuzuna bakın.

Bilgisayarınızı incelediğinizde, genellikle aşağıda gösterildiği gibi görünen bir veya iki dikdörtgen USB girişi bulunur.

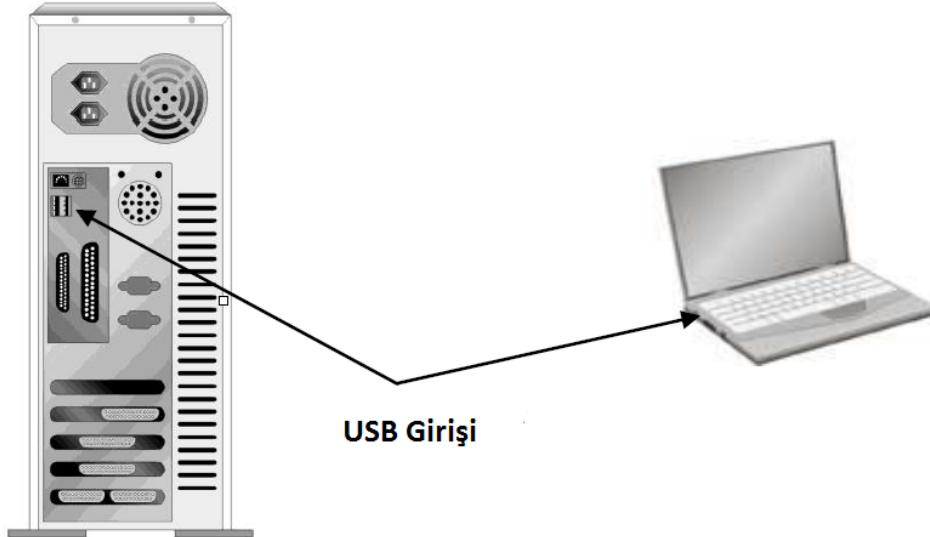

Bilgisayarınızda böyle USB portları bulamazsanız, bilgisayarınıza USB özelliklerini eklemek için sertifikalı bir USB arabirim kartı satın almanız gerekir.

Tarayıcıyı Kurma ve Ayarlama

Plustek tarayıcıyı yüklemek için lütfen aşağıda açıklanan prosedürleri adım adım izleyin.




DİKKAT

Öncelikle Tarayıcınız için Uygun Yeri Seçiniz!

- Tarayıcı kurulumunu ve taramayı başlatmadan önce tarayıcınızı düz bir yerde konumlandığından emin olun.
- Eğimli veya düzgün olmayan yüzeyler kağıt besleme hatalarına, tarayıcı hasarına veya kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- Tarayıcıyı tozlu ortamlarda kullanmaktan kaçının. Toz parçacıkları ve toz benzeri yabancı cisimler üniteye zarar verebilir.

Adım 1. Tarayıcının Bilgisayara Bağlanması

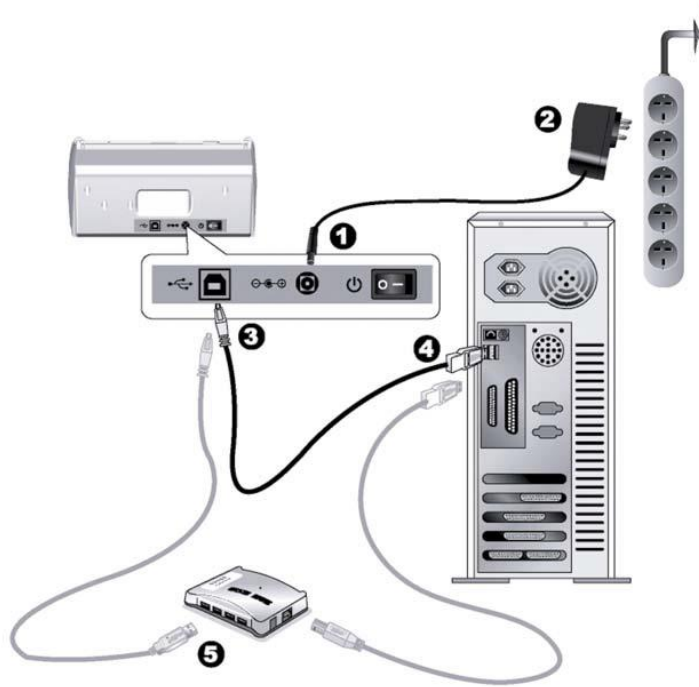

DİKKAT

Tarayıcı güç adaptörünü takmadan veya prizden çekmeden önce tarayıcının KAPALI olduğundan emin olun.

1. AC adaptörünü tarayıcının güç alıcısına takın.
2. AC adaptörünün diğer ucunu standart bir AC elektrik prizine takın.
3. Birlikte verilen USB kablusunun kare ucunu tarayıcının USB portuna takın.

4. USB kablusunun dikdörtgen ucunu bilgisayarınızın arkasındaki USB bağlantı noktasına takın.
5. Tarayıcınızı bir USB hub'a bağlamayı planlıyorsanız⁵, hub'ın bilgisayarınızdaki USB portuna bağlı olduğundan emin olun. Ardından tarayıcıyı USB hub'a bağlayın. Not: Kullanılabilir bir USB portunuz yoksa, bir USB portu satın almanız gerekebilir.

Adım 2. Yazılımı Yükleme

1. Tarayıcının güç düğmesini açın.
2. Bilgisayarınızdaki USB bileşenleri düzgün çalışıyorsa, "**Add New Hardware Wizard**" veya "**Found New Hardware Wizard**" başlatılır.



Tarayıcı bağlıken bilgisayarınız kapalıysa, bilgisayar açıkken ve Windows başlatılıncaya dek "Yeni Donanım Ekle Sihirbazı – Add New Hardware Wizard " mesajı görüntülenmeyecektir.

3. Windows XP için:
 - a. Tarayıcınızla birlikte gelen Kurulum / Uygulama DVD-ROM'unu DVD-ROM sürücüsüne takın.
 - b. **Install the software automatically recommended** seçeneğini seçin ve İleri –**Next** düğmesine tıklayın.
 - c. Görüntülenen pencerede **Next** düğmesini tıklayın. Daha sonra 7. prosedüre geçin.
4. Windows Vista için:
 - a. "**Found New Hardware**" penceresi görüntülendiğinde "**Locate and install driver software (recommended)**" seçeneğini işaretleyin.
 - b. "**User Account Control**" iletişim kutusu açıldığında **Continue** düğmesine tıklayın.
 - c. Sistem, "Insert the disc that came with your USB Scanner" mesajı üzerine tarayıcınızla birlikte gelen Kurulum / Uygulama DVD-ROM'unu DVD-ROM sürücünüze takın ve **Next** düğmesine tıklayın. Daha sonra, 8. prosedüre atlayın.
5. Windows 7 için:

Kurulum / Uygulama CD'si birden fazla tarayıcı modelini içeriyorsa

- a. Tarayıcınızla birlikte gelen Kurulum/Uygulama CD-ROM'unu CD-ROM sürücünüze takın. **AutoPlay** penceresinde **Run Install.exe'yi** tıklayın.
- b. **User Account Control** iletişim kutusu açılırsa **Yes** düğmesine tıklayın. Açılan kurulum mesajındaki talimatları uygulayın.
- c. **Device Manager** penceresinde, **Other Devices** altında bu tarayıcıya sağ tıklayın ve açılan menüden **Update Driver Software** yi seçin. Açılan pencerede **Browse my computer for driver software** tıklayın ve **Browse** düğmesine tıklayın.

⁵ USB hub tarayıcıya dahil değildir.

- d. **Browse For Folder** penceresinde, bu tarayıcı sürücüsünü içeren klasörü veya CD-ROM sürücüsünü seçin ve bir önceki ekrana dönmek için **OK** düğmesine tıklayın. **Windows Security** penceresinde **Bu sürücüyü yine de yükleyin** görüntülenirse **Next** düğmesini tıklayın. Ardından 9. prosedüre geçin.

Kurulum / Uygulama CD'si tek bir tarayıcı modeli için ise;

- a. Tarayıcınızla birlikte gelen Kurulum/Uygulama CD-ROM'unu CD-ROM sürücünüze takın. **AutoPlay** penceresinde **Run Install.exe**'yi tıklayın.
- b. **User Account Control** iletişim kutusu açılırsa **Yes** düğmesine tıklayın. Ardından 9. prosedüre geçin.
6. Windows 8 ve 10 için:
- a. Tarayıcınızla birlikte gelen Kurulum/Uygulama CD-ROM'unu CD-ROM sürücünüze takın. Açılır penceredeki bildirimi tıklayın, **AutoPlay** penceresinde **Run Install.exe** dosyasını tıklayın.
- b. **User Account Control** iletişim kutusu açılırsa **Yes** düğmesine tıklayın. Ardından 9. prosedüre geçin.
7. Kurulum işlemi sırasında "Windows can't verify the Publisher of this driver software" mesajı görüntülenebilir. Lütfen bu mesajı yok sayın ve tarayıcınızın yüklemeye herhangi bir aksaklık yaşamadan devam etmesi için **Install this driver software anyway** seçeneğini işaretleyin.
8. Sistem yüklemeyi tamamlandığında, **Finish** düğmesine tıklayın.
9. Yeni tarayıcınızın gerektirdiği tüm yazılımları yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin. Açılan pencerede, **Next'i** tıklayın ve Windows Security penceresinde **Install this driver software anyway** seçeneğini tıklayın, ardından **Finish'i** tıklayın.
10. Kurulum tamamlandıktan sonra, tüm açık uygulamaları kapatın ve **Finish** düğmesine tıklayarak bilgisayarınızı yeniden başlatın.




DİKKAT


- Sürücü ve yazılımı ileride yeniden yüklemeniz gerekebileceğinden Kurulum/Uygulama CD'sini saklayın.
- Tarayıcıyı gelecekte kalibre etmeniz gerekebileceğinden, Kalibrasyon Sayfasını saklayın.

Adım 3. Kağıt Genişliği Kaydırıcısının Montajı

1. Kolu çekerek ADF kapağını açın.
2. Sol kağıt genişliği kaydırıcısını sol taraftaki kağıt genişliği kaydırıcısına hizalayın ve yerleştirin. Sağdaki kağıt genişliği kaydırıcıyı sağdaki kağıt genişliği kaydırıcısına takın.

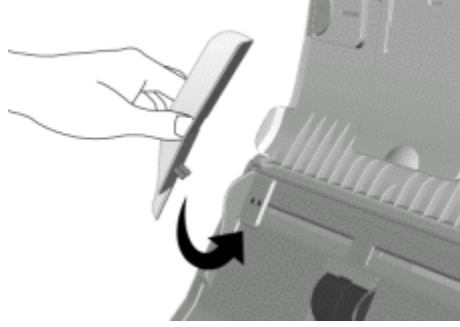

3. ADF kapağını yerine oturana kadar aşağı doğru bastırarak kapatın.

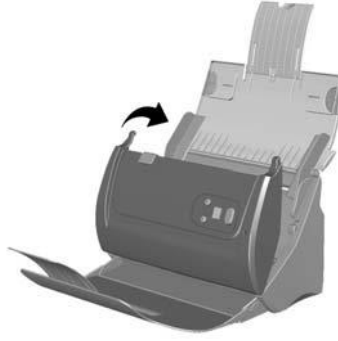

Adım 4. İstifleyicinin Montajı

İstifleyicinin üzerindeki tırnakları, tarayıcıdaki yuvalarına takın.



İstifleyicinin montajı isteğe bağlıdır. Masanızın üzerinde sınırlı bir alanınız varsa istifleyiciyi monte etmeyebilirsiniz.



Adım 5. Tarayıcıyı Test Etme

Aşağıdaki test prosedürü, tarayıcının bilgisayarınızla ve tarama yazılımı ile düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Tarayıcınızı test etmeden önce, tüm bağlantıların yapıldığından emin olmak adına bağlantıları bir kez daha kontrol edin.

(ADF) Otomatik Doküman Besleyiciyi test etme:

1. Dokümanları, yatay olarak metin içeren kısmı aşağıya bakacak şekilde (ADF) Otomatik Doküman Besleyiciye yükleyin.



2. **Presto! PageManager'**i başlatmak için Windows **Start** düğmesini tıklayın. (Windows 8.1 kullanıcıları için: **Charm** çubuğunu açmak için farenizin imlecini ekranınızın üst veya alt sağ köşesine getirin. **Start** tıklayın, ardından ekranın sol alt köşesindeki aşağı ok düğmesine tıklayın. **Apps** ekranı görüntülenecektir. **Presto! PageManager'**u bulana kadar sağa ilerlemek için imlecinizi ekranın sağ kenarına getirin ve daha sonra **Presto! PageManager'a** tıklayın.)
3. (Bilgisayarınıza yalnızca bir tarayıcı bağlıysa lütfen 4. Adıma atlayın)

File menüsünden **Select Source** tıklatın. Açılan pencerede bu tarayıcıyı seçin ve ardından bu tarayıcıyı varsayılan tarama kaynağı olarak ayarlamak için **OK** düğmesine tıklayın.

4. Presto! PageManager'da **File> Acquire Image Data** (Görüntü Verilerini Al) tıklayın.
5. TWAIN penceresindeki Scan Type olarak **ADF (Front Side)** seçin. Tarama ayarlarını yapın.
6. **Scan** düğmesini tıklayın.
7. ADF kağıt bölmesindeki doküman artık ADF'ye yüklenmeli ve taranmalıdır. Bu işlemden sonra, belgenizin taranmış bir görüntüsünü ekranınızda görmelisiniz.
8. TWAIN penceresinden çıkmak için **Exit** tıklayın.

Ek Yazılım Yükleme

Tarayıcınız TWAIN ile uyumludur ve hemen hemen tüm mevcut TWAIN uyumlu yazılımlarla çalışır. Tarayıcınızla birlikte kullanılmak üzere ek yazılım satın alırsanız, lütfen TWAIN standardına uygun olduğundan emin olun.

Bölüm II. Tarama

Tarayıcınızın belirli bir yazılım programıyla yönlendirilmesi gerekir. Tarayıcıdan edinilen tüm belge veya resimler (metin veya resim olsun) bilgisayarınız tarafından görüntü olarak işlendiğinden, çoğu tarama büyük olasılıkla taranan görüntüleri görüntüleyebileceğiniz, düzenleyebileceğiniz, kaydedebilecek ve çıkarabileceğiniz bir görüntü düzenleme programından yapılacaktır.

Metin belgelerini tarama ve bunları bir kelime işlemcide düzenlemeye ne dersiniz? Bu, Optik Karakter Tanıma (OCR) yazılımının rolüdür. OCR yazılımı, taranan metin belgelerinin oluşturduğu görüntü dosyalarını, kelime işlemciler tarafından görüntülenebilir, düzenlenebilir ve kaydedilebilir metin dosyalarına dönüştürür. Bir OCR programı birlikte verilen Kurulum / Uygulama DVD-ROM'u içeriğine dahil edilmiştir. Tarayıcınızı bu şekilde kullanmak istiyorsanız, içerdiği OCR yazılımını yüklemelisiniz.

Tarayıcınızın işlemini bilgisayarınız ve diğer çevre birimleri ile sorunsuz bir şekilde bütünleştiren DocAction programı, çeşitli tarama işlevlerini gerçekleştirmenin hızlı ve kolay bir yolunu sunar. DocAction ile her seferinde tarama ayarları düzenlemenize gerek yoktur. Tarayıcının ön panelindeki herhangi bir düğmeye basmanız veya ekrandaki DocAction'ın herhangi bir tarama menü öğesini tıklamanız yeterlidir. Tarayıcı kağıt belgelerinizi taramaya başlar ve onları atanmış hedefinize aktarır. Hedef bir yazıcı, e-posta programınız, disk sürücülerinizdeki dosyalar, bir görüntü düzenleme programı vb. olabilir.

Bu programda tarama yaparken karşılaşılabileceğiniz sorularınız için lütfen ilgili programın çevrimiçi yardımına bakın.

Bu bölümde tarayıcı işlemlerinin üç önemli adımı açıklanmaktadır. Doğru kullanımı ve en iyi tarayıcı performansını sağlamak için yönergeleri izleyin.

Adım 1. Belgeleri Hazırlama

Adım 2. Belgeleri Yerleştirme, Kartvizit Yerleştirme, Plastik Kart Yerleştirme, Dokümanları Koruyucu Sayfa⁶ ile Yerleştirme

Adım 3. Belgeleri Tarama

Belgelerin Hazırlanması

Taramadan önce doküman uygun bir şekilde hazırlanması, kağıt besleme hatalarını ve tarayıcıya zarar verebilmesini önleyebilir.

- Doküman Şekil Şartlarının Kontrolü
- Belgeleri Harmanlanması

Doküman Şekil Şartlarının Kontrolü

Belgelerinizin kağıt boyutlarının tarayıcı tarafından kabul edilebilir olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için bu kılavuzun "Ek A: Özellikler" bölümüne bakın.

⁶ Koruyucu sayfa her tarayıcı modeline dahil değildir.

ADF'den toplu olarak birden çok belge taramak iş verimliliğinizi artırabilir ve büyük tarama görevlerini daha kolay hale getirebilir. Bu tarayıcının ADF'si günlük işlerinizde veya kişisel yaşamınızda kullanabileceğiniz çeşitli kağıt ve kırtasiye malzemelerini kabul etmektedir:

- Bu kılavuzun "Ek A: Özellikler" bölümünde belirtilen boy ve ağırlık gereksinimleri karşılayan normal kağıt,
- Çentikli kağıt
- Kaplanmış kağıt (ör. Broşür)



DİKKAT

Kağıt besleme hatalarını ve ADF ünitesindeki hasarları önlemek için aşağıdaki talimatlara mutlaka uyun:

- Kağıdı ADF'ye yüklemekten önce, örneğin kağıda iliştirilmiş post-it kağıtlarını, ataçları, zımbaları veya başka sabitleyicileri çıkarın.
- Kağıdın buruşturulmadığından veya kıvrılmış köşeleri olmadığından emin olun.
- Kurşun kalem ve gazete kupürleri bulunan belgeleri taramaktan kaçının. Çünkü ADF'nin iç kısmını ve dahili camı kirleterek hasara sebep olacaktır. Böyle bir kağıdı taramanız gerekiyorsa, tarayıcıyı sık sık temizleyin (daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki "Bölüm III Bakım ve Onarım" konusuna bakın)
- ADF tarafından taranan doküman gruplarındaki kağıtların ağırlıkları farklı olabilir ancak her tarama grubunun uzunluğunun aynı olduğundan emin olun.

Aşağıdaki koşullardan herhangi birini içeren belgeleri taramak için ADF'yi kullanmayın:

- 50 g/m²'den (14 lb.) daha hafif veya 105 g/m²'den (28 lb.) daha ağır kağıtlar
- Klipsli veya zımbalanmış kağıt
- Farklı kalınlık içeren kağıt (Örn: Zarf)
- Kırıksık, kıvrımlı, buruşturulmuş veya yıpranmış kağıtlar
- Dikdörtgen şekilde olmayan kağıt
- Kopya kâğıdı
- Karbon kağıdı, Basınca duyarlı hassas kağıt, karbonsuz kağıt
- Kağıt harici öğeler, (Örn; kumaş, metal folyo)



DİKKAT

- Fotoğrafik sayfaları veya özellikle değerli belgeleri taramak için ADF'yi KULLANMAYIN. Orijinal belge; Kağıt besleme hataları durumunda kırıksıklıklar veya başka hasarlar oluşabilir.
- Islak mürekkep veya yazı düzeltici sıvı (dak-sil, tipp-ex) v.b. içeren belgeleri ıslakken ADF'ye yüklemeyin. Kuruması için birkaç dakika bekleyin.

Belgeleri Harmanlamak

Belgeleri ADF'ye yerleştirmeden önce, aşağıdaki gibi harmanlayın:

1. İki sayfanın birbirine yapışmamasını sağlamak için belgeleri havalandırın.

2. Dokümanları ters çevirerek iki elinizle tutun ve ardından tüm belgelerin kenarlarını hizalamak için hafifçe yüzlerini düz bir yüzeye itin.



Bu, belgelerin ADF'ye birer birer beslenmesini sağlar ve besleme hatalarını önler.

Dokümanları Yükleme


1. Dokümanları, ön yüzü aşağı gelecek şekilde (ADF) Otomatik Doküman Besleyicinin ortasına, alt kısma dokunana kadar yükleyin.

Tek taraflı taramalar için, kağıdı taranacak tarafı besleyiciye yüzü aşağı bakacak şekilde yükleyin.

Çift taraflı taramalar için, kağıdı taramak istediğiniz sayfa sırasında üst kısmı aşağı gelecek şekilde yükleyin.



2. Daha uzun belgeleri taramanız gerekiyorsa, belgeler için daha fazla destek sağlamak için kağıt gövde destekleyici ve istifleyici dışarı çekin.

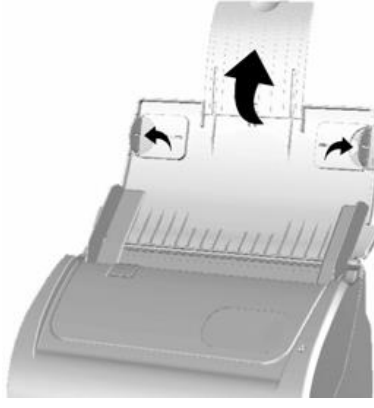

3. Kullandığınız kağıt boyutu için kağıt genişliği kaydırıcısı ayarlayın. Kağıt genişliği kaydırıcı belgelerin her iki tarafına hafifçe dokunmalıdır.



DİKKAT

- ADF'ye 50'den fazla kağıt yüklemeyin (70 g / m2, 18 lb.).
- ADF'den taranan en küçük kağıt 5.08 x 5.08 cm (2 "x 2", G x L) olmalıdır.
- Belge yığını ile kağıt genişliği kaydırıcısı arasında boşluk olmadığından emin olun; aksi takdirde, taranan görüntüler çarpık olabilir.
- Dokümanlar, optimum tarama hassasiyetini sağlamak için sıkıca yerleştirilmelidir; ancak kesinlikle sıkıştırılmamalı ve tarayıcıdan besleme işlemi sırasında gerilmemelidir.
- Ünite besleme ve tarama yaparken ADF'ye ilave kağıt yüklemeyin.

Kartvizit Yükleme

1. Kartvizitleri yatay olarak ön yüzü aşağı gelecek şekilde ADF'nin ortasına doğru ve alt tarafa dokunana kadar ADF'e yerleştirin.

Tek taraflı taramalar için, kartvizitleri aşağı bakacak şekilde yükleyin.

Çift taraflı taramalar için kartvizitleri istediğiniz biçimde yükleyin.



2. Kağıt genişliği kaydırıcısını kartvizit genişliğine ayarlayın. Kağıt genişliği kaydırıcısı kartvizitlerin her iki tarafına hafifçe dokunmalıdır.




DİKKAT

- Taramak istediğiniz kartvizitlerin yatay olarak ADF'ye yüklendiğinden emin olun.
- Bir seferde 20'dan fazla kartvizit yüklemeyin.


Plastik Kart Yükleme

Plastik kart; kabartmalı kredi kartı, sürücü belgesi, kimlik kartı, sigorta kartı, medikal bakım kartı veya herhangi bir üyelik kartı olabilir. Kabartmalı kartın kabartmalı yüzünü yukarı bakacak şekilde tarayıcıya yüklediğinizden emin olun. Taranan görüntüler yeteri kadar iyi değilse, lütfen plastik kartı yerleştirmeden önce Pad modülünü çıkarın.

1. Kapak açma kolunu kullanarak ADF kapağını açın.

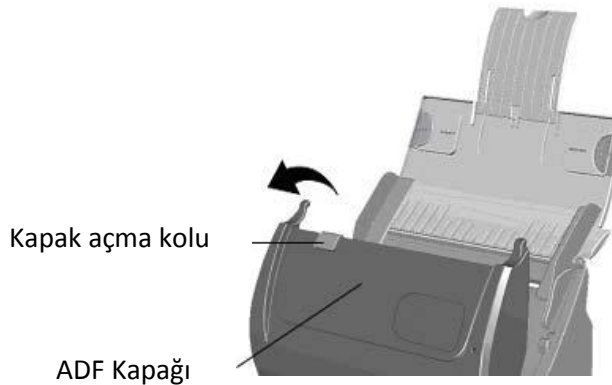

2. Pad modülünü, modülün açık topuzuna basarak dışarı çekin ve çıkarın.

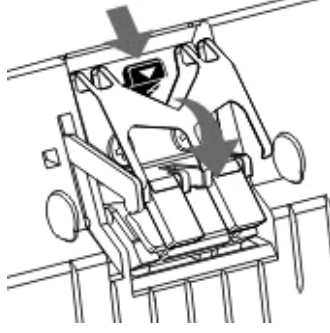

3. ADF kapağını yerine oturana kadar aşağı doğru bastırarak kapatın.
4. Plastik kartı yatay ve baş aşağı olarak taratacağınız yüzü yukarı bakacak ve ADF'nin ortasına gelecek şekilde yerleştirin.

Tek taraflı taramalar için, yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.

Çift taraflı taramalar için, kartı istediğiniz biçimde yükleyin.

5. Kağıt genişliği kaydırıcısı kartın genişliğine ayarlayın. Kağıt genişliği kaydırıcısı, kartın her iki tarafına hafifçe dokunmalıdır.



DİKKAT


- Taramak istediğiniz plastik kartların yatay olarak ADF'ye yüklendiğinden emin olun.
- Her bir plastik kartın maksimum kalınlığı maksimum 1,2 mm olmalıdır.

Koruyucu Sayfayı kullanarak Doküman Yükleme⁷

Koruyucu Sayfa; kağıt sıkışmasını ve belgelerin çizilmesini önlemek, özel belgeleri yüklemek ve korumak için tasarlanmıştır. Tarayıcıya yüklenmesi kolay olmayan bir belgeyi taramanızı sağlar. Örneğin, tuhaf (dikdörtgen olmayan) şekle sahip kağıt, kırışıklıklar, kıvrımlar, kıvrımların yanı sıra pullar, dergi ve gazete kupürleri.


Fotoğrafları ve değerli belgeleri tararken de çizilmeyi önlemek için koruyucu sayfayı kullanabilirsiniz. Taranan görüntüler yeterince iyi değilse lütfen koruyucu sayfayı yerleştirmeden önce pad modülünü çıkarın. *Not: Pad Modülünün çıkarılması bir önceki başlık olan "Plastik Kart Yükleme" konusunda 1. ve 2. Maddelerde açıklanmıştır.*

1. Büyük sayfa boyutlu bir belgeyi taramak için, taranacak sayfayı dışa bakacak şekilde koruyucu sayfaya yerleştirin ve tam ortasından düz biçimde ikiye katlayın.

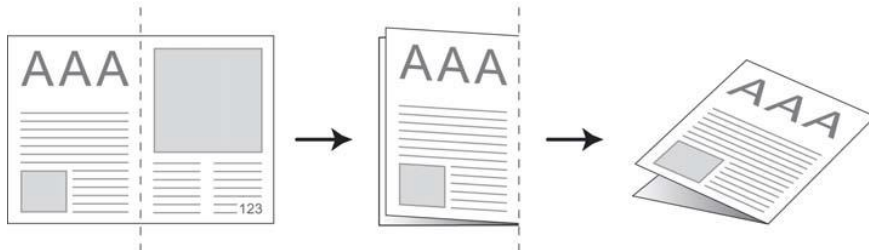

⁷ Koruyucu sayfa her tarayıcı modelinde bulunmayabilir.

2. Koruyucu sayfayı açın ve belgeyi baş aşağı ve ön yüzü aşağı bakacak şekilde sayfanın ortasına doğru ucu sayfanın alt kısmına dokunacak şekilde yerleştirin. Dokümanın üstünü koruyucu çizginin yanındaki siyah çizgi ve katlanmış kısım sayfanın sağ tarafına gelecek şekilde hizalayın.

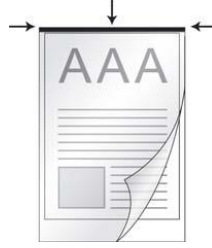

3. Koruyucu sayfayı siyah çizgi ADF'nin merkezine doğru gelecek şekilde hizalayarak yükleyin.
4. Tek taraflı taramalar için koruyucu sayfayı aşağı bakacak şekilde yükleyin. Çift taraflı taramalar için koruma sayfasını istediğiniz sıraya yükleyin.
5. Kağıt genişliği kaydırıcısını koruyucu sayfa genişliğine ayarlayın. Kağıt genişliği kaydırıcısı, sayfanın her iki tarafına da hafifçe dokunmalıdır.



DİKKAT

Tarama için koruyucu sayfa kullanırken, taranacak kağıtları teker teker yükleyin.

Doküman Tarama

Tarayıcının çalışması için 3 farklı yol vardır:

1. Herhangi bir TWAIN uyumlu uygulama programında TWAIN arayüzümüz aracılığıyla tarayıcıdan görüntü elde ederek.
2. Tarayıcının ön panelindeki düğmelerden tarama yaparak.
3. Ekrandaki DocAction'ın Execute menüsünden tarama yaparak.

TWAIN arabirimi ve DocAction yazılımı, tarayıcı sürücüsü ile birlikte sisteminize otomatik olarak yüklenir.



DİKKAT

Taramaya başlamadan önce;

- Bilgisayarınızın ve tarayıcınızın açık olduğunu,
 - Windows Görev Çubuğunda  simgesinin görüldüğünü,
 - Kağıdın ADF'ye uygun bir şekilde yüklendiğini,
- kontrol edin.

TWAIN Arayüzü ile Tarama

TWAIN programı tarayıcınızla birlikte gelen çok önemli bir yazılım parçasıdır. Bu program, görüntüleri görüntülemek ve düzenlemek için kullandığınız görüntü düzenleme yazılımı ve tarayıcı donanımı arasındaki bir arabirim görevi görür. TWAIN programı, taranan görüntünün kalitesini tanımlamak için bir dizi ayar yapmanıza izin verir.

Aşağıda, birlikte verilen belge yönetim yazılımını (NewSoft Presto! PageManager) TWAIN arayüzü üzerinden nasıl tarayacağınızı anlatılmaktadır. Taramaya aşına olduğunuzda, tarama projelerinizi gerçekleştirmek için alternatif olarak diğer TWAIN uyumlu tarama programını veya görüntü düzenleme uygulamasını kullanabilirsiniz.


Tarama Kaynağı'nı seçin:

Bilgisayarınızda birden fazla tarayıcı veya diğer görüntüleme aygıtları varsa, TWAIN programını edinmeden önce bu tarayıcıyı varsayılan tarama kaynağı olarak ayarlamanız gerekir.

1. Presto! PageManager: **File** menüsünden **Source'ı** tıklayın.
2. Açılan pencerede bu tarayıcıyı seçin ve ardından bu tarayıcıyı varsayılan tarama kaynağı olarak ayarlamak için **OK** düğmesine tıklayın.

NewSoft Presto! PageManager ile tarama yapın!:

1. Presto!PageManager'ı başlatmak için Windows Start düğmesini tıklayın. (Windows 8.1 kullanıcıları için: Charm çubuğunu açmak için farelinizin imlecini ekranınızın üst veya alt sağ köşesine getirin. Start tıklayın, ardından ekranın sol alt köşesindeki aşağı ok düğmesine tıklayın. Apps ekranı görüntülenecektir. Presto!PageManager'u bulana kadar sağa ilerlemek için imlecinizi ekranın sağ kenarına getirin ve daha sonra Presto!PageManager'a tıklayın.)
2. Presto!PageManager'da File> Acquire Image Data (Görüntü Verilerini Al) tıklayın.
3. Açılan TWAIN penceresinde, tek taraflı belgeleri taramak istiyorsanız Tarama Türü olarak ADF'yi (Front Side), çift taraflı belgeleri taramak için ADF'yi (Duplex) seçin.

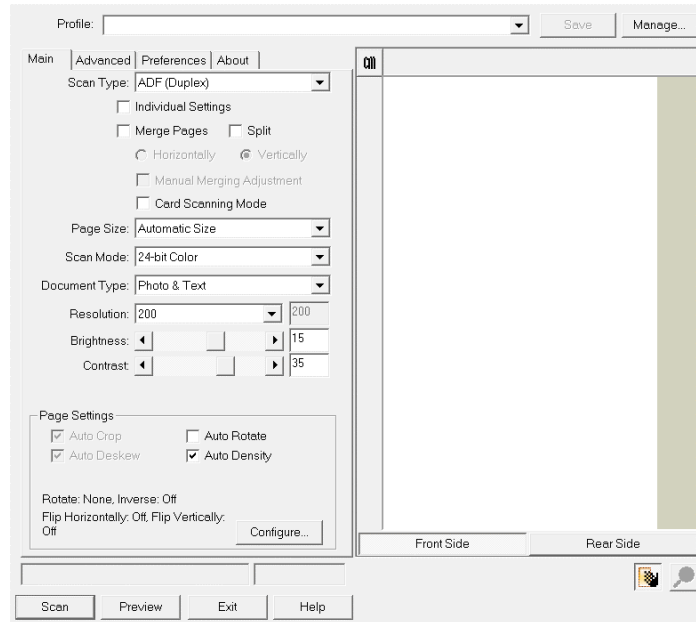

4. Tarama ayarlarını yapın. ADF (Duplex) taraması için, belgelerin ön ve arka tarafları için ayrı ayrı ayarlar yapabilirsiniz. Doküman ön yüzünün tarama ayarlarını yapmak için **Front Side** düğmesini tıkkatın ve ardından belgenin arka yüzünün tarama ayarlarını yapmak için **Rear Side** düğmesine tıklayın.

Merge Pages işlevini yalnızca, ön ve arka tarama görüntülerini tek bir görüntüde çıkartmak için **Page Size** olarak **Automatic Size** ve **Scan Type** olarak **ADF (Duplex)** seçeneğini seçerseniz

etkinleştirebilirsiniz. **Merge Size** işlevi etkinleştirildikten sonra, birleştirilen bir resimde ön ve arka görüntü verilerini yatay olarak üretmek için **Horizontally**, (Arka resim ön görüntünün sağ tarafına yerleştirilir) dikey olarak oluşturmak için **Vertically**(Arka resim ön resmin altına gelecektir) seçebilirsiniz.

5. Dokümandan bir sayfa yükleyin ve **Preview** düğmesini tıklayın. Taranan görüntü önizleme penceresinde görünmelidir. Taranmasını istemediğiniz görüntünün kenar boşluklarını ve kırpma bölümlerini tanımlamak için, tarama alanı köşelerini veya kenarlarını tıklatıp sürüklemek için fareyi kullanın. **Preview** resmi ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa tarama ayarlarını tekrar yapın.
6. Belgenin tüm sayfalarını yükleyin ve **Scan** düğmesini tıklatın.
7. Tarama tamamlandığında, TWAIN penceresini kapatmak için **Exit** düğmesine tıklayın. Taranan görüntüler Presto!PageManager ile görüntü düzenleme görevlerini yerine getirebilirsiniz.

Ayarlarla ilgili daha fazla bilgi için TWAIN penceresindeki **Help** düğmesine tıklayın.

Tarayıcının Ön Panelinden Tarama Yapmak

Tarama düğmelerini kullanarak tarama projelerinizi tamamlamak çok kolaydır. Tarayıcının ön panelinde görüntülenen tarama görevi sayısı DocAction aracılığıyla yapılandırılır. DocAction size en sık kullanılan tarama işlevlerine hızlı erişim sunar. Aynı ayarlarla art arda tarama yapmanız ve görüntüleri aynı hedefe göndermeniz gerektiğinde özellikle yararlıdır. Tarayıcı düğmeleriyle ilk taramanızı yapmadan önce düğme ayarlarını gereksinimlerinize ve tercihlerinize göre yapılandırmanız önerilir.

Düğmelerle Tarama Yapmak

1. Belgeyi veya resimleri tarayıcıya yerleştirin. (Kağıtların ADF'ye düzgün şekilde yerleştirilmesiyle ilgili daha fazla bilgi için Tarayıcı Kullanım Kılavuzu'nun "Bölüm II. Tarama" kısmına bakın.)
2. **Button Configuration** penceresini görüntüleyerek geçerli düğme ayarlarını kontrol edin. Gerekirse, mevcut gereksinimlerinizi karşılamak için ayarları değiştirebilirsiniz. (Daha fazla bilgi için aşağıdaki "View Button Settings" ve "Configure Button Settings" konusuna bakın.)
3. İstedığınız görevi seçmek için YUKARI veya AŞAĞI düğmesine basın.
4. **Scan** düğmesine basın.

Tarayıcı hemen taramaya başlar ve Button Configuration penceresinde ayarladığınız ayarlara göre ilgili eylemi gerçekleştirir.



DİKKAT

OCR amaçlı yalnızca metin belgelerini yerleştirin. OCR düğmesini kullanarak fotoğraf taramayın.

Buton Ayarlarının Konfigürasyonu

"Button Configuration" penceresinde, pencerenin sol tarafında bir dizi simge bulabilirsiniz. Her simge tarama görevini ve altındaki sayı tarayıcı ön panelinde görüntülenen işlev numarasına karşılık gelir.

Sık kullanılan dokuz tarama görevi, hızlı tarama işleminizi kolaylaştırmak için önceden yapılandırılmıştır. Bununla birlikte, ihtiyaçlarınızı ve tercihlerinizi en iyi karşılayacak bu dokuz görevin ayarlarını özelleştirebilirsiniz. Aşağıda açıklanan adımları izleyin:

1. DocAction'da düğme ayarlarını yapılandırmanın veya görüntülemenin iki yolu vardır:
 - Windows görev çubuğundaki  simgesine çift tıklayın
 - Windows görev çubuğundaki  simgesini sağ tıklayın ve açılan menüden **Button Configuration'ı** seçin.
2. Butona tıklayarak görev numarasını seçin.
3. Açılan Button Template listesinden istediğiniz işlevi seçin ve buton ayarlarını yapın.

Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için **Button Configuration** penceresindeki **Help** düğmesine tıklayın.

Buton Ayarlarını Görüntülemek

Buton ayarlarını görüntülemenin iki farklı yolu vardır.

- Windows görev çubuğundaki  simgesine çift tıklayın
- Windows görev çubuğundaki  simgesini sağ tıklayın ve açılan menüden **Button Configuration'ı** seçin.

Ekrandaki DocAction'ın Execute Menüsü'nden Tarama

Tarama görevlerini gerçekleştirmek için DocAction'ın ekrandaki Execute menüsünü de kullanabilirsiniz. DocAction programı, çeşitli tarama işlevlerini gerçekleştirmenin hızlı ve kolay bir yolunu sağlar. Aşağıda açıklanan adımları izleyin:

1. Dokümanı veya resmi tarayıcıya yerleştirin.
2. Button Configuration penceresini görüntüleyerek geçerli düğme ayarlarını kontrol edin. Gerekirse, mevcut gereksinimlerinizi karşılamak için ayarları değiştirebilirsiniz.
3. Windows görev çubuğundaki  simgesini sağ tıklayın. Açılan menüden Execute öğesini seçin.
4. Açılan menüden dilediğiniz düğme işlevini seçin.

Tarayıcı hemen taramaya başlar ve **Button Configuration** penceresinde ayarladığınız ayarlara göre ilgili eylemi gerçekleştirir.

Bölüm III. Temizlik ve Bakım

Tarayıcınız bakım gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte, temiz ve özenli kullanım ile tarayıcınızın sorunsuz çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Tarayıcının Temizliği

Taranan kağıtlardaki kağıt tozu, ortam tozu, mürekkep ve toner tarayıcınızın kirlenmesine sebep olabilir, bu da görüntü kalitesi düşüklüğü veya belge besleme hatalarına neden olabilir. Tarayıcınızı sıklıkla temizlemek tarama sonucunun daha iyi olmasını sağlayarak, verimliliğinizi artırır.

Tarayıcı yüzeyini ve ADF birimini temizlemek için aşağıdaki yöntemi uygulayın. Burada açıklanan yerleri hafifçe silin, ovalamayın.



- Temizlemeden önce tarayıcıyı kapatın. Tarayıcınızın güç kablosunu ve USB kablosunu çıkarın. Camın, ADF'nin ve/veya tarayıcının ortam sıcaklığına kadar soğuması için birkaç dakika bekleyin.
- Tarayıcıyı temizlemeden önce ve sonra ellerinizi su ve sabun ile yıkayın.

Temizlik Malzemeleri

Tarayıcınız temizlemek için aşağıdaki malzemeleri hazırlayın:


- Temizleme bezi (yumuşak, kuru, hav bırakmayan veya pamuklu bez)
- Aşındırıcı olmayan temizleyici - İzopropil alkol (% 95). **SU KULLANMAYIN.**



- Alternatif olarak, tarayıcı camını temizlemek için cam temizleyicisi veya nötr bir deterjan kullanabilirsiniz.
- Ancak, her ikisini aynı anda KULLANMAYIN.
- Farklı temizleme malzemelerinin kullanılması tarayıcınıza zarar verebilir.

ADF- Otomatik Doküman Yükleyicinin Temizlenmesi


1. Kolu çekerek ADF kapağını dikkatlice açın.

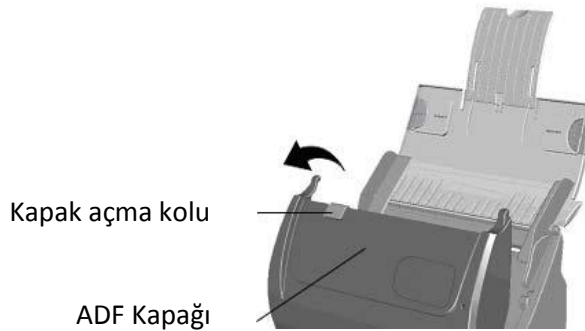

2. Aşağıdaki alanları temizleyiciyle nemlendirilmiş bezle hafifçe silin. Yüzeyleri çizmemeye dikkat edin.


Besleme Merdanesinin Temizliği

Besleme Merdanesini iki yana silerek döndürün. Bunu, tüm yüzey temizlenene kadar tekrarlayın.

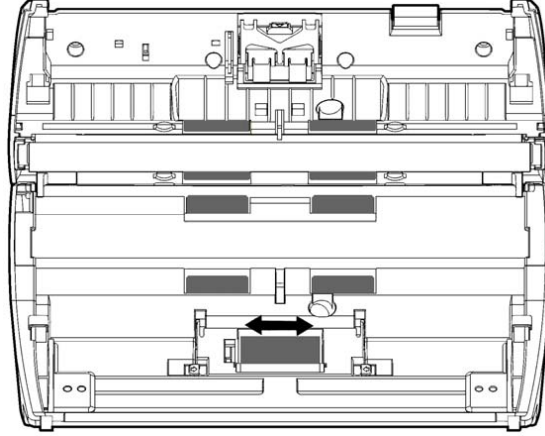


Pad Modülünün Temizliği

Pad modülünü yukarıdan aşağıya doğru silin (resimde gösterilen ok yönünde). Modülün kaldırma yayına zarar vermemek için dikkatli olun.

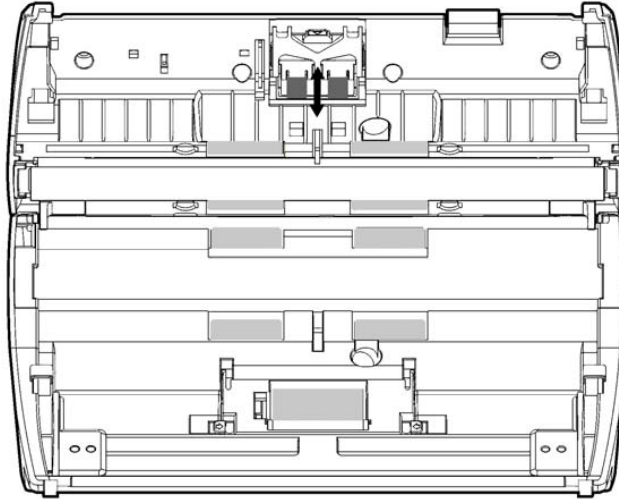


ADF Camının Temizliđi

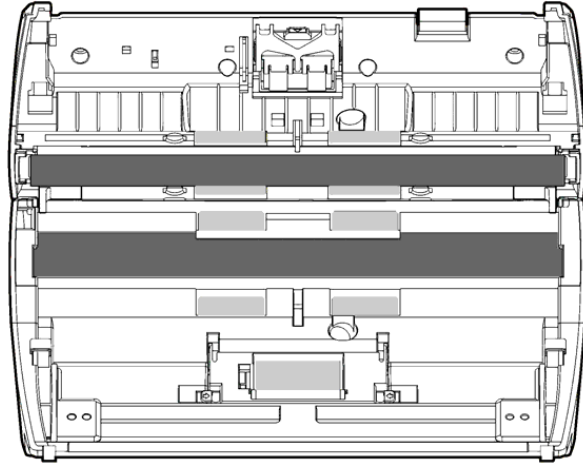

DİKKAT

Püskürtmeli temizleyicileri tarayıcı camına doğrudan püskürtmeyin. Fazla sıvı artıkları tarayıcıda buğ u oluşturarak zarar verebilir.

3. Temizlenen alanların tamamen kurumasını bekleyin.
4. Alanlar tamamen kuruduktan sonra ADF kapađını yerine oturana kadar aşağı doğru bastırarak kapatın.

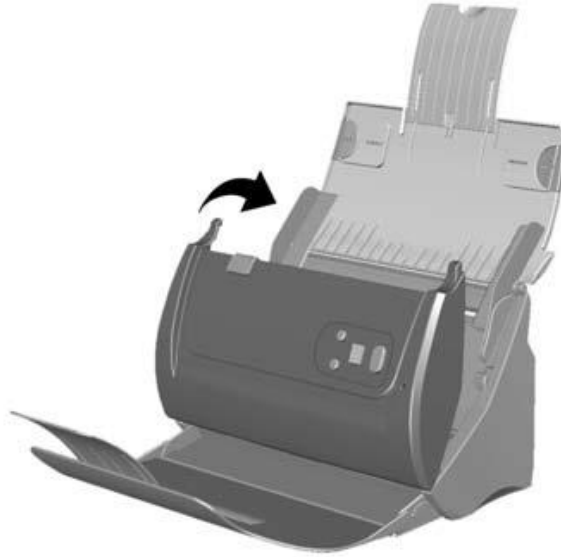


Tüketim Malzemelerini Değiştirme


Prensip olarak; Pad modülünü her 50000 tarama sayfasında (A4, 70g/m2 veya 18lb.) değiştirmeniz önerilir. Eğer hasar görmüşse ve tarama için kullanılamıyorsa yeni bir koruyucu sayfa⁸ almanız önerilir. Sayaç Yardımcı Programı⁹, tarayıcınız tarafından taranan yaprak sayısını ve sarf malzemelerinin kaç kez kullanıldığını otomatik olarak sayar. Sarf malzemeleri değiştirdikten sonra lütfen sayacı sıfırlayın. Windows **START** menüsünden **All Programs>** Tarayıcı Model Adı'nın üzerine gelin ve ardından **Scanner Utility** tıklayın. (Windows 8.1 kullanıcıları için: **Charm** çubuğunu açmak için fare imlecini ekranınızın üst veya alt sağ köşesine getirin. Start tıklayın, ardından ekranın sol alt köşesindeki aşağı ok düğmesine tıklayın. Uygulamalar ekranı gösterilir. **Tarayıcınızın model adını** bulana kadar sağa ilerlemek için imlecini ekranın sağ kenarına getirin ve ardından Scanner Utility tıklayın. **Scanner Utility** penceresi açılır. Counter Utility bölümünü bulun. Counter Utility hakkında daha fazla bilgi için Scanner Utility'nin çevrimiçi yardımına bakın.

Pad Modülünün Değiştirilmesi

1. Kolu çekerek ADF kapağını dikkatlice açın.

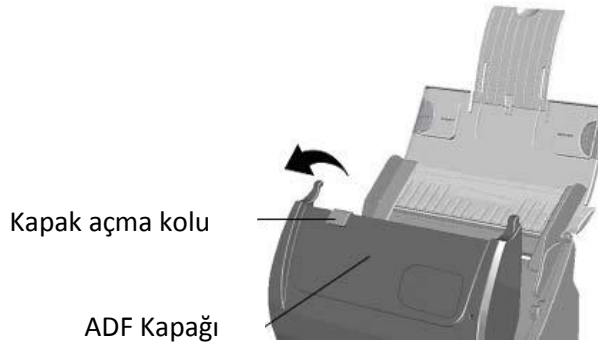

2. Pad modülünü, modülün açık topuzuna basarak dışarı çekin ve çıkarın.

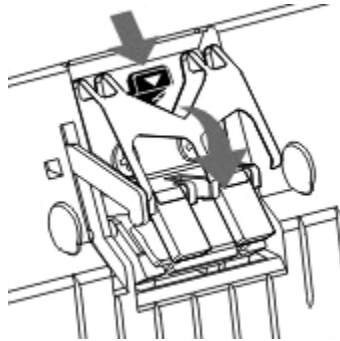


3. Yeni Pad modülünün tırnaklarını tarayıcıdaki yuvalarına geçirerek takın.
4. ADF kapağını yerine oturana kadar aşağı doğru bastırarak kapatın.

⁸ Koruyucu sayfa her tarayıcı modeline dahil değildir.


⁹ Sayaç Yardımcısı her tarayıcı modeline dahil değildir.

Besleme Makarasının Deęiřtirilmesi


1. Kolu çekerek ADF kapaęını dikkatlice açın.

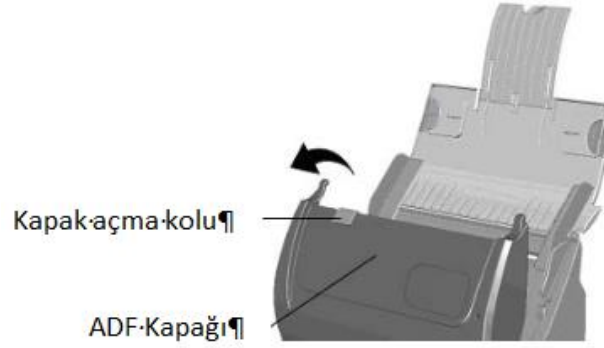


2. Meka kapaęını, kapaęın her iki yanında bulunan tutamakları bastırarak çıkarın.

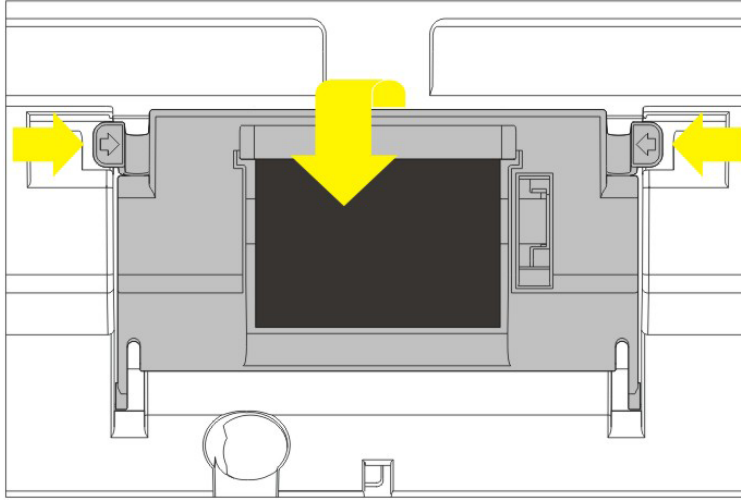


3. Besleme silindiri her iki yanından bastırarak dıřarı çekin.

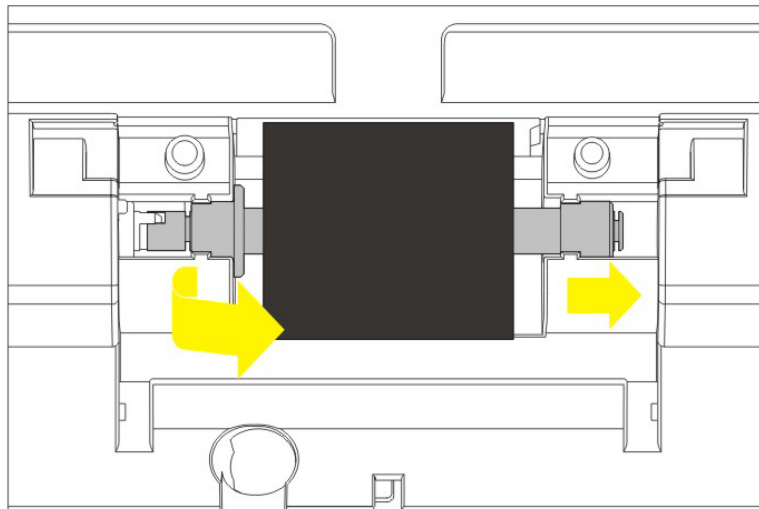

4. Yeni besleme silindirini, tarayıcıdaki yerine hizalayarak takın.

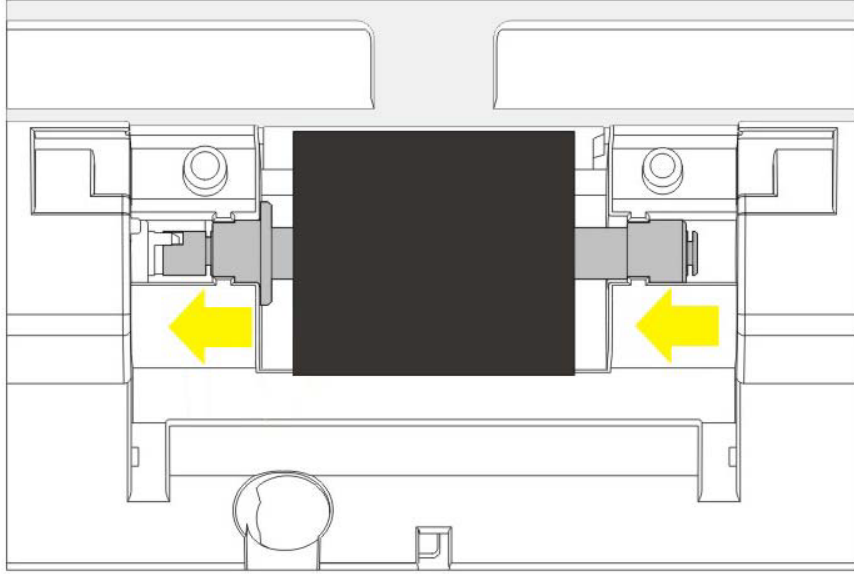

5. Kağıt oluğunun tutamaçlarını yuvalarına hizalayarak takın.
6. ADF kapağını yerine oturana kadar aşağı doğru bastırarak kapatın.

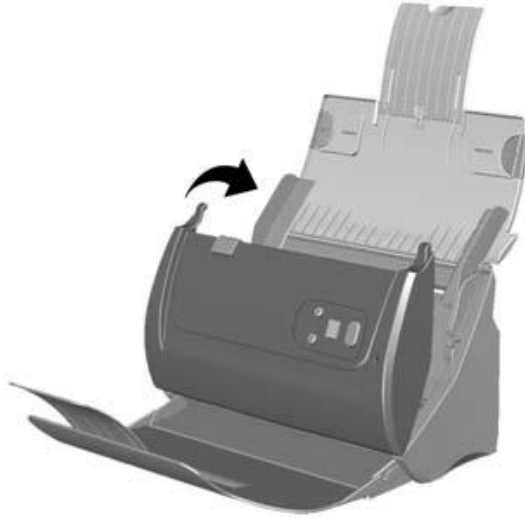

Tarayıcının Kalibrasyonu



DİKKAT

Kalibrasyona başlamadan önce lütfen genişletilmiş kağıt genişliği sürgülerini kaldırın.

Beyaz alanların renkli görünmesi veya taranan orijinalin çok fazla renk içermesi durumlarında tarayıcınızı kalibre etmeniz gerekir. Bu, optik bileşenlerde oluşabilecek değişkenlikleri zamanında telafi etmenize yardımcı olur.

Aşağıda tarayıcıyı nasıl kalibre edileceği açıklanmaktadır:

1. **ADF Tarama kalibrasyonu** için; her iki kenarı okla işaretlenmiş özel Kalibrasyon Kağıdı kullanılır.
2. Özel Kalibrasyon Kağıdını, tarayıcı düğmelerine doğru aşağıda gösterilen ok yönünde tarayıcının ADF'sine takın.



DİKKAT

Tarayıcınızla birlikte gelen özel kalibrasyon sayfasını takın. Alternatif olarak, bunun yerine A4/Letter ebadında herhangi bir düz beyaz kağıt da kullanabilirsiniz. Ancak, kalibrasyon etkisi özel kalibrasyon kağıdından daha az olabilir.

3. Sırasıyla **Start > All Programs > Tarayıcınızın Model Adı > Calibration Wizard**. tıklayın. (Windows 8.1 kullanıcıları için: **Charm** barı açmak için farenizin imlecini ekranınızın üst veya alt sağ köşesine getirin. **Charm** bar'daki **Search**'ı tıklayın, Tarayıcınızın model adını bulana kadar sağa ilerlemek için imlecinizi ekranın sağ kenarına getirin ve ardından **Calibration Wizard**'ı tıklayın.)

4. Açılan **Calibration Wizard**'dan **Next**'i seçin ve ardından **Calibrate Now...** seçeneğini tıklayın.
5. Kalibrasyon işlemine başlamak için **Start** düğmesine tıklayın.
6. Tarayıcı kalibrasyon sayfasını tarayıcıya doğru çekerek tarayıcı kalibrasyonunu tamamla. Kalibrasyon tamamlandıktan sonra **OK** ve ardından **Finish**'i tıklayın.

Güç Tasarrufu

Güç tüketimini azaltmak için, tarama işlemi tamamlandığında tarayıcının ışık kaynağı kendiliğinden kapanır ve tarayıcı gecikme süresi olmaksızın daha düşük güç moduna geçer.



- Tarayıcı, 10 dakika boşta kaldıktan sonra bekleme moduna girer. Tarayıcı panelindeki herhangi bir tarayıcı düğmesine basmanız yeterlidir ve tarayıcı normal duruma geri dönecektir.
- Windows START menüsünden, All Programs> Tarayıcınızın Model Adı üzerine gidin ve ardından Scanner Utility'yi tıklayın. (Windows 8.1 kullanıcıları için: Charm Bar açmak için fare imlecinizi ekranınızın üst veya alt sağ köşesine getirin. Start Charm'ı üzerinde iken ekranın sol alt köşesindeki aşağı ok düğmesine tıklayın. Applications ekranı gösterilir. Tarayıcınızın model adını bulana kadar imlecinizi ekranın sağ kenarına getirin ve ardından Scanner Utility'yi tıklayın.) Bekleme modu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Scanner Utility programının çevrimiçi yardımına bakın.

Bölüm IV: Sorun Giderme

Tarayıcınızla ilgili sorunlarla karşılaşırsanız, lütfen bu kılavuzdaki kurulum ve tarama talimatlarını gözden geçirin.

Müşteri hizmetleri aramadan veya onarım talep etmeden önce lütfen bu bölümdeki bilgilere başvurun ve sorun giderme bilgilerini bulabileceğiniz SSS (Sık Sorulan Sorular) bölümümüze bakın. Windows **START** menüsünden, **All Programs> Tarayıcınızın Model Adı** üzerine gidin ve ardından **SSS**'i tıklayın.

(Windows 8 kullanıcıları için: **Charm** barı açmak için farenizin imlecini ekranınızın üst veya alt sağ köşesine getirin. **Charm** bar'daki **Search**'ı tıklayın, App's ekranı görünecektir. Apps ekranında boş bir alana tıklayın. Tarayıcınızın model adını bulana kadar sağa ilerlemek için imlecinizi ekranın sağ kenarına getirin ve ardından **SSS**'yi tıklayın.)

Tarayıcı Bağlantısı


Tarayıcınızdaki bağlantı sorunlarını giderirken ilk adım tüm fiziksel bağlantıları kontrol etmektir.  simgesi Windows görev çubuğunda bulunur ve tarayıcı yazılımının doğru şekilde başlatılıp başlatılmadığını ve tarayıcı ve bilgisayar birbirleriyle iletişim kurduğunu gösterir.

	Program başarılı bir şekilde başlatıldı. Tarayıcı bilgisayara bağlı ve taramaya yapmak için hazır.
	Tarayıcı bilgisayara bağlı değil.
İkon Yok	Tarayıcı bilgisayara bağlı ya da bilgisayarla bağlantısını kesmediyse, siz programı sonlandırmayı seçmişsiniz.

Kağıt Sıkışmalarını Giderme

ADF'de kağıt sıkışması olursa, lütfen aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Halihazırda ADF'ye yüklenmiş ancak sıkışmamış belgeleri çıkarın.
2. Kapak açma kolunu çekerek ADF kapağını açın.

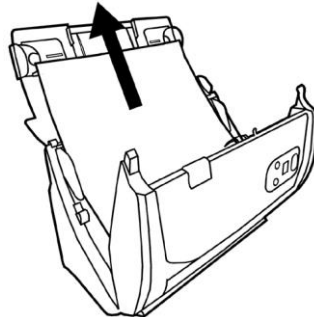


3. Sıkışan dokümanları sıkıca tutarak ADF'den yavaşça çekin. Belgeleri buruşturmak ya da kırıştırmaktan kaçının.



DİKKAT

Sıkışan ya da yarı taranmış olan belgeleri ADF kapağını açmadan ADF'den çekmeye çalışmayın. ADF'ye kalıcı hasarlar verebilirsiniz.

4. ADF kapağını yerine oturana kadar aşağı doğru bastırarak kapatın.

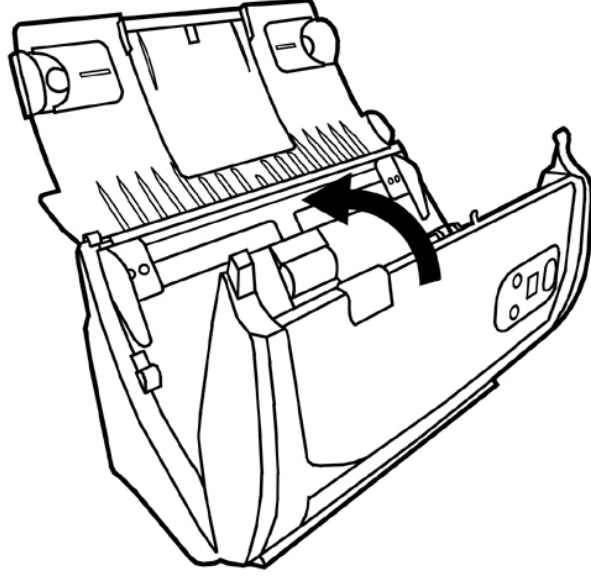

EK: A Teknik Özellikler¹⁰

Plustek PS3060U	
Görüntü Sensörü	CCD x 2
Işık Kaynağı	LED
Optik Çözünürlük	600 dpi
Donanım Çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tarama Modları	Renkli: 48-bit Giriş; 24-bit Çıkış Gri Tonlama: 16-bit Giriş; 8-bit Çıkış B/W:1 bit
ADF Kapasitesi	50 sayfa (A4/Letter, 70g/m ² ya da 18 Lbs 20 adet (Kartvizit) Plastik kart Maksimum kalınlık 1,2 mm altında Not: Maksimum ADF kapasitesi, kağıt kalınlığına göre değişir.
Tarama Hızı	30 ppm/60 ipm (Gri Tonlama, 200 dpi, A4 Dikey) 30 ppm/60 ipm (Siyah/Beyaz, 200 dpi, A4 Dikey) 20 ppm/40 ipm (Renkli, 200 dpi, A4 Dikey) Not: Değerler, tarama uygulamanıza, bilgisayarınızın hızına ve sistem hafızasına bağlı olarak değişiklik gösterir.
Tarama Alanı (En x Boy)	Max: 216 x 5080 mm (8,5" x 200") Min: 13,2 x 13,2 mm (0,52" x 0,52")
Kabul edilebilir Sayfa Ölçüleri (En x boy)	Max: 220 x 5080 mm (9,6" x 200") Min: 63,5 x 50,8 mm (2,5" x 2")
Kabul edilebilir Kağıt Ağırlığı (Kalınlık)	50 den 105g/m ² kadar
Çoklu Besleme Dedektörü	Ultrasonik Teknoloji
Günlük Tarama Adedi	4000 sayfa
Roller Ömrü (tarama)	300.000 sayfa
Pad Ömrü	50.000 sayfa
İşlem Düğmeleri	3 buton: Yukarı, Aşağı, Tarama 9 Fonksiyon Tuşu (Hepsi kişiselleştirilebilir)
Güç Sağlayıcı	24 Vdc/0,75 A
Arayüz	USB 2.0
Net Ağırlık	1,66 Kgs (3,66 Lbs)
Boyutlar	263 x 128 x 148mm (10,36" x 5,02" x 5,83")
Protokol	TWAIN uyumlu

¹⁰ Donanım özellikleri, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Plustek PS3068U	
Görüntü Sensörü	CCD x 2
Işık Kaynağı	LED
Optik Çözünürlük	600 dpi
Donanım Çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tarama Modları	Renkli: 48-bit Giriş; 24-bit Çıkış Gri Tonlama: 16-bit Giriş; 8-bit Çıkış B/W:1 bit
ADF Kapasitesi	50 sayfa (A4/Letter, 70g/m ² ya da 18 Lbs 20 adet (Kartvizit) Plastik kart Maksimum kalınlık 1,2 mm altında Not: Maksimum ADF kapasitesi, kağıt kalınlığına göre değişir.
Tarama Hızı	35 ppm/60 ipm (Gri Tonlama, 300 dpi, A4 Dikey) 35 ppm/60 ipm (Siyah/Beyaz, 300 dpi, A4 Dikey) 20 ppm/40 ipm (Renkli, 200 dpi, A4 Dikey) Not: Değerler, tarama uygulamanıza, bilgisayarınızın hızına ve sistem hafızasına bağlı olarak değişiklik gösterir.
Tarama Alanı (En x Boy)	Max: 216 x 5080 mm (8,5" x 200") Min: 13,2 x 13,2 mm (0,52" x 0,52")
Kabul edilebilir Sayfa Ölçüleri (En x boy)	Max: 220 x 5080 mm (9,6" x 200") Min: 63,5 x 50,8 mm (2,5" x 2")
Kabul edilebilir Kağıt Ağırlığı (Kalınlık)	50 den 105g/m ² kadar
Çoklu Besleme Dedektörü	Ultrasonik Teknoloji
Günlük Tarama Adedi	4000 sayfa
Roller Ömrü (tarama)	300.000 sayfa
Pad Ömrü	50.000 sayfa
İşlem Düğmeleri	3 buton: Yukarı, Aşağı, Tarama 9 Fonksiyon Tuşu (Hepsi kişiselleştirilebilir)
Güç Sağlayıcı	24 Vdc/0,75 A
Arayüz	USB 2.0
Net Ağırlık	1,66 Kgs (3,66 Lbs)
Boyutlar	263 x 128 x 148mm (10,36" x 5,02" x 5,83")
Protokol	TWAIN uyumlu

EK: C Teknik Servis ve Garanti

Tarayıcınızla ilgili sorun yaşarsanız, lütfen bu kılavuzdaki kurulum talimatlarını ve sorun giderme önerilerini gözden geçirin.

Müşteri hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için web sitemizi www.plustek.com ziyaret edin. Daha fazla yardım için web sitesinde listelenen müşteri destek telefon numaramızı arayın. Müşteri Temsilcilerimiz Pazartesi'den Cuma'ya 09:00 -17:30 saatleri arasında size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaklardır.

Gecikmeleri önlemek için lütfen aramadan önce şu bilgileri bulundurun:

- Tarayıcınızın modeli ve model numarası
- Tarayıcı seri numarası (tarayıcının alt kısmında bulunur)
- Sorunun ayrıntılı bir açıklaması
- Bilgisayar üreticiniz ve model numarası
- CPU'nuzun hızı (Pentium 133, vb.)
- Geçerli işletim sisteminiz ve BIOS'unuz (isteğe bağlı)
- Yazılım paketi ya da paketlerinin adı, sürümü veya sürüm numarası ve yazılımın üreticisi
- Yüklü diğer USB aygıtları