

PLUSTEK SMART OFFICE SN8016U PLUS KULLANIM KILAVUZU

Değerli Müşterimiz,

©Plustek ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.

Markalar

©2018 Plustek Inc. Her hakkı saklıdır. Bu kılavuzun tamamı veya herhangi bir bölümü izinsiz çoğatılamaz. Bu kılavuzda adı geçen tüm ticari markalar ve marka isimleri özgündür.

Yükümlülük

Bu kılavuzdaki tüm içeriğin doğruluğunu sağlamak için azami çaba gösterilmiş olup, firmamız bu kılavuzdaki hatalar veya eksiklikler veya herhangi bir bildirimle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu kılavuzun içeriği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Kullanıcı hataları, kaza veya herhangi bir ihmal sonucu oluşan hatalar ve/veya eksiklikler ile bu kılavuzdaki kullanım talimatlarına uyulmadığı durumlarda firmamızın herhangi bir hukuki sorumluluğu yoktur.

Telif Hakkı

Belirli belgelerin taranması, (çek, banknot, kimlik belgesi, kredi kartları, devlet tahvilleri veya kamuya açık belgeler, kanunen yasaklanmış belgeler) kişinin sorumluluğunda olup, cezai kovuşturmayaya tabi tutulabilir. Kitap, dergi, dergi ve diğer materyalleri tararken telif hakkı yasalarından sorumlu ve saygılı olmanızı öneririz.

Çevre Bilgisi

Kullanım ömrü sona eren cihazları geri dönüşüme sokma veya elden çıkarma için lütfen yerel distribütörler veya tedarikçilerden geri dönüşüm ve imha bilgilerini isteyin. Satın almış olduğunuz ürün sürdürülebilir çevresel iyileştirme sağlamak için tasarlanmış ve üretilmiştir. Küresel çevre standartlarına uygun ürünler üretmeye çalışıyoruz. Uygun bir şekilde elden çıkarmak için lütfen yerel makamlarınıza başvurun.

Ürün ambalajı geri dönüşümlüdür.

!!! Geri dönüşüm uyarısı (yalnızca AB ülkeleri için)

Çevrenizi koruyun! Bu ürün ev çöp kutusuna atılmamalıdır. Lütfen bölgenizdeki ücretsiz toplama merkezine verin.

Bu Kılavuzdaki Ekran Örnekleri

Bu kılavuzdaki ekran görüntüleri Windows 7 ile yapılmıştır. Windows XP/Vista/8/10 kullanıyorsanız, işlevleri aynı olmakla birlikte ekranınız biraz farklı görünebilir.

İçindekiler

Giriş	3
Bu Kılavuzu Nasıl Kullanacaksınız?	3
Bu Kılavuzun Açıklaması	3
Simgeler Hakkında Not	4
Güvenlik önlemleri	4
Sistem Gereksinimleri	5
Kutu İçeriği	6
Tarayıcıya Genel Bakış	7
Ultrasonic Sensör	10
Bölüm 1. Tarayıcının Kurulumu	11
Yazılım Yükleme Gereksinimleri	11
Donanım Gereksinimleri	11
Tarayıcıyı Kurma ve Ayarlama	12
Adım 1. Kağıt Besleme Ünitesinin Takılması	12
Adım 2. Tarayıcının Bilgisayara Bağlanması	13
Adım 3. Yazılımı Yükleme	15
Adım 4. Tarayıcıyı Test Etme	20
Ek Yazılım Yükleme	20
Bölüm II. Tarama	21
Belgelerin Hazırlanması	21
Doküman Şekil Şartlarının Kontrolü	21
Belgeleri Harmanlamak	22
Dokümanları Yükleme	23
Kartvizit Yükleme	24
Plastik Kart Yükleme	25
Doküman Tarama	25
TWAIN Arayüzü ile Tarama	26
Tarayıcının Ön Panelinden Tarama Yapmak	26
Bölüm III. Temizlik ve Bakım	29
Tarayıcının Temizliği	29
Temizlik Malzemeleri	29
ADF- Otomatik Doküman Yükleycinin Temizlenmesi	29
Tüketim Malzemelerini Değiştirme	31
Pad Modülünün Değiştirilmesi	31
Besleme Makarasının Değiştirilmesi	32
Tarayıcının Kalibrasyonu	35
Güç Tasarrufu	36
Bölüm IV: Sorun Giderme	37
Tarayıcı Bağlantısı	37
Kağıt Sıkışmalarını Giderme	38
EK: A Teknik Özellikler	39
EK: B Teknik Servis ve Garanti	41

Giriş

Plustek tarayıcılar dünyasına hoş geldiniz. Bizi tarayıcı tedarikçiniz olarak seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni tarayıcınız, görüntülerinizi ve elektronik metni bilgisayar sisteminize girmenizi sağlayarak gündelik işlerinizin profesyonelliğini artıracaktır.

Tüm ürünlerimiz gibi, yeni tarayıcınız da mükemmel bir şekilde test edilmekte ve eşsiz güvenilirlik ve müşteri memnuniyeti için itibarımızla desteklenmektedir. Gereksinimlerinizin ve ilgi alanlarınızın artmasıyla oluşacak ilave özelliklere sahip ürün ihtiyaçlarınız için de bize tercih etmeye devam edeceğinizi umuyoruz.

Bu Kılavuzu Nasıl Kullanacaksınız?

Bu Kullanım Kılavuzu, tarayıcınızı kurmanız ve çalıştırmanız için talimatlar ve resimler içerir. Bu kılavuz, kullanıcının Microsoft Windows'la ilgili bilgi sahibi olduğunu varsaymaktadır. Eğer, Microsoft Windows'la ilgili bilgi sahibi değilseniz, tarayıcınızı kullanmadan önce Microsoft Windows kılavuzunuza başvurarak Microsoft Windows hakkında daha fazla bilgi edinmenizi öneririz.

Bu kılavuzun Giriş bölümünde kutu içeriği ve bu tarayıcıyı kullanmak için gereken asgari bilgisayar gereksinimleri açıklanmaktadır. Tarayıcınızı monte etmeye başlamadan önce, lütfen tüm parçaların kutu içeriğine dahil edildiğinden emin olunuz. Herhangi bir öge hasar görmüş ya da eksikse doğrudan tarayıcınızı satın aldığınız firmaya ya da müşteri ilişkileri servisine başvurun.

Bölüm I, tarayıcı yazılımının nasıl kurulacağını ve tarayıcıyı bilgisayarınıza bağlamayı açıklar. Not: Tarayıcı, USB vasıtasıyla bilgisayarınıza bağlanır. Bilgisayarınız USB teknolojisini desteklemiyorsa, bilgisayarınıza USB özelliklerini eklemek için bir USB arabirim kartı satın almalısınız. Bu kılavuz, bilgisayarınızın USB'e hazır olduğunu ve boş bir USB bağlantı noktasına sahip olduğunu varsaymaktadır.

Bölüm II tarayıcınızın nasıl kullanılacağını açıklar.

Bölüm III tarayıcınızın bakımını ve temizliğini nasıl yapacağınız konusunda bilgi içerir.

Bölüm IV, basit sorunları çözmenize yardımcı olabilecek teknik destek bilgilerini içerir.

Ek A, satın aldığınız tarayıcının Teknik Özelliklerini içerir.

Ek B, Teknik servis ve sınırlı garanti sözleşmesini içermektedir.

Bu Kılavuzun Açıklaması

Koyu yazılmış yazılar - Bilgisayar ekranınızdaki komutları veya içerikleri temsil eder.

"TAMAMI BÜYÜK" - Önemli not veya bir bölümdeki önemli terimlerin ilk kez kullanılması halinde tamamı büyük harfle belirtilir.

İtalik - Tarayıcınızın üzerindeki düğmeleri veya önemli notları temsil eder.

Simgeler Hakkında Not

Bu kılavuzda, özellikle dikkat edilmesi gereken bilgileri belirtmek için aşağıdaki simgeleri kullanılmıştır.



Yaralanma veya kazaları önlemek için dikkatle izlenmesi gereken prosedür



DİKKAT

Unutulmaması gereken bilgiler ve hataları önleyebilecek talimatlar



İPUCU

Referans olması açısından ipuçları

Güvenlik önlemleri



Bu cihazı kullanmadan önce, gerek kişisel zararı ve gerekse üründe oluşabilecek hasarları ortadan kaldırmak ya da azaltmak adına aşağıdaki önemli bilgileri dikkatlice okuyun.

1. Ürün nemden arınmış iç mekanlarda kullanılır. Aşağıdaki durumlarda cihazın içinde nem yoğunlaşması meydana gelip arıza oluşturabilir:
 - Cihaz doğrudan soğuk bir konumdan sıcak bir lokasyona taşındığında,
 - Soğuk bir oda ısıtıldıktan sonra,
 - Cihaz nemli bir odaya konduğunda,Nem yoğunlaşmasını önlemek için aşağıdaki prosedürü izlemeniz önerilir:
 - i. Oda koşullarına uyum sağlamak için aygıtı plastik bir torbada bekletin.
 - ii. Cihazı çantasından veya çantanızdan çıkarmadan önce 1-2 saat bekleyin.
2. Tarayıcı ile birlikte verilen AC adaptörünü ve USB kablosunu kullanın. Diğer kabloların kullanılması hatalı çalışmaya neden olup arıza oluşturabilir.
3. Acil durumlarda AC adaptörünü çabucak fişten çekmeye ihtiyaç duymanız durumunda AC adaptörünün ve güç kablosunun kolay ulaşabileceğiniz şekilde konumlandığından emin olun.
4. Hasar görmüş kablolar, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabileceğinden güç kablosunu bükmeden, kazınıp hasar meydana gelmeyecek şekilde düzgün konumlandırın.
5. Cihazı belirli bir süre (gece, hafta sonu v.b.) kullanmayacaksanız, yangına neden olabilecek risklerden kaçınmak için cihazın fişini çekin.

6. Tarayıcıyı sökmeye, içini açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması tehlikesi oluşacağı gibi aynı zamanda tarayıcınızın açılması garantinizi geçersiz kılacaktır.
7. Tarayıcı camı kırılabileceğinden, ürünü yerleştireceğiniz alanda çarpma düşmeye karşı önlem alın.
8. Tarayıcıyı aşırı titreşime maruz bırakmayın. Dahili bileşenlere zarar verebilir.

Sistem Gereksinimleri¹


- Intel Pentium® IV 3,2 GHz işlemcili veya uyumlu bir PC
- 1 GB RAM
- Kullanılabilir USB 2.0 portu
- DVD-ROM Sürücüsü
- 800 MB Boş Sabit Disk Alanı
- 16-bit renk destekleyen grafik kart
- İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7/8/10



En iyi performans için; 3 GB RAM ve 1 GB boş sabit disk alanı önerilir.

¹ Büyük miktarda resim verilerini tararken veya düzenlerken daha yüksek gereksinimler gerekebilir. Buradaki bilgisayar sistem gereksinimleri (anakart, işlemci, sabit disk, RAM, video grafik kartı) genel olarak iyi sonuç alınması için bir kılavuz niteliğindedir. Sisteminiz daha üst seviyede ise daha iyi sonuç alabilirsiniz.


Kutu İerięi²

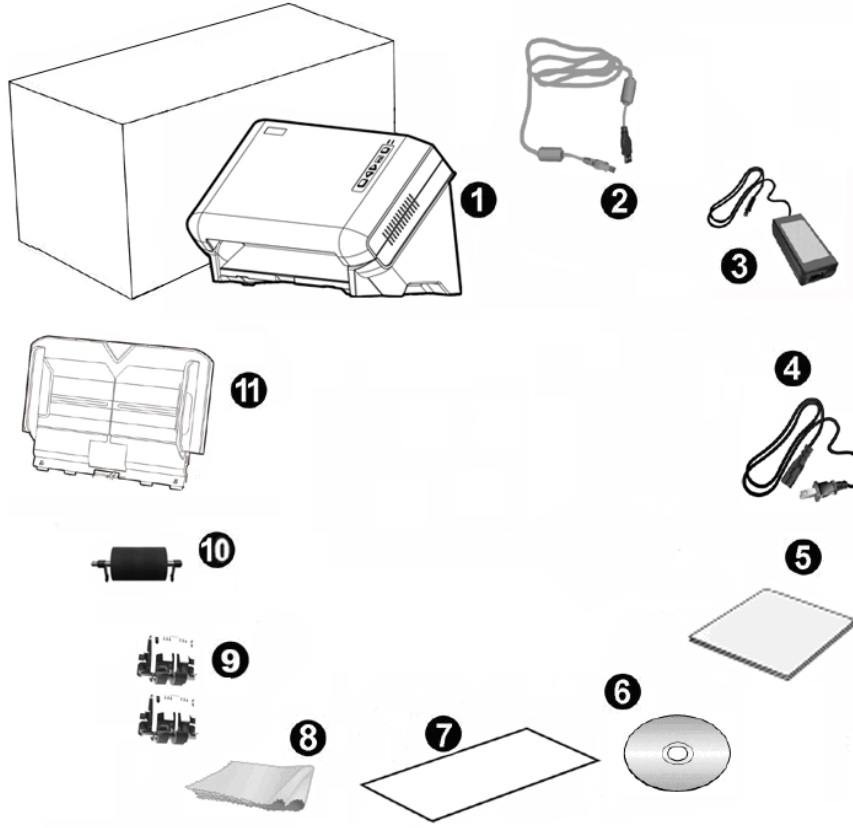


1. Tarayıcı
2. USB Kablosu
3. AC Adaptörü
4. Gü Kablosu
5. Hızlı kurulum kılavuzu
6. Kurulum/Uygulama için DVD-ROM
7. Kalibrasyon Sayfası
8. Temizleme Bezi
9. Pad Modülü (2 Adet)
10. Feed Roller
11. Kağıt Besleyici

² Gelecekte bu tarayıcıyı taşımanız gerektiğinde ihtiyacınız olacağından kutuyu ve ambalaj malzemelerini saklayın. Ürün ambalajı geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmiştir.


Tarayıcıya Genel Bakış

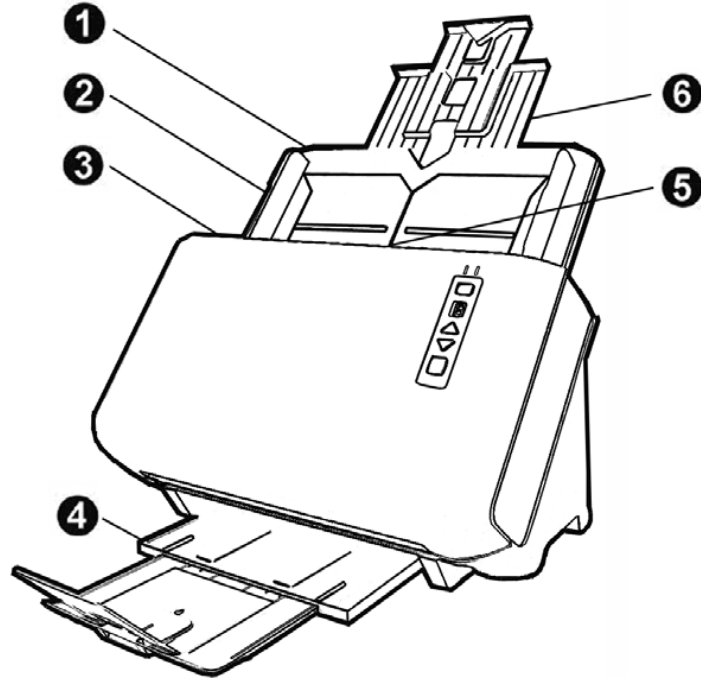

1. KAĞIT BESLEME ÜNİTESİ-Kağıdı yerinde tutmaya yardımcı olur. Tarayıcıyı kullanmadan önce kağıt kanalını takın.
2. KAĞIT GENİŞLİĞİ KAYDIRICI-Kullandığınız kağıt boyutu için kağıt genişliğini ayarlar.
3. KAPAK AÇMA KOLU-ADF kapağını açar. Kağıt sıkışmasını gidermeniz veya tarayıcıyı temizlemeniz gerektiğinde ADF kapağını açmak için çekin.
4. KAĞIT İSTİFLEYİCİ - Kağıdı yerinde tutar. Daha uzun kağıt kullanmanız durumunda açın.
5. ADF (Otomatik Doküman Besleyici) –Taranacak dokümanların tarayıcıya kolayca yüklenmesini sağlar.
6. KAĞIT GÖVDE DESTEĞİ-Uzun kağıtları yerinde tutmak için kullanılır.

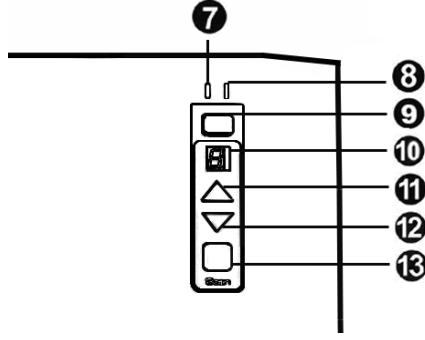

7. UYARI LED GÖSTERGESİ-Tarayıcının hata durumunu gösterir.
8. GÜÇ/GÜÇ TASARRUF DÜĞMESİ - Bekleme moduna girmek için yaklaşık 1 saniye basın ve tarayıcıyı güç tasarrufundan uyandırmak için bu düğmeye tekrar basın.
9. GÜÇ / GÜÇ TASARRUF LED GÖSTERGESİ-Tarayıcının durumunu gösterir.
10. FONSIYON GÖSTERGE EKRANI - Yukarı veya aşağı düğmesi tarafından seçilen önceden tanımlı tarama görevinin numarasını belirtir.
11. YUKARI DÜĞMESİ - İşlev numarası göstergesinde belirtilen tarama görev numarasını ileri taşımak için basın.
12. AŞAĞI DÜĞMESİ - İşlev numarası göstergesinde belirtilen tarama görev numarasını geri almak için basın.
13. TARAMA DÜĞMESİ-Yukarı veya aşağı düğmesi ile seçilen önceden tanımlı bir tarama görevi gerçekleştirmek için basın.

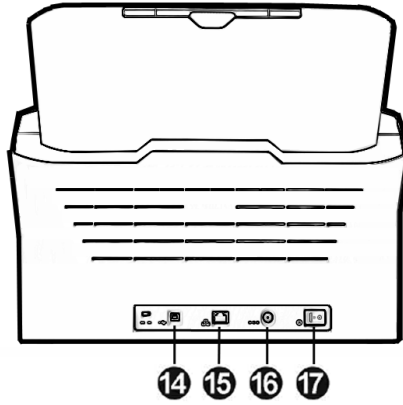

14. USB PORTU-Tarayıcıyı USB kablosuyla bilgisayarınızdaki bir USB portuna bağlar.
15. ETHERNET PORT³-Tarayıcıyı Ethernet kablosuyla Ethernet hub'ındaki bir bağlantı noktasına bağlar.
16. GÜÇ KAYDI - Tarayıcıyı birlikte verilen AC adaptörü ile standart bir AC elektrik prizine bağlar.
17. GÜÇ ANAHTARI - Tarayıcıyı AÇIK veya KAPALI duruma çevirmek için kullanın.

³ Ethernet portu tüm tarayıcı modellerine dahil değildir.


LED Göstergesi

Güç / Güç Tasarruflu LED ve Uyarı LED göstergeleri tarayıcının farklı durumlarını gösterir.

Gösterge	LED Uyarı Işığı	Güç/Güç Tasarufu LED Işığı	Fonksiyon Gösterge Ekranı	Durum	
Güç Açık	Kapalı	Mavi	Açık	Tarayıcı açık ve tarama yapmaya hazır.	
Güç Kapalı	Kapalı	Kapalı	Kapalı	Tarayıcı kapalı, güç açık değil, AC adaptörü elektriğe bağlı değil.	
Kapak Açık	Kırmızı	Yanıp sönen Mavi	Açık	(ADF) Otomatik Doküman Besleyici kapağı açık.	
Kapak Kapalı	Kapalı	Mavi	Açık	(ADF) Otomatik Doküman Besleyici kapağı kapalı.	
Güç Tasarrufu	Kapalı	Turuncu	Kapalı	Tarayıcı bekleme modunda.	
Donanım Hatası	Yanıp sönen kırmızı	Kapalı	A1	SDRAM arızalı	Tarayıcının dahili bir bileşeni arızalı olabilir.
			A2	SDRAM arızalı	
			A3	Flash ROM arızalı	
			A4	USB Denetleyicisi arızalı	
Operasyonel Hata	Yanıp sönen kırmızı	Mavi	E1	ADF-Otomatik Doküman Besleyici çalışmıyor	
			E2	ADF-Otomatik Doküman Besleyiciye kağıt sıkıştı	
			E3	ADF-Otomatik Doküman Besleyici çoklu besleme. * Ultrasonik kağıt besleme algılama işlevi etkinleştirildi.	

Ultrasonic Sensör

(ADF) Otomatik Doküman Besleyici tarafından yığın belgeler tararken ultrasonik sensör, kağıdın üst üste gelme durumunu kontrol ederek (örn., ADF üzerinden beslendiğinde birbirine yapışan 2 veya daha fazla sayfa) çoklu beslemeyi algılar. Ultrasonik sensörü, gerekliyse kuru bir bezle hafifçe temizleyin.

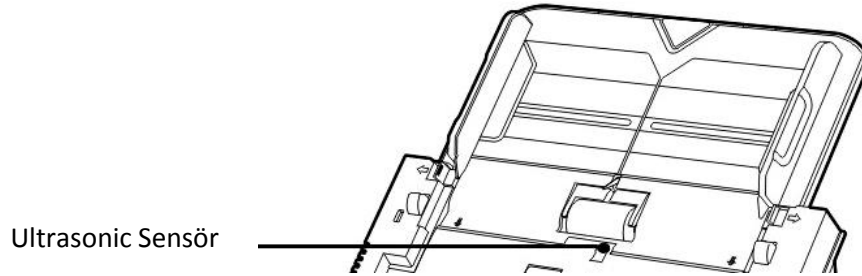

Bölüm 1. Tarayıcının Kurulumu

Tarayıcınızı kurmadan önce lütfen tüm parçalara sahip olduğunuzu kontrol edin. Paket içeriğinin bir listesini bu kılavuzun “Kutu İçeriği” bölümünde bulabilirsiniz.

Yazılım Yükleme Gereksinimleri

Tarayıcınız OCR yazılımı (ABBYY FineReader Sprint), tarayıcı sürücüsü, ISIS⁴ sürücüsü ve DocAction yazılımı ile birlikte gelir. Bu yazılım uygulamalarının tümü, bilgisayarınıza kurulduktan sonra yaklaşık 800 megabayt sabit disk alanı kullanır. Yükleme için yeterli alan sağlamak ve görüntüleri taramak ve kaydetmek için en az 1 GB sabit disk alanı önerilir.




Birlikte verilen uygulama programlarının kullanılabilirliği, satın aldığınız tarayıcı modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Bu USB tarayıcı yalnızca Microsoft Windows XP/ Vista/7/8/10 işletim sisteminde çalışabilir.

Donanım Gereksinimleri

Bu tarayıcı, bilgisayarınıza **tak-çalıştır** özelliğini destekleyen USB vasıtasıyla bağlanır. Bilgisayarınızın USB özellikli olup olmadığını belirlemek için, aşağıda gösterilenle aynı görünen bir USB girişinin olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Bazı bilgisayarlarda, bilgisayarın arkasındaki USB bağlantı noktası ve/veya noktaları dolu ve kullanılıyor olabilir. Bilgisayarınızın ön bölümünde, monitörde veya klavyede ek bağlantı noktaları bulunabileceğini unutmayın. Bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasını bulma konusunda sorun yaşıyorsanız, lütfen bilgisayarınızla birlikte verilen donanım kılavuzuna bakın.

Bilgisayarınızı incelediğinizde, genellikle aşağıda gösterildiği gibi görünen bir veya iki dikdörtgen USB girişi bulunur.

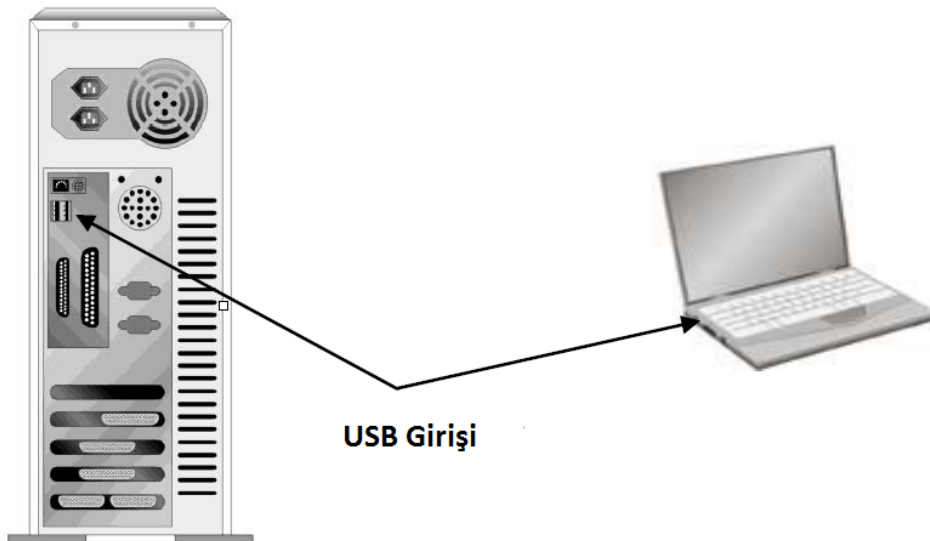

⁴ Bir ISIS sürücüsünün mevcut olup olmadığı, satın alınan tarayıcının modeline bağlıdır. ISIS sürücüsü yüklüyse, ISIS sürücüsünü kullanan uygulamalardan tarayabilirsiniz.

Tarayıcıyı Kurma ve Ayarlama

Plustek tarayıcıyı yüklemek için lütfen aşağıda açıklanan prosedürleri adım adım izleyin.



DİKKAT


Öncelikle Tarayıcınız için Uygun Yeri Seçiniz!

- Tarayıcı kurulumunu ve taramayı başlatmadan önce tarayıcınızı düz bir yerde konumlandığından emin olun. Eğimli veya düzgün olmayan yüzeyler kağıt besleme hatalarına, tarayıcı hasarına veya kişisel yaralanmalara neden olabilir.
- Tarayıcıyı tozlu ortamlarda kullanmaktan kaçının. Toz parçacıkları ve toz benzeri yabancı cisimler üniteye zarar verebilir.


Adım 1. Kağıt Besleme Ünitesinin Takılması

1. Kağıt besleme ünitesini takmak için, doküman yükleyici kapağını kolu çekerek açın.


Kapak açma kolu
(ADF) Otomatik Doküman
Yükleyici Kapağı

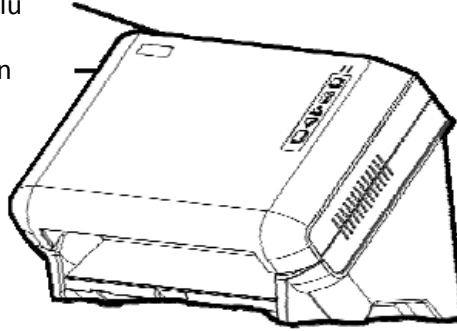

2. Kağıt besleme ünitesini tarak üzerindeki yuvalarına hizalayıp yerleştirerek takın.

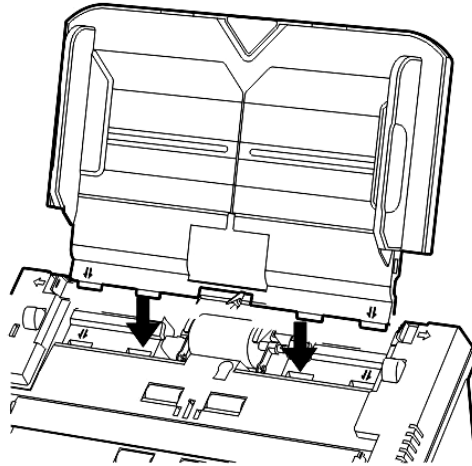


3. Otomatik Doküman Besleyici Kapağı yerine oturana kadar aşağı iterek kapatın.

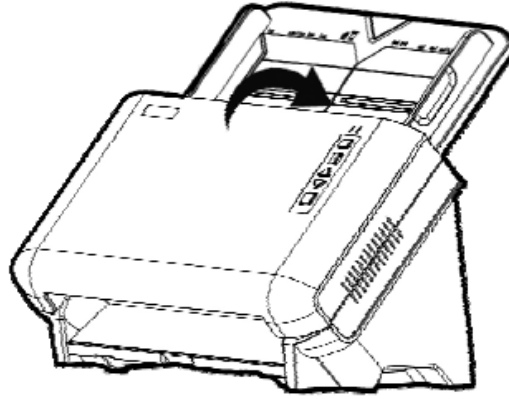

Adım 2. Tarayıcının Bilgisayara Bağlanması

Tarayıcının Bilgisayar'a USB Kablosu ile Bağlanması

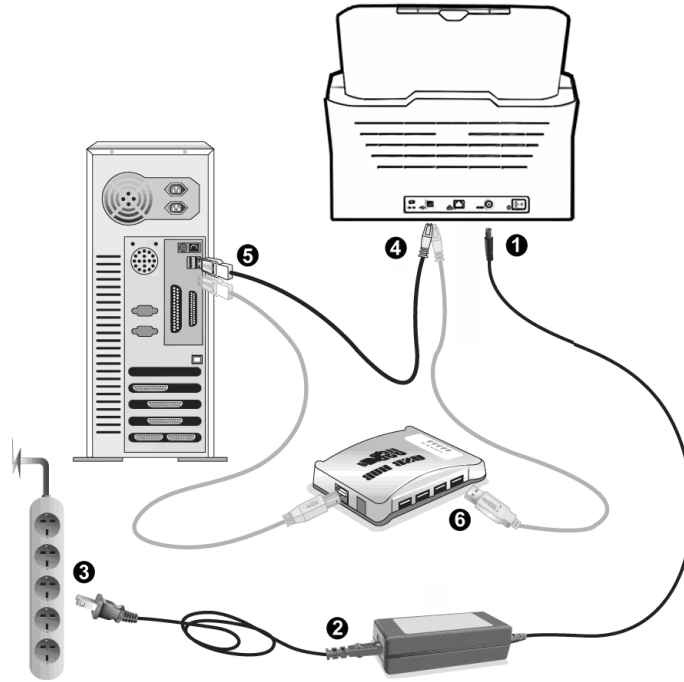

DİKKAT


Tarayıcı güç adaptörünü takmadan veya prizden çekmeden önce tarayıcının KAPALI olduğundan emin olun.

1. AC adaptörünü tarayıcının güç alıcısına takın. 
2. Güç kablosunu AC adaptörüne takın.
3. AC adaptörünün diğer ucunu standart bir AC elektrik prizine takın.
4. Birlikte verilen USB kablosunun kare ucunu tarayıcının USB  portuna takın.

5. USB kablosunun dikdörtgen ucunu bilgisayarınızın arkasındaki USB bağlantı noktasına takın.
6. Tarayıcınızı bir USB hub'a bağlamayı planlıyorsanız⁵, hub'ın bilgisayarınızdaki USB portuna bağlı olduğundan emin olun. Ardından tarayıcıyı USB hub'a bağlayın. Not: Kullanılabilir bir USB portunuz yoksa, bir USB portu satın almanız gerekebilir.

Tarayıcının Bilgisayar'a Ethernet Kablosu ile Bağlanması

(Eğer tarayıcınızın Ethernet Portu yoksa lütfen bu adımı takip edin)

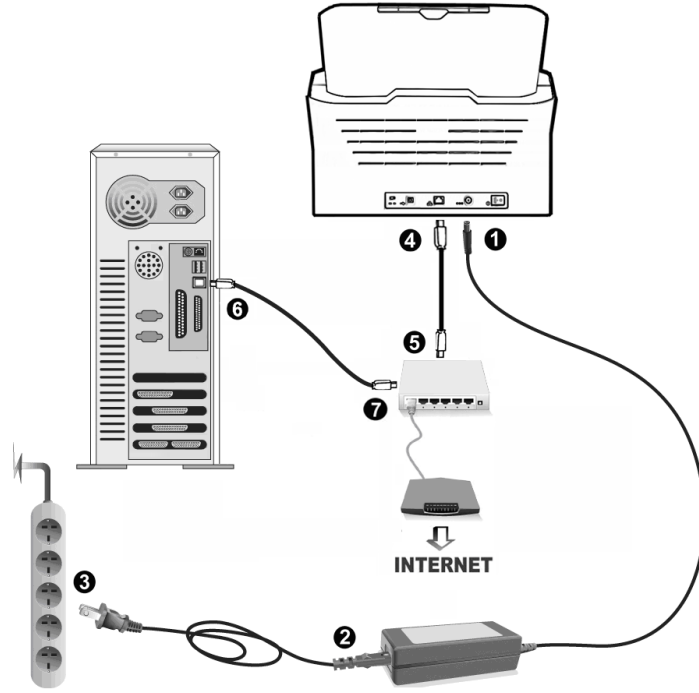

DİKKAT

Tarayıcı güç adaptörünü takmadan veya prizden çekmeden önce tarayıcının KAPALI olduğundan emin olun.

Tarayıcıyı herhangi bir bilgisayar ağına bağlamak için Ethernet kablosunu kullandığınızda, aynı anda tarayıcıya USB kablosu bağlamayın. Tarayıcıyı bilgisayarınıza bağlamak için hem USB kablosunu hem de Ethernet kablosunu kullanırsanız, yalnızca tarayıcı USB portu düzgün çalışır, Ethernet portunun işlevi devre dışı kalır. Tarayıcıyı bilgisayarınıza bağlamak için Ethernet kablosu kullanırken lütfen USB kablosunun tarayıcıya bağlı olmadığına emin olun.

1. AC adaptörünü tarayıcının güç alıcısına takın.
2. Güç kablosunu AC adaptörüne takın.
3. AC adaptörünün diğer ucunu standart bir AC elektrik prize takın.
4. Ethernet kablosunun bir ucunu tarayıcının arkasındaki Ethernet portuna takın.

⁵ USB hub tarayıcıya dahil değildir. Bir hub kullanıyorsanız, kendi harici güç adaptörüne sahip bir hub kullanmanız önerilir.

5. Ethernet kablosunun diğer ucunu Ethernet hub⁶'ın uygun portuna takın.
6. Bir diğer Ethernet kablosunu bilgisayarınızın Ethernet portuna takın.
7. Ethernet kablosunun diğer bitiş ucunu Ethernet hub'ına takın.

Adım 3. Yazılımı Yükleme

1. Tarayıcının arkasındaki güç düğmesini açın.
2. Bilgisayarınızdaki USB bileşenleri düzgün çalışıyorsa, "**Add New Hardware Wizard**" veya "**Found New Hardware Wizard**" başlatılır.

 İPUCU	Tarayıcı bağlıken bilgisayarınız kapalıysa, bilgisayar açıkken ve Windows başlatılıncaya dek "Yeni Donanım Ekle Sihirbazı – Add New Hardware Wizard " mesajı görüntülenmeyecektir.
---	--

3. Windows XP için:
 - a. Tarayıcınızla birlikte gelen Kurulum / Uygulama DVD-ROM'unu DVD-ROM sürücüsüne takın.
 - b. **Install the software automatically recommended** seçeneğini seçin ve İleri –**Next** düğmesine tıklayın.
 - c. Görüntülenen pencerede **Next** düğmesini tıklayın. Daha sonra 7. prosedüre geçin.
4. Windows Vista için:
 - a. "**Found New Hardware**" penceresi görüntülendiğinde "**Locate and install driver software (recommended)**" seçeneğini işaretleyin.
 - b. "**User Account Control**" iletişim kutusu açıldığında **Continue** düğmesine tıklayın.
 - c. Sistem, "Insert the disc that came with your USB Scanner" mesajı üzerine tarayıcınızla birlikte gelen Kurulum / Uygulama DVD-ROM'unu DVD-ROM sürücünüze takın ve **Next** düğmesine tıklayın. Daha sonra, 8. prosedüre atlayın.
5. Windows 7 için:

Kurulum / Uygulama CD'si birden fazla tarayıcı modelini içeriyorsa

- a. Tarayıcınızla birlikte gelen Kurulum/Uygulama CD-ROM'unu CD-ROM sürücünüze takın. **AutoPlay** penceresinde **Run Install.exe'yi** tıklayın.
- b. **User Account Control** iletişim kutusu açılırsa **Yes** düğmesine tıklayın. Açılan kurulum mesajındaki talimatları uygulayın.
- c. **Device Manager** penceresinde, **Other Devices** altında bu tarayıcıya sağ tıklayın ve açılan menüden **Update Driver Software** yi seçin. Açılan pencerede **Browse my computer for driver software** tıklayın ve **Browse** düğmesine tıklayın.
- d. **Browse For Folder** penceresinde, bu tarayıcı sürücüsünü içeren klasörü veya CD-ROM sürücüsünü seçin ve bir önceki ekrana dönmek için **OK** düğmesine tıklayın. **Windows Security** penceresinde **Bu sürücüyü yine de yükleyin** görüntülenirse **Next** düğmesini tıklayın. Ardından 9. prosedüre geçin.

⁶ Ethernet hub tarayıcıya dahil değildir.


Kurulum / Uygulama CD'si tek bir tarayıcı modeli için ise;

- a. Tarayıcınızla birlikte gelen Kurulum/Uygulama CD-ROM'unu CD-ROM sürücünüze takın. **AutoPlay** penceresinde **Run Install.exe**'yi tıklayın.
 - b. **User Account Control** iletişim kutusu açılırsa **Yes** düğmesine tıklayın. Ardından 9. prosedüre geçin.
6. Windows 8 ve 10 için:
- a. Tarayıcınızla birlikte gelen Kurulum/Uygulama CD-ROM'unu CD-ROM sürücünüze takın. Açılır penceredeki bildirimi tıklayın, **AutoPlay** penceresinde **Run Install.exe** dosyasını tıklayın.
 - b. **User Account Control** iletişim kutusu açılırsa **Yes** düğmesine tıklayın. Ardından 9. prosedüre geçin.
7. Kurulum işlemi sırasında "Windows can't verify the Publisher of this driver software" mesajı görüntülenebilir. Lütfen bu mesajı yok sayın ve tarayıcınızın yüklemeye herhangi bir aksaklık yaşamadan devam etmesi için **Install this driver software anyway** seçeneğini işaretleyin.
8. Sistem yüklemeyi tamamladığında, **Finish** düğmesine tıklayın.
9. Yeni tarayıcınızın gerektirdiği tüm yazılımları yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin. Açılan pencerede, **Next'i** tıklayın ve Windows Security penceresinde **Install this driver software anyway** seçeneğini tıklayın, ardından **Finish'i** tıklayın.
10. (Eğer tarayıcınızın Ethernet Portu toksa adımları takip edin.)

Tarayıcı ve Bilgisayarı bağlamak için aşağıdaki metotlardan birini seçin.


Tarayıcı ve Bilgisayarı Bağlamak için USB Kablosu Kullanma

- a. **USB Port Bağlantısı** opsiyonunu seçin. Ekrandaki kurulum talimatlarını izleyin. Ardından, 11. Prosedüre geçin.

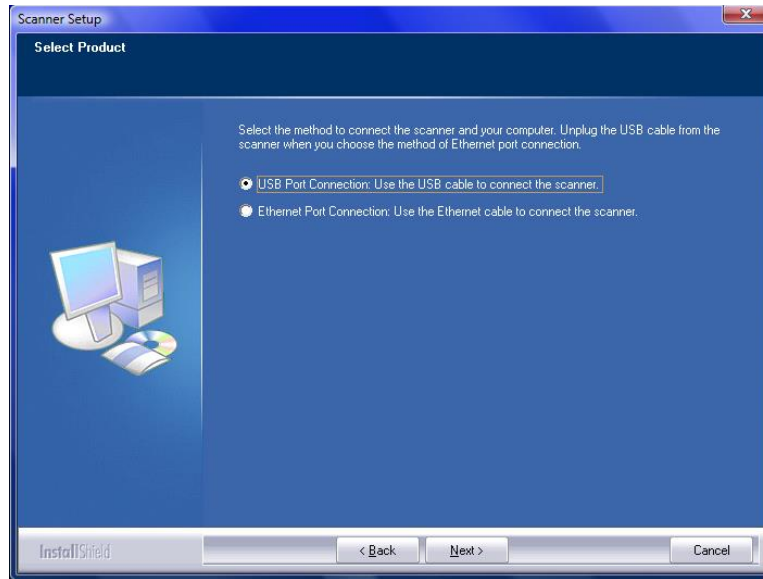



Tarayıcıyı ve Bilgisayarınızı bir DHCP sunucusuyla ağ ortamına bağlamak için Ethernet Kablosunu Kullanma

- a. **Ethernet Port Connection** opsiyonunu seçin. Bu seçeneği belirlediğinizde USB kablusunun tarayıcıdan çıkarıldığından emin olun.

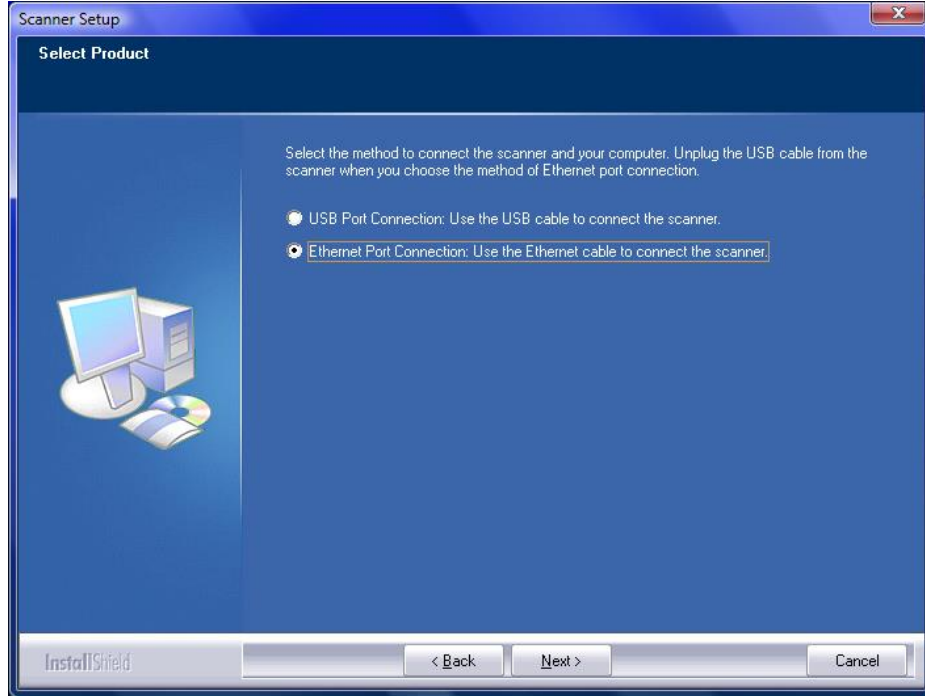

- b. Ekrandaki kurulum talimatlarını izleyin. Lütfen mevcut tarayıcıları aramak ve kullanılmak istenen tarayıcıyı seçmek için **Scanner Search Tool**'u kullanın ve ardından bağlantı kurmak için **Connect Device** düğmesini tıklayın. (Arama aracı yürütülürken Windows Security Alert penceresi görüntülenirse, bağlantı sürecinin düzgün çalıştığından emin olmak için güvenlik duvarından arama aracını engellemeyi kaldırın.) Scanner Search Tool'un çevrimiçi yardımıyla bu özellik hakkında daha fazla bilgi alın!

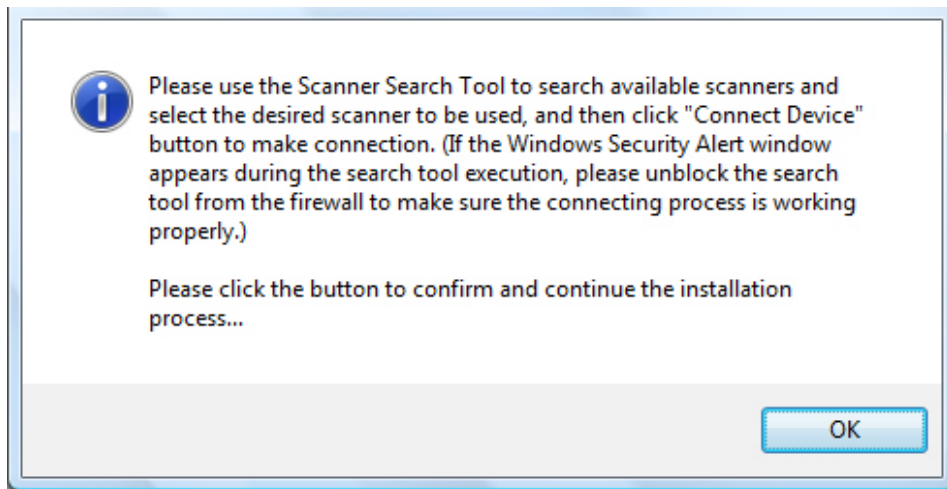


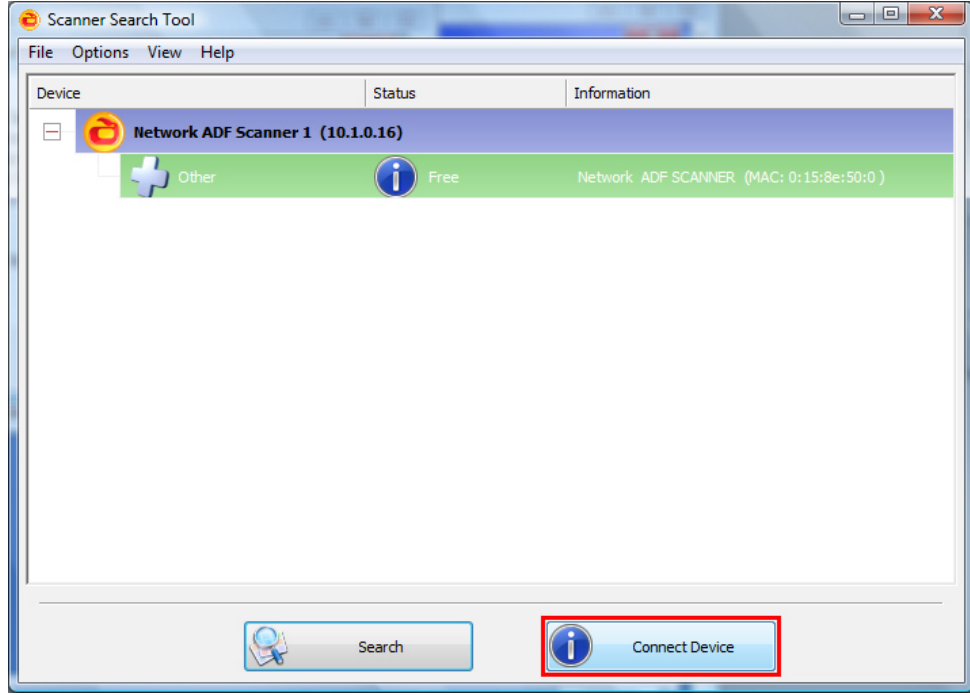


- c. **Scanner Search Tool**'un düzgün çalıştığından ve tarayıcı bağlantı durumunun **Locally connected** olarak belirlediğinden emin olduktan sonra durumu doğrulamak için **OK** butonuna basın ve Ardından prosedür 11'e atlayın.

Tarayıcı ve Bilgisayarınızı statik IP tahsisli bir ağ ortamına bağlamak için Ethernet kablolu kullanma

- a. Bilgisayarınızdan ağ kablolu çıkararak ağ bağlantısını kesin.
- b. **Ethernet Port Connection** seçeneğini seçin. Bu seçeneği belirlediğinizde lütfen USB kablolu tarayıcıdan çıkarıldığından emin olun.

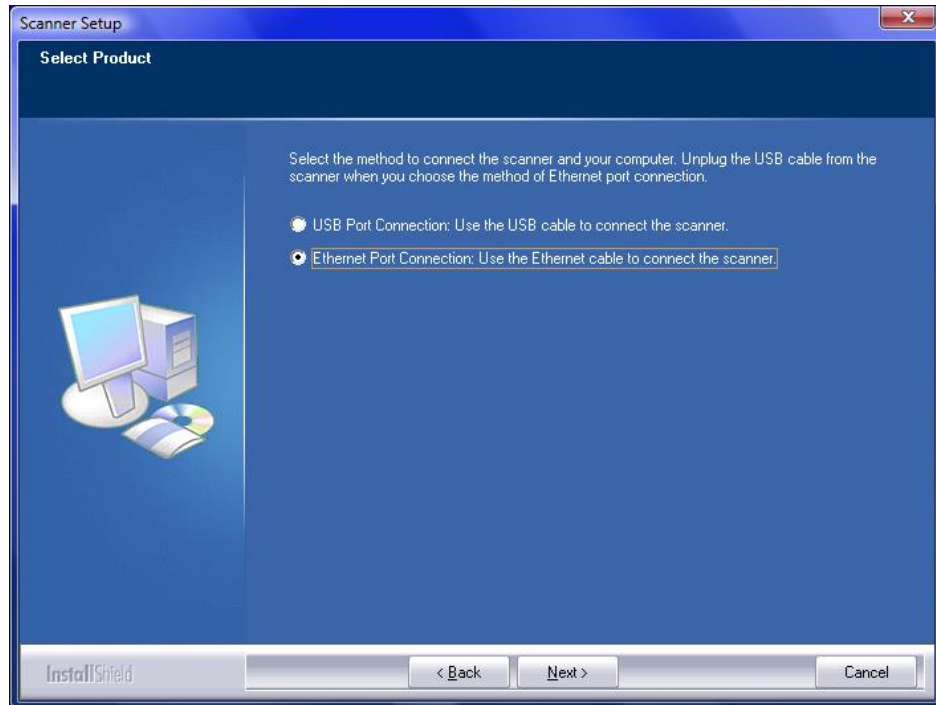

- c. Ekrandaki kurulum talimatlarını izleyin. Mevcut tarayıcıları aramak için lütfen **Scanner Search Tool** kullanın. (Arama aracı yürütülürken Windows Security penceresi görüntülenirse, lütfen bağlantı sürecinin düzgün çalıştığından emin olmak için güvenlik duvarından arama aracını engellemeyi kaldırın.) **Scanner Search tool** çevrimiçi yardımıyla bu özellik hakkında daha fazla bilgi alın!
- d. Tarayıcı listesinden istediğiniz sunucu simgesini  seçin. Options menüsünden **Server Configurations** seçin. **Use DHCP (DHCP Kullanma)** seçeneğinin işaretini kaldırın ve ağ ortamınıza uyacak şekilde **IP Adresi** ve **Subnet**'i değiştirin. **IP Adresi** ve **Subnet** için lütfen ağ yöneticinize danışın. Ayarın geçerli ve doğru olduğundan emin olun. Şebekede halihazırda bulunan bir IP adresi girmeyin. Ayarları kaydetmek için **Set** düğmesini tıklayın.
- e. Ağ kablosunu tarayıcıdan ve bilgisayarınızdan çıkarın. Ethernet kablosunun ucunu "adım a" dan bilgisayarınızın Ethernet portuna bağlayın. Başka bir Ethernet kablosunun ucunu tarayıcının arkasındaki Ethernet bağlantı noktasına takın. Ethernet kablosunun diğer ucunu Ethernet hub'ındaki kullanılabilir bir porta takın.
- f. Kullanılabilir tarayıcıları tekrar arayın ve kullanılacak istenen tarayıcı simgesini  seçin ve ardından bağlantı kurmak için **Connect Device** butonuna tıklayın.

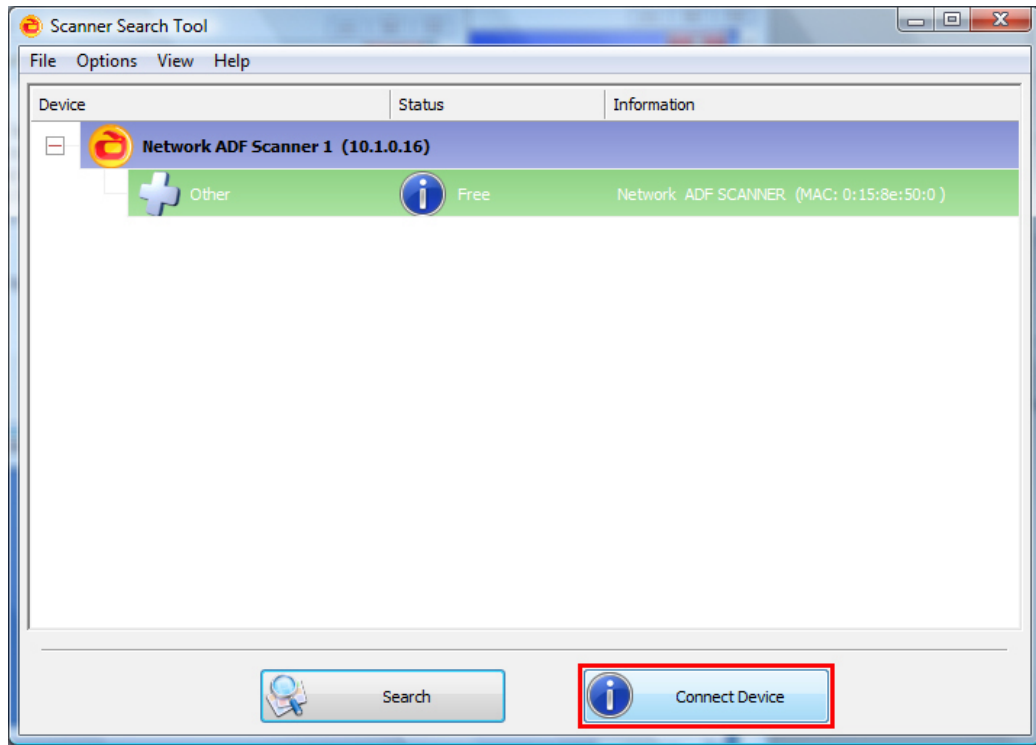

- g. **Scanner Search Tool**'un düzgün çalıştığından ve tarayıcı bağlantı durumunun **Locally connected** olarak belirdiğinden emin olduktan sonra durumu doğrulamak için **OK** butonuna basın ve Ardından prosedür 11'e atlayın.
11. Kurulum tamamlandıktan sonra, tüm açık uygulamaları kapatın ve **Finish** düğmesine tıklayarak bilgisayarınızı yeniden başlatın.



DİKKAT


- Sürücü ve yazılımı ileride yeniden yüklemeniz gerekebileceğinden Kurulum/Uygulama DVD'sini saklayın.
- Tarayıcıyı gelecekte kalibre etmeniz gerekebileceğinden, Kalibrasyon Sayfasını saklayın.

Adım 4. Tarayıcıyı Test Etme

Aşağıdaki test prosedürü, tarayıcının bilgisayarınızla ve tarama yazılımı ile düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Tarayıcınızı test etmeden önce, tüm bağlantıların yapıldığından emin olmak adına bağlantıları bir kez daha kontrol edin.

(ADF) Otomatik Doküman Besleyiciyi test etme:

1. Kartvizitleri, yatay olarak ön yüzü aşağı gelecek şekilde (ADF) Otomatik Doküman Besleyicinin ortasına, alt kısma dokunana kadar yükleyin.

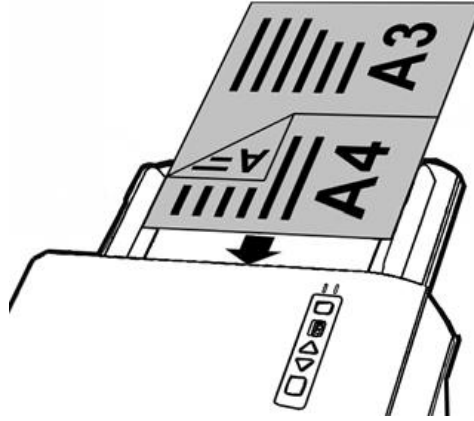

2. Windows Görev Çubuğundaki **DocAction**  ikonuna çift tıklayın.
3. "**Button Configuration**" penceresinde, ikonu tıklayarak bir görev numarası seçin. Button Template açılır listesinden istediğiniz işlevi seçin ve düğme ayarlarını yapın. Tarama Türü olarak **ADF (Front Side)** seçin. "Button Configuration" penceresinden çıkmak için **OK**'i tıklayın.
4. Windows görev çubuğundaki DocAction simgesini  sağ tıklayarak açılan menüden **Execute** seçin. Açılır menüden istenen düğme işlevini tıklayın.
5. ADF kağıt bölümündeki dokümanı artık ADF'ye yüklemeli ve taratmalısınız. Tarayıcı hemen taramaya başlar ve "**Button Configuration**" penceresinde ayarladığınız ayarlara göre ilgili eylemi gerçekleştirir.

Ek Yazılım Yükleme

Tarayıcınız TWAIN ile uyumludur ve hemen hemen tüm mevcut TWAIN uyumlu yazılımlarla çalışır. Tarayıcınızla birlikte kullanılmak üzere ek yazılım satın alırsanız, lütfen TWAIN standardına uygun olduğundan emin olun.

Bölüm II. Tarama

Tarayıcınızın belirli bir yazılım programıyla yönlendirilmesi gerekir. Tarayıcıdan edinilen tüm belge veya resimler (metin veya resim olsun) bilgisayarınız tarafından görüntü olarak işlendiğinden, çoğu tarama büyük olasılıkla taranan görüntüleri görüntüleyebileceğiniz, düzenleyebileceğiniz, kaydedebilecek ve çıkarabileceğiniz bir görüntü düzenleme programından yapılacaktır.

Metin belgelerini tarama ve bunları bir kelime işlemcide düzenlemeye ne dersin? Bu, Optik Karakter Tanıma (OCR) yazılımının rolüdür. OCR yazılımı, taranan metin belgelerinin oluşturduğu görüntü dosyalarını, kelime işlemciler tarafından görüntülenebilir, düzenlenebilir ve kaydedilebilir metin dosyalarına dönüştürür. Bir OCR programı birlikte verilen Kurulum / Uygulama DVD-ROM'u içeriğine dahil edilmiştir. Tarayıcınızı bu şekilde kullanmak istiyorsanız, içerdiği OCR yazılımını yüklemelisiniz.

Tarayıcınızın işlemini bilgisayarınız ve diğer çevre birimleri ile sorunsuz bir şekilde bütünleştiren DocAction programı, çeşitli tarama işlevlerini gerçekleştirmenin hızlı ve kolay bir yolunu sunar. DocAction ile her seferinde tarama ayarları düzenlemenize gerek yoktur. Tarayıcının ön panelindeki herhangi bir düğmeye basmanız veya ekrandaki DocAction'ın herhangi bir tarama menü öğesini tıklamanız yeterlidir. Tarayıcı kağıt belgelerinizi taramaya başlar ve onları atanmış hedefinize aktarır. Hedef bir yazıcı, e-posta programınız, disk sürücülerinizdeki dosyalar, bir görüntü düzenleme programı vb. olabilir.

Bu programda tarama yaparken karşılaşılabileceğiniz sorularınız için lütfen ilgili programın çevrimiçi yardımına bakın.

Bu bölümde tarayıcı işlemlerinin üç önemli adımı açıklanmaktadır. Doğru kullanımı ve en iyi tarayıcı performansını sağlamak için yönergeleri izleyin.

Adım 1. Belgeleri Hazırlama

Adım 2. Belgeleri Yerleştirme, Kartvizit Yerleştirme, Plastik Kart Yerleştirme

Adım 3. Belgeleri Tarama

Belgelerin Hazırlanması

Taramadan önce doküman uygun bir şekilde hazırlanması, kağıt besleme hatalarını ve tarayıcıya zarar verebilmesini önleyebilir.

- Doküman Şekil Şartlarının Kontrolü
- Belgeleri Harmanlanması

Doküman Şekil Şartlarının Kontrolü

Belgelerinizin kağıt boyutlarının tarayıcı tarafından kabul edilebilir olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için bu kılavuzun "Ek A: Özellikler" bölümüne bakın.

ADF'den toplu olarak birden çok belge taramak iş verimliliğinizi artırabilir ve büyük tarama görevlerini daha kolay hale getirebilir. Bu tarayıcının ADF'si günlük işlerinizde veya kişisel yaşamınızda kullanabileceğiniz çeşitli kağıt ve kırtasiye malzemelerini kabul etmektedir:

- Bu kılavuzun "Ek A: Özellikler" bölümünde belirtilen boy ve ağırlık gereksinimleri karşılayan normal kağıt,
- Çentikli kağıt
- Kaplanmış kağıt (ör. Broşür)

Kağıt besleme hatalarını ve ADF ünitesindeki hasarları önlemek için aşağıdaki talimatlara mutlaka uyun:



DİKKAT

- Kağıdı ADF'ye yüklemeyen önce, örneğin kağıda ilâştirilmiş post-it kağıtlarını, ataçları, zımbaları veya başka sabitleyicileri çıkarın.
- Kağıdın buruşturulmadığından veya kıvrılmış köşeleri olmadığından emin olun.
- Kurşun kalem ve gazete kupürleri bulunan belgeleri taramaktan kaçının. Çünkü ADF'nin iç kısmını ve dahili camı kirleterek hasara sebep olacaktır. Böyle bir kağıdı taramanız gerekiyorsa, tarayıcıyı sık sık temizleyin (daha fazla bilgi için bu kılavuzdaki "Bölüm III Bakım ve Onarım" konusuna bakın)
- ADF tarafından taranan doküman gruplarındaki kağıtların ağırlıkları farklı olabilir ancak her tarama grubunun uzunluğunun aynı olduğundan emin olun.

Aşağıdaki koşullardan herhangi birini içeren belgeleri taramak için ADF'yi kullanmayın:

- 50 g/m2'den (14 lb.) daha hafif veya 105 g/m2'den (28 lb.) daha ağır kağıtlar
- Klipsli veya zımbalanmış kağıt
- Farklı kalınlık içeren kağıt (Örn: Zarf)
- Kırıksık, kıvrımlı, buruşturulmuş veya yıpranmış kağıtlar
- Dikdörtgen şekilde olmayan kağıt
- Kopya kâğıdı
- Karbon kağıdı, Basınca duyarlı hassas kağıt, karbonsuz kağıt
- Kağıt harici öğeler, (Örn; kumaş, metal folyo)



DİKKAT

- Fotoğrafik sayfaları veya özellikle değerli belgeleri taramak için ADF'yi KULLANMAYIN. Orijinal belge; Kağıt besleme hataları durumunda kırıksıklıklar veya başka hasarlar oluşabilir.
- Islak mürekkep veya yazı düzeltici sıvı (dak-sil, tipp-ex) v.b. içeren belgeleri ıslakken ADF'ye yüklemeyin. Kuruması için birkaç dakika bekleyin.

Belgeleri Harmanlamak

Belgeleri ADF'ye yerleştirmeden önce, aşağıdaki gibi harmanlayın:


1. İki sayfanın birbirine yapışmamasını sağlamak için belgeleri havalandırın.
2. Dokümanları ters çevirerek iki elinizle tutun ve ardından tüm belgelerin kenarlarını hizalamak için hafifçe yüzlerini düz bir yüzeye itin.



Bu, belgelerin ADF'ye birer birer beslenmesini sağlar ve besleme hatalarını önler.

Dokümanları Yükleme


1. Dokümanları, ön yüzü aşağı gelecek şekilde (ADF) Otomatik Doküman Besleyicinin ortasına, alt kısma dokunana kadar yükleyin.

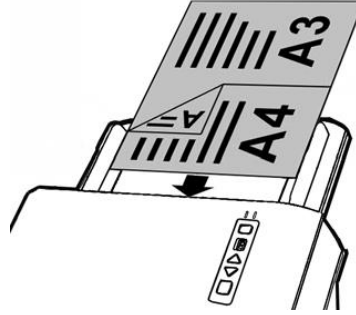


Tek taraflı taramalar için, taranacak taraf kağıt besleyici tepsisine bakacak şekilde belgeleri taranacak yüzü aşağı bakacak şekilde yükleyin.

Çift taraflı taramalar için, ilk olarak taranması istediğiniz tarafı kağıt besleyicinin tepsisine bakacak şekilde yükleyin.

2. Daha uzun belgeleri taramanız gerekiyorsa, belgeler için daha fazla destek sağlamak için kağıt gövde destekleyici ve istifleyici dışarı çekin.

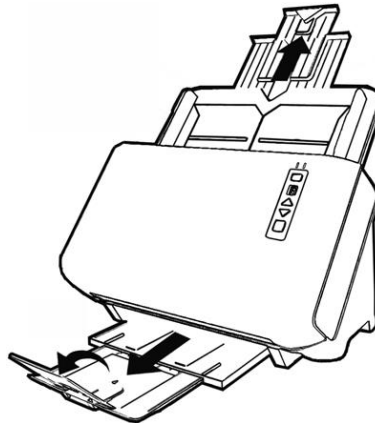

3. Kullandığınız kağıt boyutu için kağıt genişliği kaydırıcıyı ayarlayın. Kağıt genişliği kaydırıcı belgelerin her iki tarafına hafifçe dokunmalıdır.

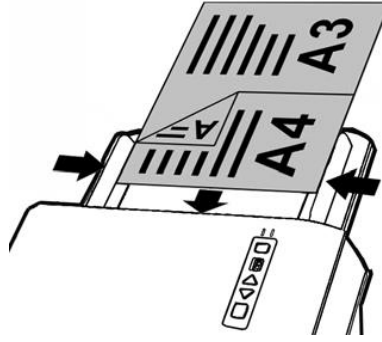

DİKKAT


- ADF'ye 100'den fazla kağıt yüklemeyin (70 g / m², 18 lb.).
- ADF'den taranan en küçük kağıt 5.08 x 5.08 cm (2 "x 2", G x L) olmalıdır.
- Belge yığını ile kağıt genişliği kaydırıcısı arasında boşluk olmadığından emin olun; aksi takdirde, taranan görüntüler çarpık olabilir.
- Dokümanlar, optimum tarama hassasiyetini sağlamak için sıkıca yerleştirilmelidir; ancak kesinlikle sıkıştırılmamalı ve tarayıcıdan besleme işlemi sırasında gerilmemelidir.
- Ünite besleme ve tarama yaparken ADF'ye ilave kağıt yüklemeyin.

Kartvizit Yükleme

1. Kartvizitleri yatay olarak ön yüzü aşağı gelecek şekilde ADF'nin ortasına doğru ve alt tarafa dokunana kadar ADF'e yerleştirin.

Tek taraflı taramalar için, kartvizitleri aşağı bakacak şekilde yükleyin.

Çift taraflı taramalar için kartvizitleri istediğiniz biçimde yükleyin.

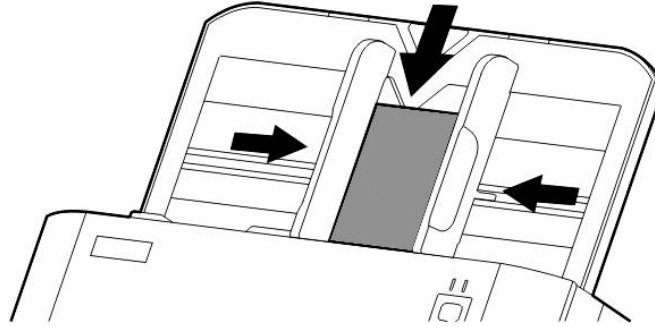

2. Kağıt genişliği kaydırıcısını kartvizit genişliğine ayarlayın. Kağıt genişliği kaydırıcısı kartvizitlerin her iki tarafına hafifçe dokunmalıdır.



DİKKAT

- Taramak istediğiniz kartvizitlerin yatay olarak ADF'ye yüklendiğinden emin olun.
- Bir seferde 20'dan fazla kartvizit yüklemeyin.


Plastik Kart Yükleme

Plastik kart; kabartmalı kredi kartı, sürücü belgesi, kimlik kartı, sigorta kartı, medikal bakım kartı veya herhangi bir üyelik kartı olabilir. Kabartmalı kartın kabartmalı yüzünü yukarı bakacak şekilde tarayıcıya yüklediğinizden emin olun.

1. Plastik kartı yatay olarak taratacağınız yüzü yukarı bakacak ve ADF'nin ortasına gelecek şekilde yerleştirin.

Tek taraflı taramalar için, yüzü yukarı bakacak şekilde yükleyin.

Çift taraflı taramalar için, kartı istediğiniz biçimde yükleyin.

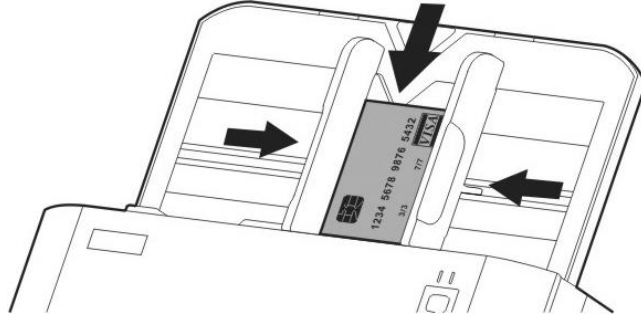

2. Kağıt genişliği kaydırıcısı kartın genişliğine ayarlayın. Kağıt genişliği kaydırıcısı, kartın her iki tarafına hafifçe dokunmalıdır.



DİKKAT

- Taramak istediğiniz plastik kartların yatay olarak ADF'ye yüklendiğinden emin olun.
- Her bir plastik kartın maksimum kalınlığı maksimum 1,2 mm olmalıdır.

Doküman Tarama

Tarayıcının çalışması için 3 farklı yol vardır:

1. Herhangi bir TWAIN uyumlu uygulama programında TWAIN arayüzümüz aracılığıyla tarayıcıdan görüntü elde ederek.
2. Tarayıcının ön panelindeki düğmelerden tarama yaparak.
3. Ekrandaki DocAction'ın Execute menüsünden tarama yaparak.

TWAIN arabirimi ve DocAction yazılımı, tarayıcı sürücüsü ile birlikte sisteminize otomatik olarak yüklenir.




DİKKAT

Taramaya başlamadan önce;

1. Bilgisayarınızın ve tarayıcınızın açık olduğunu,
 2. Windows Görev Çubuğunda  simgesinin görüldüğünü,
 3. Kağıdın tarayıcıya uygun bir şekilde yüklendiğini,
- kontrol edin.

TWAIN Arayüzü ile Tarama

TWAIN programı tarayıcınızla birlikte gelen çok önemli bir yazılım parçasıdır. Bu program, görüntüleri görüntülemek ve düzenlemek için kullandığınız görüntü düzenleme yazılımı ve tarayıcı donanımı arasındaki bir arabirim görevi görür. TWAIN programı, taranan görüntünün kalitesini tanımlamak için bir dizi ayar yapmanıza izin verir.

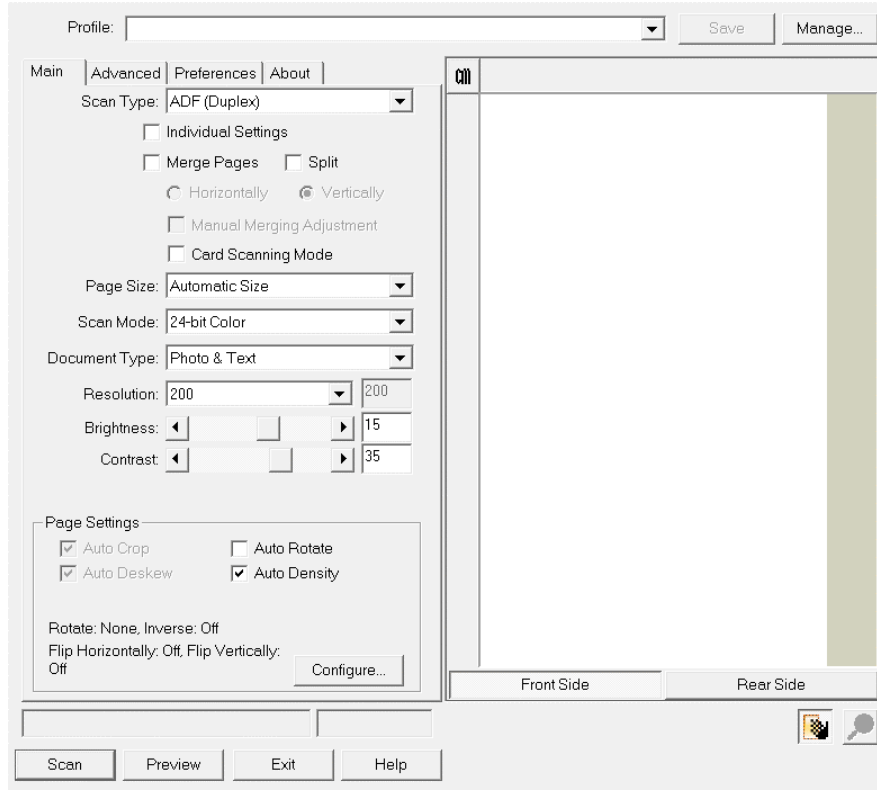

Tarayıcının Ön Panelinden Tarama Yapmak

Tarama düğmelerini kullanarak tarama projelerinizi tamamlamak çok kolaydır. Tarayıcının ön panelinde görüntülenen tarama görevi sayısı DocAction aracılığıyla yapılandırılır. DocAction size en sık kullanılan tarama işlevlerine hızlı erişim sunar. Aynı ayarlarla art arda tarama yapmanız ve görüntüleri aynı hedefe göndermeniz gerektiğinde özellikle yararlıdır. Tarayıcı düğmeleriyle ilk taramanızı yapmadan önce düğme ayarlarını gereksinimlerinize ve tercihlerinize göre yapılandırmanız önerilir.

Düğmelerle Tarama Yapmak

1. Belgeyi veya resimleri tarayıcıya yerleştirin. (Kağıtların ADF'ye düzgün şekilde yerleştirilmesiyle ilgili daha fazla bilgi için Tarayıcı Kullanım Kılavuzu'nun "Bölüm II. Tarama" kısmına bakın.)
2. **Button Configuration** penceresini görüntüleyerek geçerli düğme ayarlarını kontrol edin. Gerekirse, mevcut gereksinimlerinizi karşılamak için ayarları değiştirebilirsiniz. (Daha fazla bilgi için aşağıdaki "View Button Settings" ve "Configure Button Settings" konusuna bakın.)
3. İstediğiniz görevi seçmek için YUKARI veya AŞAĞI düğmesine basın.
4. **Scan** düğmesine basın.

Tarayıcı hemen taramaya başlar ve Button Configuration penceresinde ayarladığınız ayarlara göre ilgili eylemi gerçekleştirir.



DİKKAT

OCR amaçlı yalnızca metin belgelerini yerleştirin. Fotoğrafı OCR düğmesini kullanarak taramayın.

Buton Ayarlarının Konfigürasyonu

"Button Configuration" penceresinde, pencerenin sol tarafında bir dizi simge bulabilirsiniz. Her simge tarama görevini ve altındaki sayı tarayıcı ön panelinde görüntülenen işlev numarasına karşılık gelir.

Sık kullanılan dokuz tarama görevi, hızlı tarama işleminizi kolaylaştırmak için önceden yapılandırılmıştır. Bununla birlikte, ihtiyaçlarınızı ve tercihlerinizi en iyi karşılayacak bu dokuz görevin ayarlarını özelleştirebilirsiniz. Aşağıda açıklanan adımları izleyin:

1. DocAction'da düğme ayarlarını yapılandırmanın veya görüntülemenin iki yolu vardır:

- Windows görev çubuğundaki  simgesine çift tıklayın
 - Windows görev çubuğundaki  simgesini sağ tıklayın ve açılan menüden **Button Configuration'ı** seçin.
2. Butona tıklayarak görev numarasını seçin.
 3. Açılan Button Template listesinden istediğiniz işlevi seçin ve buton ayarlarını yapın.

Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için **Button Configuration** penceresindeki **Help** düğmesine tıklayın.

Buton Ayarlarını Görüntülemek

Buton ayarlarını görüntülemenin iki farklı yolu vardır.

- Windows görev çubuğundaki  simgesine çift tıklayın
- Windows görev çubuğundaki  simgesini sağ tıklayın ve açılan menüden **Button Configuration'ı** seçin.

Ekrandaki DocAction'ın Execute Menüsü'nden Tarama

Tarama görevlerini gerçekleştirmek için DocAction'ın ekrandaki Execute menüsünü de kullanabilirsiniz. DocAction programı, çeşitli tarama işlevlerini gerçekleştirmenin hızlı ve kolay bir yolunu sağlar. Aşağıda açıklanan adımları izleyin:

1. Dokümanı veya resmi tarayıcıya yerleştirin.
2. Button Configuration penceresini görüntüleyerek geçerli düğme ayarlarını kontrol edin. Gerekirse, mevcut gereksinimlerinizi karşılamak için ayarları değiştirebilirsiniz.
3. Windows görev çubuğundaki  simgesini sağ tıklayın. Açılan menüden Execute ögesini seçin.
4. Açılan menüden dilediğiniz düğme işlevini seçin.

Tarayıcı hemen taramaya başlar ve **Button Configuration** penceresinde ayarladığınız ayarlara göre ilgili eylemi gerçekleştirir.

Bölüm III. Temizlik ve Bakım

Tarayıcınız bakım gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte, temiz ve özenli kullanım ile tarayıcınızın sorunsuz çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Tarayıcının Temizliği

Taranan kağıtlardaki kağıt tozu, ortam tozu, mürekkep ve toner tarayıcınızın kirlenmesine sebep olabilir, bu da görüntü kalitesi düşüklüğü veya belge besleme hatalarına neden olabilir. Tarayıcınızı sıklıkla temizlemek tarama sonucunun daha iyi olmasını sağlayarak, verimliliğinizi artırır.

Tarayıcı yüzeyini ve ADF birimini temizlemek için aşağıdaki yöntemi uygulayın. Burada açıklanan yerleri hafifçe silin, ovalamayın.



- Temizlemeden önce tarayıcıyı kapatın. Tarayıcınızın güç kablosunu ve USB kablosunu çıkarın. Camın, ADF'nin ve/veya tarayıcının ortam sıcaklığına kadar soğuması için birkaç dakika bekleyin.
- Tarayıcıyı temizlemeden önce ve sonra ellerinizi su ve sabun ile yıkayın.

Temizlik Malzemeleri

Tarayıcınız temizlemek için aşağıdaki malzemeleri hazırlayın:

- Temizleme bezi (yumuşak, kuru, hav bırakmayan veya pamuklu bez)
- Aşındırıcı olmayan temizleyici - İzopropil alkol (% 95). **SU KULLANMAYIN.**




- Alternatif olarak, tarayıcı camını temizlemek için cam temizleyicisi veya nötr bir deterjan kullanabilirsiniz.
- Ancak, her ikisini aynı anda KULLANMAYIN.
- Farklı temizleme malzemelerinin kullanılması tarayıcınıza zarar verebilir.

ADF- Otomatik Doküman Yükleyicinin Temizlenmesi

1. Kolu çekerek ADF kapağını dikkatlice açın.

Kapak açma kolu


ADF Kapağı

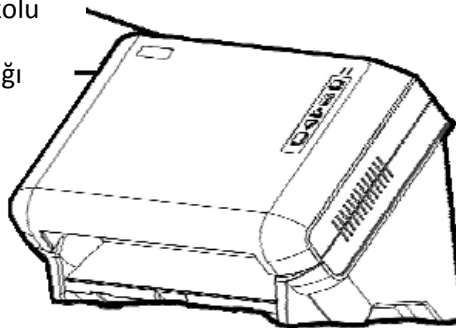

2. Aşağıdaki alanları temizleyiciyle nemlendirilmiş bezle hafifçe silin. Yüzeyleri çizmemeye dikkat edin.


Besleme Merdanesinin Temizliği

Besleme Merdanesini iki yana silerek döndürün. Bunu, tüm yüzey temizlenene kadar tekrarlayın.

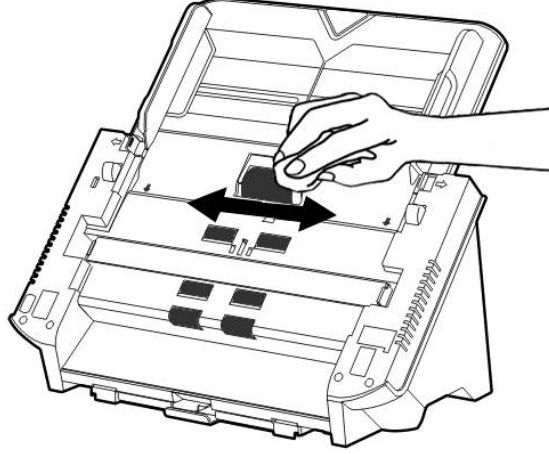


Pad Modülünün Temizliği

Pad modülünü yukarıdan aşağıya doğru silin. (resimde gösterilen ok yönünde)

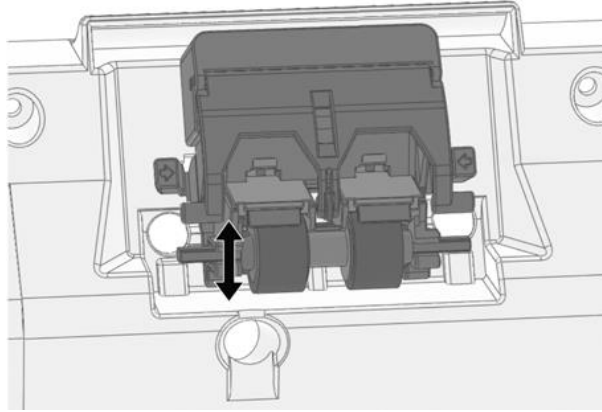

ADF Camının Temizliği

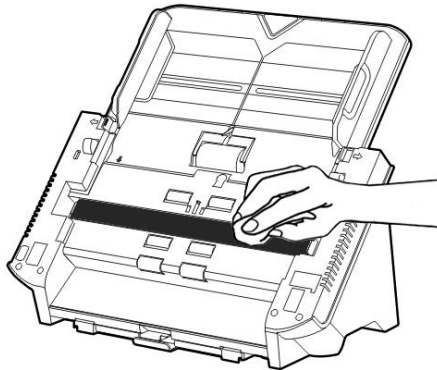




DİKKAT

Püskürtmeli temizleyicileri tarayıcı camına doğrudan püskürtmeyin. Fazla sıvı artıkları tarayıcıda buğu oluşturarak zarar verebilir.

3. Temizlenen alanların tamamen kurumasını bekleyin.
4. Alanlar tamamen kuruduktan sonra ADF kapağını yerine oturana kadar aşağı doğru bastırarak kapatın.

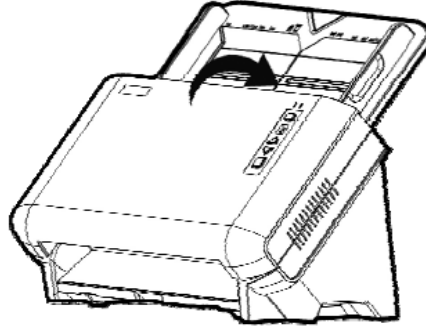

Tüketim Malzemelerini Değiştirme


Prensip olarak; Friction Roller modülünü her 50000 tarama sayfasında (A4, 70g/m2 veya 18lb.) değiştirmeniz önerilir ve Besleme Makarasını her 300000 tarama tarifi (A4, 70 g) ile değiştirmeniz önerilir/m2 veya 18lb.). Sayaç Yardımcı Programı, tarayıcınız tarafından taraman sayfa sayısını ve sarf malzemelerinin kaç kez kullanıldığını otomatik olarak sayar. Sarf malzemeleri değiştirdikten sonra lütfen sayacı sıfırlayın. Windows START menüsünden All Programs> Tarayıcı Model Adı'nın üzerine gelin ve ardından **Scanner Utility** tıklayın. (Windows 8.1 kullanıcıları için: **Charm** çubuğunu açmak için fare imlecinizi ekranınızın üst veya alt sağ köşesine getirin. Start tıklayın, ardından ekranın sol alt köşesindeki aşağı ok düğmesine tıklayın. Uygulamalar ekranı gösterilir. **Tarayıcınızın model adını** bulana kadar sağa ilerlemek için imlecinizi ekranın sağ kenarına getirin ve ardından Scanner Utility tıklayın. **Scanner Utility** penceresi açılır. Counter Utility bölümünü bulun. Counter Utility hakkında daha fazla bilgi için Scanner Utility'nin çevrimiçi yardımına bakın.

Pad Modülünün Değiştirilmesi


1. Kolu çekerek ADF kapağını dikkatlice açın.

Kapak açma kolu

ADF Kapağı

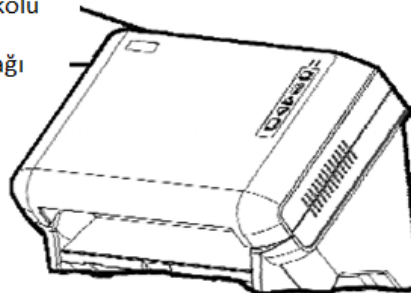


2. Pad modülünün her iki tarafını sıkıştırarak modülü dışarı çekerek çıkarın.

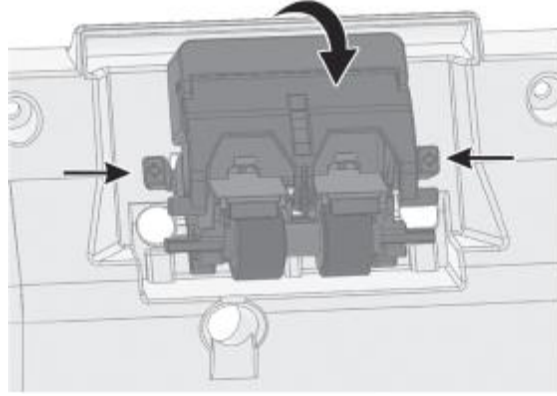


3. Yeni Friction Roller modülünün tırnaklarını tarayıcıdaki yuvalarına geçirerek takın.

4. ADF kapağını yerine oturana kadar aşağı doğru bastırarak kapatın.

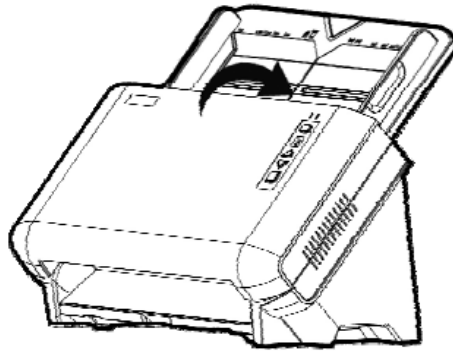


Besleme Makarasının Değiştirilmesi


1. Kolu çekerek ADF kapağını dikkatlice açın.

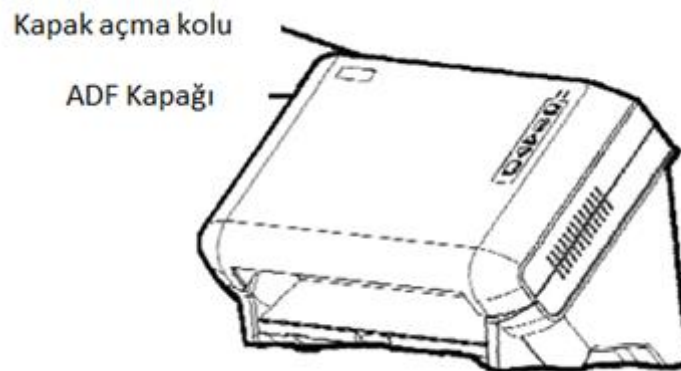

2. Kağıt oluğunu çıkartmak için oluğun her iki yanındaki tutamakları bastırarak çıkarın.

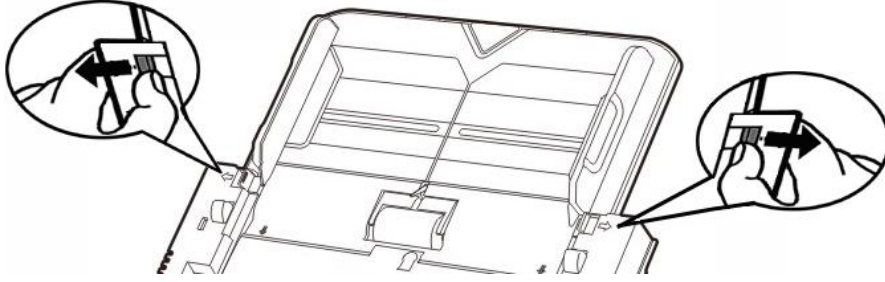


3. Besleme silindirini her iki yanından bastırarak dışarı çekin.

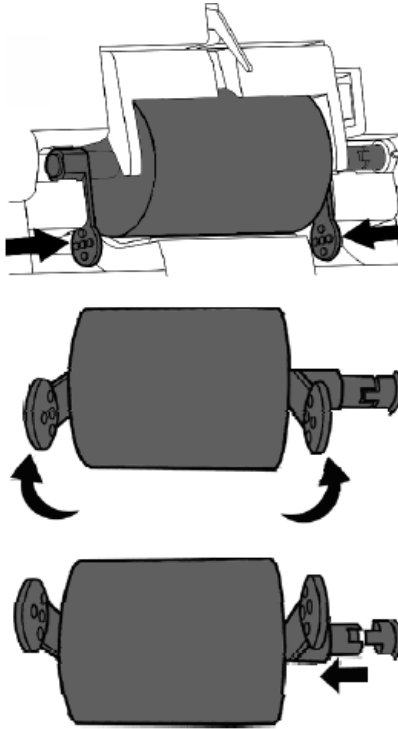


4. Yeni besleme silindirini, tarayıcıdaki silindir çukuruna hizalayarak takın.




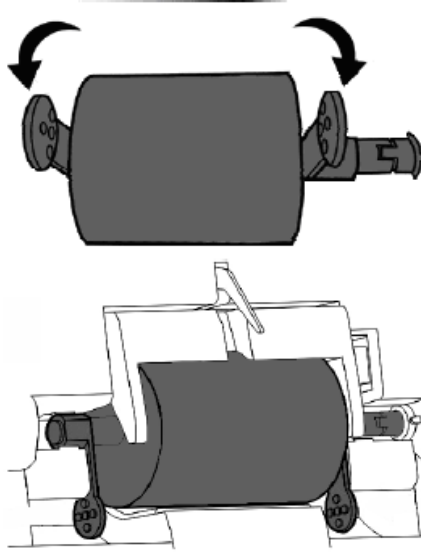

5. Kağıt oluğunun tutamaçlarını yuvalarına hizalayarak takın.

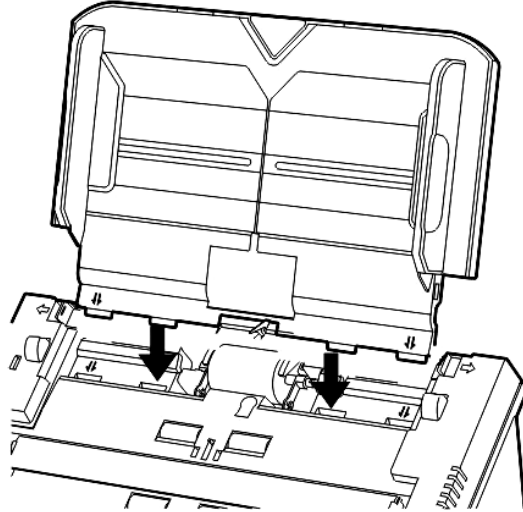

6. ADF kapağını yerine oturana kadar aşağı doğru bastırarak kapatın.

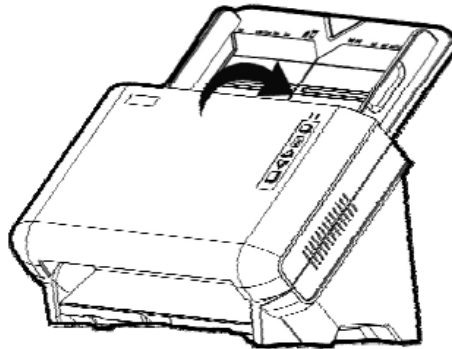


Tarayıcının Kalibrasyonu

Beyaz alanların renkli görünmesi veya taranan orijinalin çok fazla renk içermesi durumlarında tarayıcınızı kalibre etmeniz gerekir. Bu, optik bileşenlerde oluşabilecek değişkenlikleri zamanında ayarlamanıza ve telafi etmenize yardımcı olur.

Aşağıda tarayıcıyı nasıl kalibre edileceği açıklanmaktadır:

1. **ADF Tarama kalibrasyonu** için; her iki kenarı okla işaretlenmiş özel Kalibrasyon Kağıdı kullanılır.
2. Özel Kalibrasyon Kağıdını, tarayıcı düğmelerine doğru aşağıda gösterilen ok yönünde tarayıcının ADF'sine takın.

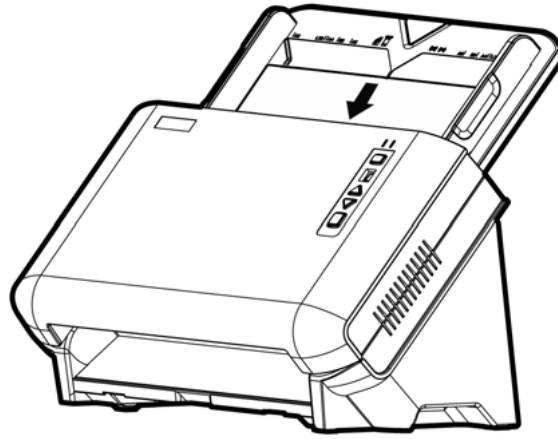

DİKKAT

Tarayıcınızla birlikte gelen özel kalibrasyon sayfasını takın. Alternatif olarak, bunun yerine A4/Letter ebadında herhangi bir düz beyaz kağıt da kullanabilirsiniz. Ancak, kalibrasyon etkisi özel kalibrasyon kağıdından daha az olabilir.

3. Sırasıyla **Start > All Programs > Tarayıcınızın Model Adı > Calibration Wizard**. tıklayın. (Windows 8.1 kullanıcıları için: **Charm** barı açmak için farenizin imlecini ekranınızın üst veya alt sağ köşesine getirin. **Charm** bar'daki **Search**'i tıklayın, Tarayıcınızın model adını bulana kadar sağa ilerlemek için imlecinizi ekranın sağ kenarına getirin ve ardından **Calibration Wizard**'i tıklayın.)
4. Açılan **Calibration Wizard**'dan **Next**'i seçin ve ardından **Calibrate Now...** seçeneğini tıklayın.
5. Kalibrasyon işlemine başlamak için **Start** düğmesine tıklayın.
6. Tarayıcı kalibrasyon sayfasını tarayıcıya doğru çekerek tarayıcı kalibrasyonunu tamamlayın. Kalibrasyon tamamlandıktan sonra **OK** ve ardından **Finish**'i tıklayın.

Güç Tasarrufu

Güç tüketimini azaltmak için, tarama işlemi tamamlandığında tarayıcının ışık kaynağı kendiliğinden kapanır ve tarayıcı gecikme süresi olmaksızın daha düşük güç moduna geçer.



- Tarayıcı, 10 dakika boşta kaldıktan sonra bekleme moduna girer. Tarayıcı panelindeki herhangi bir tarayıcı düğmesine basmanız yeterlidir ve tarayıcı normal duruma geri dönecektir.
- Windows START menüsünden, All Programs> Tarayıcınızın Model Adı üzerine gidin ve ardından Scanner Utility'yi tıklayın. (Windows 8.1 kullanıcıları için: Charm Bar açmak için fare imlecinizi ekranınızın üst veya alt sağ köşesine getirin. Start Charm'ı üzerinde iken ekranın sol alt köşesindeki aşağı ok düğmesine tıklayın. Applications ekranı gösterilir. Tarayıcınızın model adını bulana kadar imlecinizi ekranın sağ kenarına getirin ve ardından Scanner Utility'yi tıklayın.) Bekleme modu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Scanner Utility programının çevrimiçi yardımına bakın.

Bölüm IV: Sorun Giderme

Tarayıcınızla ilgili sorunlarla karşılaşırsanız, lütfen bu kılavuzdaki kurulum ve tarama talimatlarını gözden geçirin.

Müşteri hizmetleri aramadan veya onarım talep etmeden önce lütfen bu bölümdeki bilgilere başvurun ve sorun giderme bilgilerini bulabileceğiniz SSS (Sık Sorulan Sorular) bölümümüze bakın. Windows **START** menüsünden, **All Programs> Tarayıcınızın Model Adı** üzerine gidin ve ardından **SSS**'i tıklayın.

(Windows 8 kullanıcıları için: **Charm** barı açmak için farenizin imlecini ekranınızın üst veya alt sağ köşesine getirin. **Charm** bar'daki **Search**'ı tıklayın, App's ekranı görünecektir. Apps ekranında boş bir alana tıklayın. Tarayıcınızın model adını bulana kadar sağa ilerlemek için imlecinizi ekranın sağ kenarına getirin ve ardından **SSS**'yi tıklayın.)

Tarayıcı Bağlantısı


Tarayıcınızdaki bağlantı sorunlarını giderirken ilk adım tüm fiziksel bağlantıları kontrol etmektir.  simgesi Windows görev çubuğunda bulunur ve tarayıcı yazılımının doğru şekilde başlatılıp başlatılmadığını ve tarayıcı ve bilgisayar birbirleriyle iletişim kurduğunu gösterir.

	Program başarılı bir şekilde başlatıldı. Tarayıcı bilgisayara bağlı ve taramaya yapmak için hazır.
	Tarayıcı bilgisayara bağlı değil.
İkon Yok	Tarayıcı bilgisayara bağlı ya da bilgisayarla bağlantısını kesmediyse, siz programı sonlandırmayı seçmişsiniz.


Kağıt Sıkışmalarını Giderme

ADF'de kağıt sıkışması olursa, lütfen aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Halihazırda ADF'ye yüklenmiş ancak sıkışmamış belgeleri çıkarın.
2. Kapak açma kolunu çekerek ADF kapağını açın.

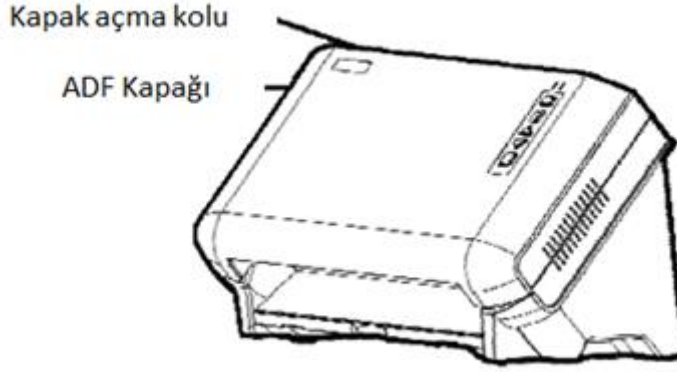


3. Sıkışan dokümanları sıkıca tutarak ADF'den yavaşça çekin. Belgeleri buruşturmak ya da kırıştırmaktan kaçının.

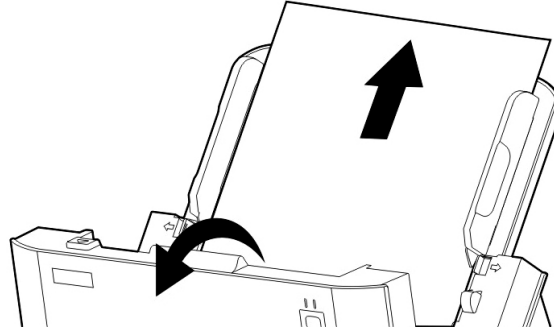

DİKKAT

Sıkışan ya da yarı taranmış olan belgeleri ADF kapağını açmadan ADF'den çekmeye çalışmayın. ADF'ye kalıcı hasarlar verebilirsiniz.

4. ADF kapağını yerine oturana kadar aşağı doğru bastırarak kapatın.

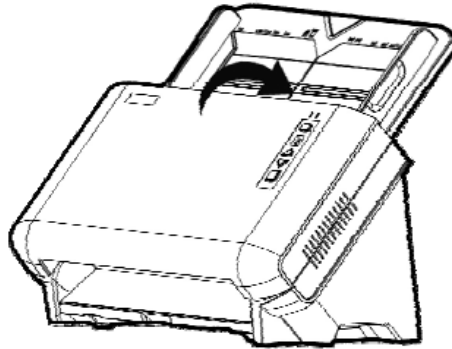

EK: A Teknik Özellikler⁷

Plustek SN8016U	
Görüntü Sensörü	CCD Sensor x 2
Işık Sensörü	LED
Optik Çözünürlük	600 dpi
Donanım Çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tarama Modları	Renkli: 48-bit Giriş; 24-bit Çıkış Gri Tonlama: 16-bit Giriş; 8-bit Çıkış B/W:1 bit
ADF Kapasitesi	100 sayfa (A4/Letter, 70g/m ² ya da 18 Lbs 50 sayfa (A3/, 70g/m ² ya da 18 Lbs 20 adet (Kartvizit) Plastik kart Maksimum kalınlık 1,2 mm altında Not: Maksimum ADF kapasitesi, kağıt kalınlığına göre değişir.
Tarama Hızı	80 ppm/160 ipm (Gri Tonlama,300 dpi, A4 Yatay) 45 ppm/90 ipm (Renkli, 200 dpi, A4 Yatay) 30 ppm/60 ipm (Renkli, 300 dpi, A4 Yatay) Not: Değerler, tarama uygulamanıza, bilgisayarınızın hızına ve sistem hafızasına bağlı olarak değişiklik gösterir.
Tarama Alanı (En x Boy)	Max: 297 x 5080 mm (11,69" x 200") Min: 13,2 x 13,2 mm (0,52" x 0,52")
Kabul edilebilir Sayfa Ölçüleri (En x boy)	Max: 305 x 5080 mm (9,6" x 200") Min: 50,8 x 50,8 mm (2" x 2")
Kabul edilebilir Kağıt Ağırlığı (Kalınlık)	40g/m ² den 220g/m ²
Günlük Tarama Adedi	8000 sayfa
Roller Ömrü (tarama)	300.000 sayfa
Pad Ömrü	100.000 sayfa
İşlem Düğmeleri	4 buton: Yukarı, Aşağı, Tarama, Bekleme 9 Fonksiyon Tuşu (Hepsi kişiselleştirilebilir)
Güç Sağlayıcı	24 Vdc/0,75 A
Arayüz	USB 2.0
Net Ağırlık	6,57 Kgs (14,48 Lbs)
Boyutlar	436 x262 x 266 mm (17,16" x 10,31" x 10,47")
Protokol	ISIS & TWAIN uyumlu

⁷ Donanım özellikleri, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Plustek SC8016U	
Görüntü Sensörü	CCD Sensor x 2
Işık Kaynağı	LED
Optik Çözünürlük	600 dpi
Donanım Çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tarama Modları	Renkli: 48-bit Giriş; 24-bit Çıkış Gri Tonlama: 16-bit Giriş; 8-bit Çıkış B/W:1 bit
ADF Kapasitesi	100 sayfa (A4/Letter, 70g/m ² ya da 18 Lbs 50 sayfa (A3, 70g/m ² ya da 18 Lbs 20 adet (Kartvizit) Plastik kart Maksimum kalınlık 1,2 mm altında Not: Maksimum ADF kapasitesi, kağıt kalınlığına göre değişir.
Tarama Hızı	80 ppm/160 ipm (Gri Tonlama/S/B Mod, 300 dpi, A4 Yatay) 45 ppm/90 ipm (Renkli, 200 dpi, A4 Yatay) 30 ppm/60 ipm (Renkli, 300 dpi, A4 Yatay) Not: Değerler, tarama uygulamanıza, bilgisayarınızın hızına ve sistem hafızasına bağlı olarak değişiklik gösterir.
Tarama Alanı (En x Boy)	Max: 297 x 5080 mm (11,69" x 200") Min: 13,2 x 13,2 mm (0,52" x 0,52")
Kabul edilebilir Sayfa Ölçüleri (En x boy)	Max: 305 x 5080 mm (9,6" x 200") Min: 50,8 x 50,8 mm (2" x 2")
Kabul edilebilir Kağıt Ağırlığı (Kalınlık)	40g/m ² den 220g/m ²
Günlük Tarama Adedi	8000 sayfa
Roller Ömrü (tarama)	300.000 sayfa
Pad Ömrü	100.000 sayfa
İşlem Düğmeleri	4 buton: Yukarı, Aşağı, Tarama, Bekleme 9 Fonksiyon Tuşu (Hepsi kişiselleştirilebilir)
Güç Sağlayıcı	24 Vdc/0,75 A
Arayüz	USB 2.0
Net Ağırlık	6,57 Kgs (14,48 Lbs)
Boyutlar	436 x 262 x 266 mm (17,16" x 10,31" x 10,47")
Protokol	TWAIN uyumlu

EK: B Teknik Servis ve Garanti

Tarayıcınızla ilgili sorun yaşarsanız, lütfen bu kılavuzdaki kurulum talimatlarını ve sorun giderme önerilerini gözden geçirin.

Müşteri hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için web sitemizi www.plustek.com ziyaret edin. Daha fazla yardım için web sitesinde listelenen müşteri destek telefon numaramızı arayın. Müşteri Temsilcilerimiz Pazartesiden Cuma'ya 09:00 -17:30 saatleri arasında size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaklardır.

Gecikmeleri önlemek için lütfen aramadan önce şu bilgileri bulundurun:

- Tarayıcınızın modeli ve model numarası
- Tarayıcı seri numarası (tarayıcının alt kısmında bulunur)
- Sorunun ayrıntılı bir açıklaması
- Bilgisayar üreticiniz ve model numarası
- CPU'nuzun hızı (Pentium 133, vb.)
- Geçerli işletim sisteminiz ve BIOS'unuz (isteğe bağlı)
- Yazılım paketi ya da paketlerinin adı, sürümü veya sürüm numarası ve yazılımın üreticisi
- Yüklü diğer USB aygıtları