

PLUSTEK MOBILE OFFICE D600 PLUS KULLANIM KILAVUZU

Değerli Müşterimiz,

©Plustek ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı olarak saklayın.

Markalar

©2018 Plustek Inc. Her hakkı saklıdır. Bu kılavuzun tamamı veya herhangi bir bölümü izinsiz çoğatılamaz. Bu kılavuzda adı geçen tüm ticari markalar ve marka isimleri özgündür.

Yükümlülük

Bu kılavuzdaki tüm içeriğin doğruluğunu sağlamak için azami çaba gösterilmiş olup, firmamız bu kılavuzdaki hatalar veya eksiklikler veya herhangi bir bildirimle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu kılavuzun içeriği önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Kullanıcı hataları, kaza veya herhangi bir ihmal sonucu oluşan hatalar ve/veya eksiklikler ile bu kılavuzdaki kullanım talimatlarına uyulmadığı durumlarda firmamızın herhangi bir hukuki sorumluluğu yoktur.

Telif Hakkı

Belirli belgelerin taranması, (çek, banknot, kimlik belgesi, kredi kartları, devlet tahvilleri veya kamuya açık belgeler, kanunen yasaklanmış belgeler) kişinin sorumluluğunda olup, cezai kovuşturmaya tabi tutulabilir. Kitap, dergi, dergi ve diğer materyalleri tararken telif hakkı yasalarından sorumlu ve saygılı olmanızı öneririz.

Çevre Bilgisi

Kullanım ömrü sona eren cihazları geri dönüşüme sokma veya elden çıkarma için lütfen yerel distribütörler veya tedarikçilerden geri dönüşüm ve imha bilgilerini isteyin. Satın almış olduğunuz ürün sürdürülebilir çevresel iyileştirme sağlamak için tasarlanmış ve üretilmiştir. Küresel çevre standartlarına uygun ürünler üretmeye çalışıyoruz. Uygun bir şekilde elden çıkarmak için lütfen yerel makamlarınıza başvurun.

Ürün ambalajı geri dönüşümlüdür.

!!! Geri dönüşüm uyarısı (yalnızca AB ülkeleri için)

Çevrenizi koruyun! Bu ürün ev çöp kutusuna atılmamalıdır. Lütfen bölgenizdeki ücretsiz toplama merkezine verin.

Bu Kılavuzdaki Ekran Örnekleri

Bu kılavuzdaki ekran görüntüleri Windows 7 ile yapılmıştır. Windows 8/10 kullanıyorsanız, işlevleri aynı olmakla birlikte ekranınız biraz farklı görünebilir.

İçindekiler

Giriş	3
Bu Kılavuzu Nasıl Kullanacaksınız?	3
Bu Kılavuzun Açıklaması.....	3
Simgeler Hakkında Not	4
Güvenlik önlemleri.....	4
Sistem Gereksinimleri	5
Kutu İçeriği.....	5
Tarayıcıya Genel Bakış	6
Bölüm 1. Tarayıcının Kurulumu	7
Yazılım Yükleme Gereksinimleri.....	7
Donanım Gereksinimleri	7
Tarayıcıyı Kurma ve Ayarlama.....	8
Adım 1. Tarayıcıyı Bilgisayara Bağlama.....	8
Adım 2. Yazılımı Yükleme	9
Adım 3. Tarayıcıyı Test Etme	10
Yazılım Yükleme Sorunlarının Giderilmesi	11
Ek Yazılım Yükleme	11
Bölüm II. Tarama	12
Tarama Düğmelerinin Kullanımı	12
Kart Tarama	12
Doküman Tarama	14
Tarama Metodları	14
Tarama İpuçları	18
Tarayıcı Bağlantısı	18
Bölüm III. Temizlik ve Bakım	19
Tarayıcının Temizliği	19
Temizlik Malzemeleri	19
Besleme Silindiri ve Camın Temizlenmesi.....	19
Tarayıcının Kalibrasyonu	20
Güç Tasarrufu	21
Kullanım ve Bakım İpuçları.....	21
EK A: Sorun Giderme	22
EK: B Teknik Özellikler	26
EK: C Teknik Servis ve Garanti	27

Giriş

Plustek tarayıcılar dünyasına hoş geldiniz. Bizi tarayıcı tedarikçiniz olarak seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni tarayıcınız, görüntülerinizi ve elektronik metni bilgisayar sisteminize girmenizi sağlayarak gündelik işlerinizin profesyonelliğini artıracaktır.

Tüm ürünlerimiz gibi, yeni tarayıcınız da mükemmel bir şekilde test edilmekte ve eşsiz güvenilirlik ve müşteri memnuniyeti için itibarımızla desteklenmektedir. Gereksinimlerinizin ve ilgi alanlarınızın artmasıyla oluşacak ilave özelliklere sahip ürün ihtiyaçlarınız için de bize tercih etmeye devam edeceğinizi umuyoruz.

Bu Kılavuzu Nasıl Kullanacaksınız?

Bu Kullanım Kılavuzu, tarayıcınızı kurmanız ve çalıştırmanız için talimatlar ve resimler içerir. Bu kılavuz, kullanıcının Microsoft Windows'la ilgili bilgi sahibi olduğunu varsaymaktadır. Eğer, Microsoft Windows'la ilgili bilgi sahibi değilseniz, tarayıcınızı kullanmadan önce Microsoft Windows kılavuzunuza başvurarak Microsoft Windows hakkında daha fazla bilgi edinmenizi öneririz.

Bu kılavuzun Giriş bölümünde kutu içeriği ve bu tarayıcıyı kullanmak için gereken asgari bilgisayar gereksinimleri açıklanmaktadır. Tarayıcınızı monte etmeye başlamadan önce, lütfen tüm parçaların kutu içeriğine dahil edildiğinden emin olunuz. Herhangi bir öge hasar görmüş ya da eksikse doğrudan tarayıcınızı satın aldığınız firmaya ya da müşteri ilişkileri servisine başvurun.

Bölüm I, tarayıcı yazılımının nasıl kurulacağını ve tarayıcıyı bilgisayarınıza bağlamayı açıklar. Not: Tarayıcı, USB vasıtasıyla bilgisayarınıza bağlanır. Bilgisayarınız USB teknolojisini desteklemiyorsa, bilgisayarınıza USB özelliklerini eklemek için bir USB arabirim kartı satın almalısınız. Bu kılavuz, bilgisayarınızın USB'e hazır olduğunu ve boş bir USB bağlantı noktasına sahip olduğunu varsaymaktadır.

Bölüm II ve III, tarayıcınızın nasıl kullanılacağını, bakımını ve temizliğini açıklar.

Bölüm IV, basit sorunları çözmenize yardımcı olabilecek teknik destek bilgilerini içerir.

Ek A, basit sorunları çözmenize yardımcı olabilecek teknik destek bilgilerini içerir. Yardım istemeden önce lütfen Ek A: Sorun Giderme konusunu okuyun.

Ek B, satın aldığınız tarayıcının Teknik Özelliklerini içerir.

Ek C, sınırlı garanti sözleşmesini içermektedir.

Bu Kılavuzun Açıklaması

Koyu yazılmış yazılar - Önemli not veya bir bölümdeki önemli terimleri ilk defa kullanıldığında koyu belirtilir.

"XXX" - Bilgisayar ekranındaki komutları veya içerikleri temsil eder.

Simgeler Hakkında Not

Bu kılavuzda, özellikle dikkat edilmesi gereken bilgileri belirtmek için aşağıdaki simgeleri kullanılmıştır.



Yaralanma veya kazaları önlemek için dikkatle izlenmesi gereken prosedür



Unutulmaması gereken bilgiler ve hataları önleyebilecek talimatlar



Referans olması açısından ipuçları

Güvenlik önlemleri


Bu cihazı kullanmadan önce, hasar ve kişisel yaralanmalara neden olma olasılığını ortadan kaldırmak veya azaltmak için lütfen aşağıdaki önemli bilgileri okuyun.

1. Ürün nemden arınmış iç mekanlarda kullanılır. Aşağıdaki durumlarda cihazın içinde nem yoğunlaşması meydana gelip arıza oluşturabilir:
 - Cihaz doğrudan soğuk bir konumdan sıcak bir lokasyona taşındığında,
 - Soğuk bir oda ısıtıldıktan sonra,
 - Cihaz nemli bir odaya konduğunda,Nem yoğunlaşmasını önlemek için aşağıdaki prosedürü izlemeniz önerilir:
 - i. Oda koşullarına uyum sağlamak için aygıtı plastik bir torbada bekletin.
 - ii. Cihazı çantasından veya çantanızdan çıkarmadan önce 1-2 saat bekleyin.
2. Tarayıcı ile birlikte verilen USB kablosunu kullanın. Diğer kabloların kullanılması hatalı çalışmaya neden olup arıza oluşturabilir.
3. Tarayıcıyı tozlu bir ortamda kullanmaktan kaçının. Toz parçacıkları ve diğer yabancı cisimler üniteye zarar verebilir.
4. Tarayıcıyı aşırı titreşime maruz bırakmayın. Dahili bileşenlere zarar verebilir.
5. Cihazı belirli bir süre (gece, hafta sonu v.b.) kullanmayacaksanız, yangına neden olabilecek risklerden kaçınmak için cihazın fişini çekin.
6. Tarayıcıyı sökmeye, içini açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması tehlikesi oluşacağı gibi aynı zamanda tarayıcınızın açılması garantinizi geçersiz kılacaktır.

Sistem Gereksinimleri¹

- Intel Pentium® IV 3 GHz işlemcili veya uyumlu bir PC
- 1 MB RAM
- Kullanılabilir USB 2.0 portu
- CD-ROM Sürücüsü veya DVD-ROM Sürücüsü
- 3 GB Boş Sabit Disk Alanı
- İşletim Sistemi: Windows 7/8/10

Kutu İçeriği²

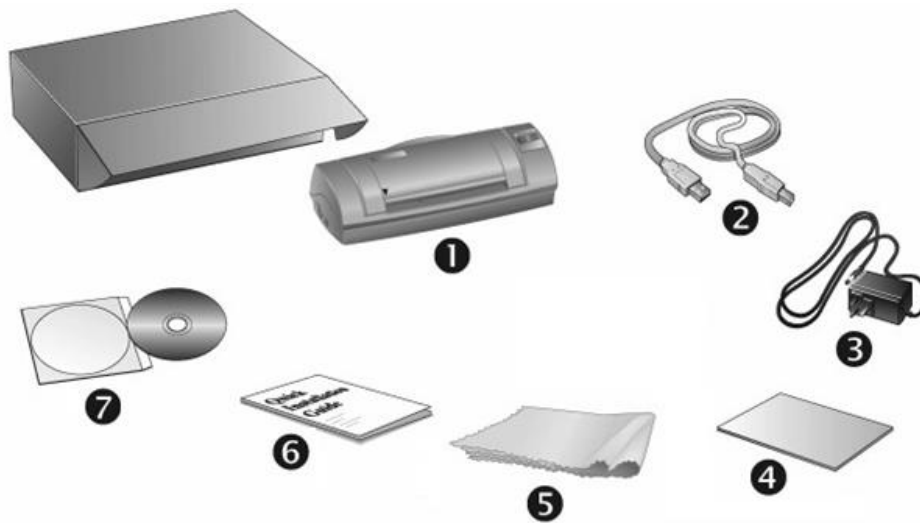


1. Tarayıcı
2. USB Kablosu
3. AC Adaptörü
4. Kalibrasyon Sayfası
5. Temizleme Bezi
6. Hızlı kurulum kılavuzu
7. Kurulum/Uygulama için CD-ROM

¹ Büyük miktarda resim verilerini tararken veya düzenlerken daha yüksek gereksinimler gerekebilir. Buradaki bilgisayar sistem gereksinimleri (anakart, işlemci, sabit disk, RAM, video grafik kartı) genel olarak iyi sonuç alınması için bir kılavuz niteliğindedir. Sisteminiz daha üst seviyede ise daha iyi sonuç alabilirsiniz.

² Gelecekte bu tarayıcıyı taşımanız gerektiğinde ihtiyacınız olacağından kutuyu ve ambalaj malzemelerini saklayın. Ürün ambalajı geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmiştir.

Tarayıcıya Genel Bakış

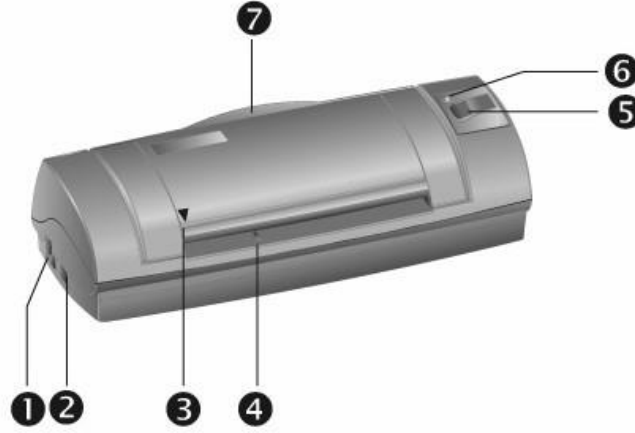

1. **Güç Alıcısı:** Tarayıcıyı birlikte verilen AC adaptörünü standart bir AC elektrik prizine bağlar.
2. **USB Bağlantı Noktası:** Tarayıcıyı USB kablosuyla bilgisayarınızdaki bir USB girişine bağlar.
3. **Hizalama İşareti:** Belgelerinizin kenarlarını daima bu ok işaretine hizalayın.
4. **Sayfa Besleme Yuvası:** Dokümanı bu yuvadan tarayıcıya besleyin. Dokümanın tarayıcı tarafından çekildiğini hissedebilirsiniz.
5. **Güç Düğmesi:** Tarayıcıyı AÇIK veya KAPALI duruma getirmek için 3 saniye basılı tutun. (Bu işlev tarayıcı modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.)

Tarama Düğmesi: Önceden tanımlanmış bir tarama görevi gerçekleştirmek için basın.

6. **LED göstergesi:** Tarayıcının mevcut durumunu gösterir.

Işık	Durum
Yeşil	Tarayıcı açık ve tarama yapmaya hazır
Sarı	Tarayıcı bekleme modunda (10 dk kullanılmadığında tarayıcı bekleme durumuna geçer)
Kapalı	Tarayıcı kapalı. Güç açık değil veya AC adaptörü bir AC prize düzgün şekilde takılmamış.

7. **Destek:** Tarayıcıyı kullanırken desteği açın. Belgeyi veya kartı yerine yerleştirin.

Bölüm 1. Tarayıcının Kurulumu

Tarayıcınızı kurmadan önce lütfen tüm parçalara sahip olduğunuzu kontrol edin. Paket içeriğinin bir listesini bu kılavuzun “Kutu İçeriği” bölümünde bulabilirsiniz.

Yazılım Yükleme Gereksinimleri


Tarayıcınız OCR yazılımı (ABBYY FineReader Sprint), tarayıcı sürücüsü ve DocAction yazılımı ile birlikte gönderilir. Bu yazılım uygulamalarının tümü, bilgisayarınıza takıldıktan sonra yaklaşık 800 megabayt sabit disk alanı kullanır. Kurulum için yeterli alan sağlamak ve görüntü taramak ve kaydetmek için en az 1 gigabayt sabit disk alanı önerilir.

Bu USB tarayıcı yalnızca Microsoft Windows 7/8/10 işletim sisteminde çalışabilir.

Donanım Gereksinimleri

Bu tarayıcı, bilgisayarınıza **hot swap** özelliğini destekleyen USB vasıtasıyla bağlanır. Bilgisayarınızın USB özellikli olup olmadığını belirlemek için, aşağıda gösterilenle aynı görünen bir USB girişinin olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Bazı bilgisayarlarda, bilgisayarın arkasındaki USB bağlantı noktası ve/veya noktaları dolu ve kullanılıyor olabilir. Bilgisayarınızın ön bölümünde, monitörde veya klavyede ek bağlantı noktaları bulunabileceğini unutmayın. Bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasını bulma konusunda sorun yaşıyorsanız, lütfen bilgisayarınızla birlikte verilen donanım kılavuzuna bakın.

Bilgisayarınızı incelediğinizde, genellikle aşağıda gösterildiği gibi görünen bir veya iki dikdörtgen USB girişi bulunur.

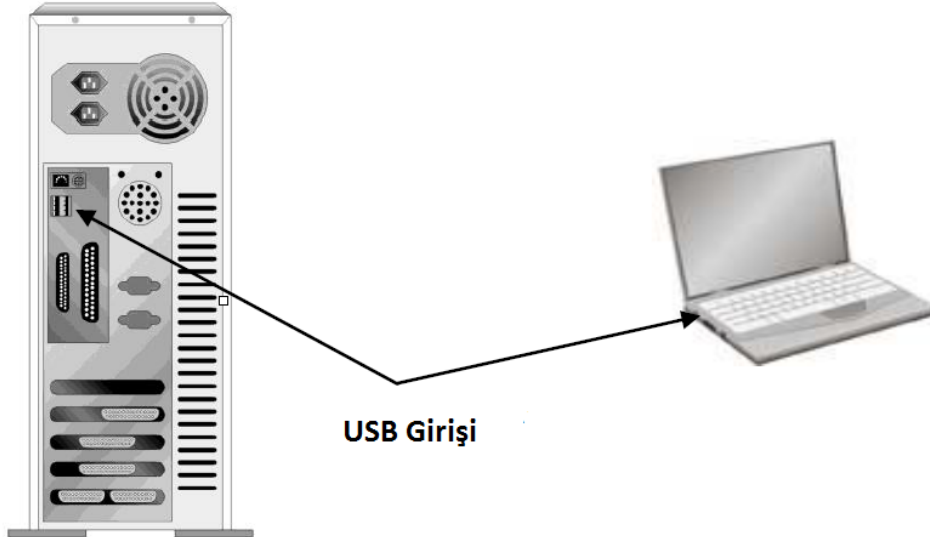


Bilgisayarınızda böyle USB portları bulamazsanız, bilgisayarınıza USB özelliklerini eklemek için sertifikalı bir USB arabirim kartı satın almanız gerekir.

Tarayıcıyı Kurma ve Ayarlama

Plustek tarayıcıyı yüklemek için lütfen aşağıda açıklanan prosedürleri adım adım izleyin.

Adım 1. Tarayıcıyı Bilgisayara Bağlama

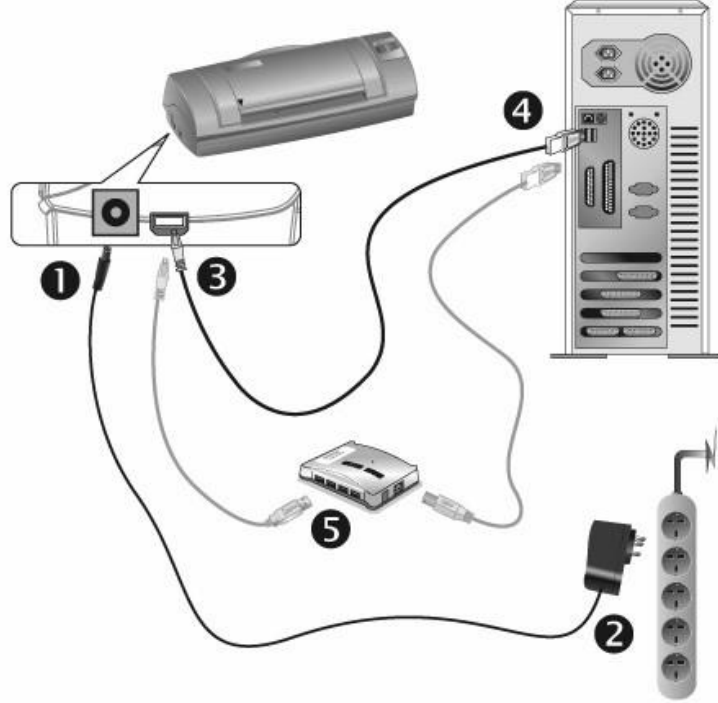

DİKKAT

Tarayıcı güç adaptörünü takmadan veya prizden çekmeden önce tarayıcının KAPALI olduğundan emin olun.

1. AC adaptörünü tarayıcının güç alıcısına takın.
2. AC adaptörünün diğer ucunu standart bir AC elektrik prizine takın.
3. Birlikte verilen USB kablusunun kare ucunu tarayıcının USB portuna takın.
4. USB kablusunun dikdörtgen ucunu bilgisayarınızın arkasındaki USB bağlantı noktasına takın.
Not: Bilgisayara bağlı başka bir USB aygıtı varsa, tarayıcıyı kullanılabilir bir USB bağlantı noktasına bağlayın.
5. Tarayıcınızı bir USB hub'a bağlamayı planlıyorsanız³, hub'ın bilgisayarınızdaki USB portuna bağlı olduğundan emin olun. Ardından tarayıcıyı USB hub'a bağlayın. Not: Kullanılabilir bir USB portunuz yoksa, bir USB portu satın almanız gerekebilir.

³ USB hub tarayıcıya dahil değildir. Bir hub kullanıyorsanız, kendi harici güç adaptörüne sahip bir hub kullanmanız önerilir.

Adım 2. Yazılımı Yükleme

1. Tarayıcınızın güç düğmesi işlevi varsa, tarayıcıyı açmak için tarama düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun. Tarayıcınızın güç düğmesi işlevi yoksa, 2 inci maddeye geçin. (Güç düğmesi işlevi, satın aldığınız tarayıcı modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.)



2. Bilgisayarınızdaki USB bileşenleri düzgün çalışıyorsa, "Add New Hardware Wizard" veya "Found New Hardware Wizard" nın başlatılmasına neden olarak tarayıcıyı otomatik olarak algırlar. Not: Tarayıcıyı bağladığınızda bilgisayarınız kapalıysa, bilgisayarı açtığınızda ve Windows başladığında "Yeni Donanım Ekle Sihirbazı- Add New Hardware Wizard " mesajı görüntülenir.
3. Windows 7 için:


Kurulum / Uygulama CD'si birden fazla tarayıcı modelini içeriyorsa

- a. Tarayıcınızla birlikte gelen Kurulum/Uygulama CD-ROM'unu CD-ROM sürücünüze takın. **AutoPlay** penceresinde **Run Install.exe**'yi tıklayın.
- b. **User Account Control** iletişim kutusu açılırsa **Yes** düğmesine tıklayın. Açılan kurulum mesajındaki talimatları uygulayın.
- c. **Device Manager** penceresinde, **Other Devices** altında bu tarayıcıya sağ tıklayın ve açılan menüden **Update Driver Software** yi seçin. Açılan pencerede **Browse my computer for driver software** tıklayın ve **Browse** düğmesine tıklayın.
- d. **Browse For Folder** penceresinde, bu tarayıcı sürücüsünü içeren klasörü veya CD-ROM sürücüsünü seçin ve bir önceki ekrana dönmek için **OK** düğmesine tıklayın. **Windows Security** penceresinde **Bu sürücüyü yine de yükleyin** görüntülenirse **Next** düğmesini tıklayın. Ardından 5. prosedüre geçin.

Kurulum / Uygulama CD'si tek bir tarayıcı modeli için ise;

- a. Tarayıcınızla birlikte gelen Kurulum/Uygulama CD-ROM'unu CD-ROM sürücünüze takın. **AutoPlay** penceresinde **Run Install.exe**'yi tıklayın.
 - b. **User Account Control** iletişim kutusu açılırsa **Yes** düğmesine tıklayın. Ardından 5. prosedüre geçin.
4. Windows 8 ve 10 için:
 - a. Tarayıcınızla birlikte gelen Kurulum/Uygulama CD-ROM'unu CD-ROM sürücünüze takın. Açılır penceredeki bildirimi tıklayın, **AutoPlay** penceresinde **Run Install.exe** dosyasını tıklayın.
 - b. **User Account Control** iletişim kutusu açılırsa **Yes** düğmesine tıklayın. Ardından 5. prosedüre geçin.

5. Tarayıcınızın gerektirdiği tüm yazılımları yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin. Açılan pencerede **Next**'i tıklayın ve açılan **Windows Security** penceresinde **Install this driver software anyway** tıklayarak ardından **Finish** tıklayın.
6. Yazılım yüklendikten sonra, tarayıcı kalibrasyonunu gerçekleştirmeniz istenir.
7. Tarayıcınızla birlikte gelen “**özel kalibrasyon sayfası**”nı yüzü yukarı bakacak şekilde tarayıcının sayfa beslemesine yerleştirin. [**Önemli Not: Bu özel kalibrasyon sayfasını daha sonra da gerekli olabileceğinden özenle saklamanız tavsiye olunur.**]

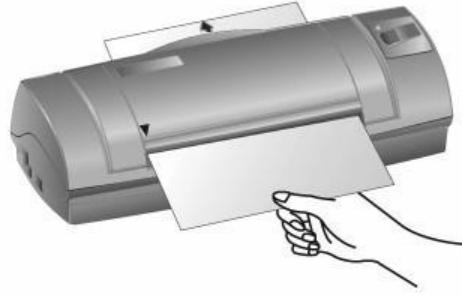

8. Tarayıcı kalibrasyonunu tamamlamak için ekrandaki talimatları takip edin.
9. Kurulum tamamlandıktan sonra, tüm açık uygulamaları kapatın ve **Finish** düğmesine tıklayarak bilgisayarınızı yeniden başlatın.



DİKKAT

- Tarayıcınızla birlikte gelen özel kalibrasyon sayfasını takın. Alternatif olarak, bunun yerine A6 (105 x 148 mm) ebadında herhangi bir düz beyaz kağıt da kullanabilirsiniz. Ancak, kalibrasyon etkisi özel kalibrasyon kağıdından daha az olabilir.
- Sürücü ve yazılımı ileride yeniden yüklemeniz gerekebileceğinden Kurulum/Uygulama CD'sini saklayın.
- Tarayıcıyı gelecekte kalibre etmeniz gerekebileceğinden, Kalibrasyon Sayfasını saklayın.

Adım 3. Tarayıcıyı Test Etme

Aşağıdaki test prosedürü, tarayıcının bilgisayarınızla ve tarama yazılımı ile düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Tarayıcınızı test etmeden önce, tüm bağlantıların yapıldığından emin olmak adına bağlantıları bir kez daha kontrol edin.

Tarayıcınızı düzgün bir şekilde test etmek için lütfen aşağıdaki adımları uygulayın:

1. Düğme Yapılandırma penceresini açmak için aşağıdaki adımlarından birini izleyin.
 - Windows Görev Çubuğundaki **DocAction**  ikonuna çift tıklayın.
 - DocAction simgesini  sağ tıklayın Windows görev çubuğunda açın ve açılan menüden **Button Configuration ...** 'nı seçin.
2. Düğme Yapılandırma penceresinin sol bölümündeki **Scan** simgesini tıklattığınızda sağdaki bölmede geçerli düğme ayarları görüntülenir. Button Configuration penceresinde, "File Utility" seçmek için "Button Template" listesinden seçim yapın. Varsayılan klasör kaydetme şablonu "Saving Folder" listesinde görülür.

3. Dokümanı yukarı bakacak şekilde tarayıcıya yerleştirin. Tarayıcının solundaki kağıdı hizalama işaretine göre hizalayın.



4. Tarayıcının **Scan** düğmesine basın; tarama hemen başlar. Tarayıcı kağıdı çektiğinde, varsayılan kaydetme klasöründe belgenin taranmış bir görüntüsünü kaydedilir, bu da Tarayıcınızın düzgün çalıştığı anlamına gelir.



DİKKAT

Test herhangi bir şekilde başarısız olduysa, lütfen bu kılavuzun "Ek A: Sorun Giderme" bölümüne bakın ve talimatları takip edin.

Yazılım Yükleme Sorunlarının Giderilmesi

Bu kılavuzda ve tarayıcınızla birlikte verilen Hızlı Kurulum Kılavuzunda özetlenen adımları dikkatlice gözden geçirin.

Hâlâ sorun yaşıyorsanız, lütfen şunları kontrol edin:

- Sabit disk sürücünüzde 800 MB boş alanınızın olduğunu,
- Tarayıcı güç kaynağına takılı olduğunu,
- Tarayıcı ile birlikte verilen orijinal USB kablosunu kullandığınızı,
- USB kablosunun kare kenarının tarayıcının arkasına takılı olduğunu,
- USB kablosunun dikdörtgen ucunun bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına takılı olduğunu,

Bu kılavuzda tanımlanan kurulum prosedürlerinden sapmışsanız, lütfen USB kablosunu tarayıcıdan çıkarın ve yazılımı CD-ROM'dan yeniden yükleyin.

Ek Yazılım Yükleme

Tarayıcınız TWAIN ile uyumludur ve hemen hemen tüm mevcut TWAIN uyumlu yazılımlarla çalışır. Tarayıcınızla birlikte kullanılmak üzere ek yazılım satın alırsanız, lütfen TWAIN standardına uygun olduğundan emin olun.

Bölüm II. Tarama

Tarayıcınızın belirli bir yazılım programıyla yönlendirilmesi gerekir. Tarayıcıdan edinilen tüm belge veya resimler (metin veya resim olsun) bilgisayarınız tarafından görüntü olarak işlendiğinden, çoğu tarama büyük olasılıkla taraman görüntüleri görüntüleyebileceğiniz, düzenleyebileceğiniz, kaydedebilecek ve çıkarabileceğiniz bir görüntü düzenleme programından yapılacaktır. Tarayıcınız ile birlikte verilen Kurulum/Uygulama CD-ROM'u içeriğine bir resim düzenleme programı dahil edilmiştir. Bu program, çeşitli filtreler, araçlar ve efektler kullanarak taraman görüntüleri değiştirmenizi ve düzeltmenizi sağlayacaktır.

Metin belgelerini tarama ve bunları bir kelime işlemcide düzenlemeye ne dersiniz? Bu, Optik Karakter Tanıma (OCR) yazılımı ile mümkündür. OCR yazılımı; metin belgelerini taramaktan, oluşturulmuş görüntü dosyalarını, kelime işlemciler tarafından görüntülenebilir, düzenlenebilir ve kaydedilebilen metin dosyalarına dönüştürür. OCR programı Kurulum/Uygulama CD-ROM'u içeriğine dahildir ve tarayıcıyı bu şekilde kullanmak istiyorsanız, içerdiği OCR yazılımını yüklemeniz gerekir.

Tarayıcınızın işlemini bilgisayarınız ve diğer çevre birimleri ile sorunsuz bir şekilde bütünleştiren DocAction programı, çeşitli tarama işlevlerini gerçekleştirmenin hızlı ve kolay bir yolunu sunar. DocAction ile her seferinde tarama ayarları düzenlemenize gerek yoktur. Tarayıcının ön panelindeki herhangi bir düğmeye basmanız veya ekrandaki DocAction'ın herhangi bir tarama menü öğesini tıklamanız yeterlidir. Tarayıcı kağıt belgelerinizi taramaya başlar ve onları atanmış hedefinize aktarır. Hedef bir yazıcı, e-posta programınız, disk sürücülerinizdeki dosyalar, bir görüntü düzenleme programı vb. olabilir.

Bu programda tarama yaparken karşılaşılabileceğiniz sorularınız için lütfen ilgili programın çevrimiçi yardımına bakın.

Tarama Düğmelerinin Kullanımı

Tarayıcınız, tarama deneyiminizi daha kolay ve etkili kılmak için tasarlanmış düğmelerle donatılmıştır.



DİKKAT

Düğmeyi kullanmak için, ilgili yazılımı yüklediğinizden emin olun (Örn. Yazıcı işlevini kullanmak için yazıcı sürücüsü gereklidir).

Kart Tarama

Tarayıcınız, plastik kart taraması için özel tasarımıdır. A6 belgelerinin yanı sıra, tarama için 1.1 mm kalınlığa kadar plastik kart taratabilirsiniz. Kabartma / kredi kartı, sürücü belgesi, kimlik kartı, tıbbi bakım veya herhangi bir üyelik kartı tarayıcınız için plastik kart tanımına girer. Kabartmalı kartın kabartmalı yüzünü yukarı bakacak şekilde tarayıcıya yüklediğinizden emin olun.

Plastik Kart Tarama

Plastik kart; kabartmalı kredi kartı, sürücü belgesi, kimlik kartı, sigorta kartı, medikal bakım kartı veya herhangi bir üyelik kartı olabilir. Kabartmalı kartın kabartmalı yüzünü yukarı bakacak şekilde tarayıcıya yüklediğinizden emin olun.

Plastik Kart taramak için aşağıdaki adımları takip edin:

1. Düğme ayarını DocAction penceresinden değiştirin. Plastik kartı yüzü yukarı bakacak şekilde tarayıcıya yerleştirin. Kartı tarayıcının solundaki hizalama işaretiyle hizalayın.



2. Tara düğmesine basın. Tarama hemen başlar.
3. "Continuous Scan" seçeneği işaretliyse, hepsini tarayana kadar bir başka kart takabilirsiniz.
4. Tarama işlemi tamamlandığında, taranan görüntüler tanımlanmış dosya yoluna ayrı görüntü dosyaları olarak kaydedilir ve atanmış post-processing yazılımına gönderilir. (ör. Dosya, Program, PDF, OCR, E-posta veya Yazıcı).

Kartvizit Tarama

Kartvizit taramak için aşağıdaki adımları takip edin:

1. Düğme ayarını DocAction penceresinden değiştirin. Kartviziti taranacak bölgesi yukarı bakacak şekilde tarayıcıya yerleştirin. Kartı tarayıcının solundaki hizalama işaretiyle hizalayın.



2. Bundan sonrası için "Plastik kart taraması" 2 ve 4 maddeleri arasındaki aynı adımları izleyin.

Doküman Tarama

Doküman taraması da kart taramasına benzer özelliğdir.

1. Düğme ayarını DocAction penceresinden değıştirin. Dokümanı yazılı yüzü yukarı bakacak şekilde tarayıcıya yerleştirin. Dokümanı tarayıcının solundaki hizalama işaretiyle hizalayın.



2. Bundan sonrası için "Plastik kart taraması" 2 ve 4 maddeleri arasındaki aynı adımları izleyin.

Tarama Metodları

Tarayıcının çalışması için 4 farklı yol vardır:

1. Herhangi bir TWAIN uyumlu uygulama programında TWAIN arayüzümüz aracılığıyla tarayıcıdan görüntü elde ederek.
2. Tarayıcının ön panelindeki düğmelerden tarama yaparak.
3. Ekrandaki DocAction'ın Execute menüsünden tarama yaparak.
4. DocAction penceresinin sol tarafındaki simgeden tarama yaparak.

TWAIN arabirimi ve DocAction yazılımı, tarayıcı sürücüsü ile birlikte sisteminize otomatik olarak yüklenir.



DİKKAT

Taramaya başlamadan önce;

1. Bilgisayarınızın ve tarayıcınızın açık olduğunu,
2. Windows Görev Çubuğunda  simgesinin görüldüğünü,
3. Kağıdın tarayıcıya uygun bir şekilde yüklendiğini, kontrol edin.

TWAIN Arayüzü ile Tarama

TWAIN programı tarayıcınızla birlikte gelen çok önemli bir yazılım parçasıdır. Bu program, görüntüleri görüntülemek ve düzenlemek için kullandığınız görüntü düzenleme yazılımı ve tarayıcı donanımı arasındaki bir arabirim görevi görür. TWAIN programı, taranan görüntünün kalitesini tanımlamak için bir dizi ayar yapmanıza izin verir.


Aşağıda, TWAIN uyumlu programınızı TWAIN arayüzü üzerinden nasıl tarayacağınızı anlatılmaktadır. Taramaya aşına olduğunuzda, tarama projelerinizi gerçekleştirmek için alternatif olarak diğer TWAIN uyumlu tarama programını veya görüntü düzenleme uygulamasını kullanabilirsiniz.

Tarama Kaynağı'nı seçin:

Bilgisayarınızda birden fazla tarayıcı veya diğer görüntüleme aygıtları varsa, TWAIN programını edinmeden önce bu tarayıcıyı varsayılan tarama kaynağı olarak ayarlamanız gerekir. Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen TWAIN uyumlu program kılavuzuna bakın.

TWAIN uyumlu programınızda tarama yapın:

1. TWAIN uyumlu programınızı başlatın.
2. TWAIN uyumlu programınızdan TWAIN penceresini açın. Ayrıntılı bilgi için lütfen TWAIN uyumlu program kılavuzuna bakın.
3. Açılan TWAIN penceresinde, tek taraflı belgeleri taramak istiyorsanız Tarama Türü olarak **Sheet Feeder (Front Side)** seçin veya çift taraflı belgeleri taramak için **Sheet Feeder (Duplex)** seçin.

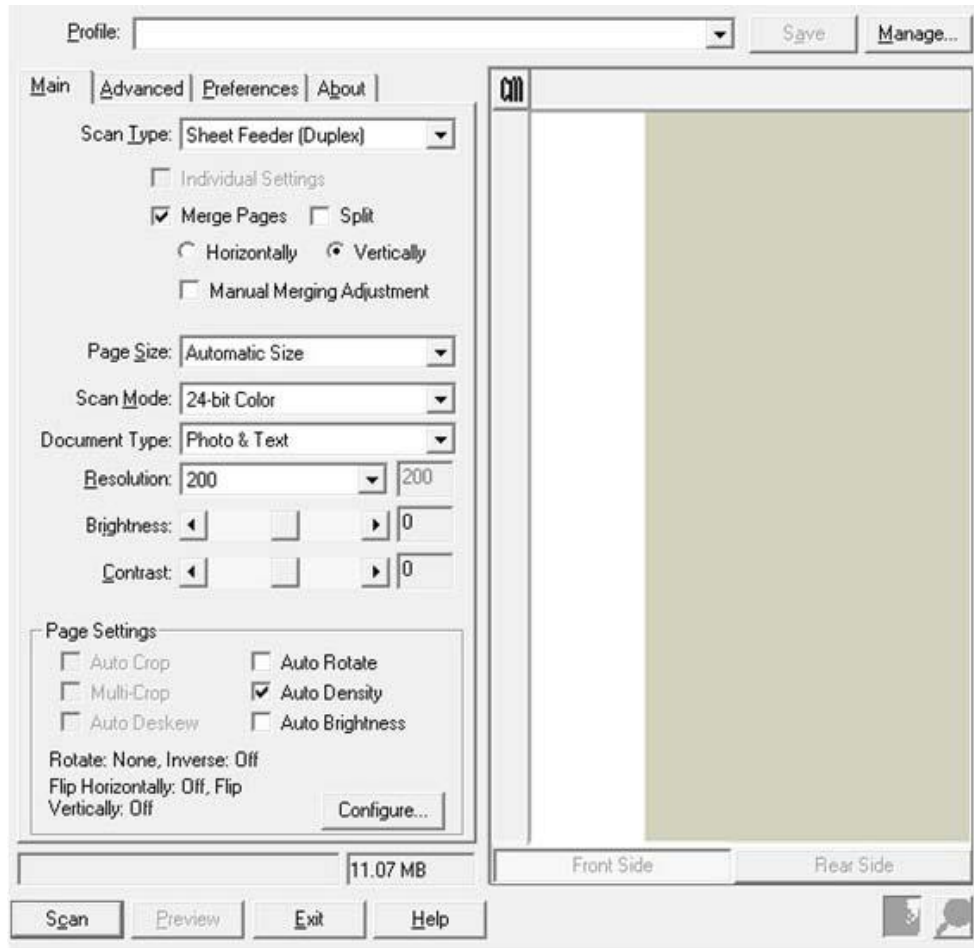

4. Tarama ayarlarını yapın. **Sheet Feeder (Duplex)** taraması için, belgelerin ön ve arka tarafları için ayarları tek tek yapabilirsiniz. Doküman ön yüzünün tarama ayarlarını yapmak için **Front**

Side düğmesini tıklatın ve belgenin arka yüzünün tarama ayarlarını yapmak için **Rear Side** düğmesine tıklayın.

Merge Pages işlevini (birleştirilmiş sayfa) ön ve arka tarama görüntülerini tek bir görüntüde çıkartmak için; **Scan Type** olarak **Sheet Feeder (Duplex)** seçeneğini ve **Page Size** olarak **Automatic Size** seçtiğinizde etkinleştirebilirsiniz. **Merge Pages** işlevi etkinleştirildikten sonra, birleştirilen bir resimde ön ve arka görüntü verilerini yatay olarak üretmek için **Horizontally (Yatay)** olarak seçebilirsiniz (arka resim ön görüntüsün sağ tarafına yerleştirilir) veya birleştirilmiş resimde ön ve arka görüntü verilerini dikey olarak oluşturmak için **Vertically (Dikey)** seçimi yapabilirsiniz. (arka resim ön resmin altına gelecektir).

5. Dokümandan bir sayfa yükleyin ve **Preview** düğmesini tıklatın. Taranan görüntü **Preview** penceresinde görünmelidir. Taranmasını istemediğiniz görüntünün kenar boşluklarını ve kırpma bölümlerini tanımlamak için, tarama alanı kenarlarının köşelerini veya kenarlarını tıklatıp sürüklemek için fareyi kullanın. Ön izleme görüntüsü ihtiyaçlarınızı karşılamıyorsa tarama ayarlarını tekrar yapın.
6. Belgenin ilk sayfasını yükleyin ve **Scan** düğmesini tıklatın.
7. Tarama tamamlandığında, TWAIN penceresini kapatmak için **Exit** düğmesine tıklayın. Taranan görüntüler TWAIN uyumlu programınızda görüntülenir ve görüntü düzenleme görevleri yerine getirebilir.

Ayarlarla ilgili daha fazla bilgi için TWAIN penceresindeki **Help** düğmesine tıklayın.

Tarayıcı Panelinden veya DocAction Menüsünden Tarama

Tarayıcı panelindeki düğme ayarları DocAction aracılığıyla yapılandırılır. DocAction size en sık kullanılan tarama işlevlerine hızlı erişim sunar. Aynı ayarlarla art arda tarama yapmanız ve görüntüleri aynı hedefe göndermeniz gerektiğinde özellikle yararlıdır.

Tarayıcı işlemlerini göstermek için tarayıcı panelindeki düğme bu kılavuzda kullanılacaktır. Aynı tarama görevlerini gerçekleştirmek için DocAction ekrandaki **Execute** menüsünü de kullanabilirsiniz.

Buton Ayarlarının Konfigürasyonu

Tarayıcı düğmeleriyle ilk taramanızı yapmadan önce düğme ayarlarını gereksinimlerinize ve tercihlerinize göre yapılandırmanız önerilir. DocAction'da düğme ayarlarını yapılandırmanın veya görüntülemenin iki yolu vardır:

- Windows görev çubuğundaki  simgesine çift tıklayın
- Windows görev çubuğundaki  simgesini sağ tıklayın ve açılan menüden **Button Configuration**'ı seçin.

"**Button Configuration**" penceresinde, pencerenin sol tarafında bir dizi simge bulabilirsiniz. Her simge, tarayıcınızın ön panelindeki tek dokunmalı düğmeye (ve ayrıca DocAction'ın ekrandaki Yürütme menüsü) karşılık gelir. Sol bölmede herhangi bir simgeyi tıklattığınızda, o anki düğme ayarları hemen sağ bölmede görüntülenir. Ayarları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Ayarlar hakkında daha fazla bilgi için **Button Configuration** penceresindeki **Help** düğmesine tıklayın.

Buton ile Tarama Yapmak

Bu tarayıcıdan belge veya resim taramak çok kolaydır. Aşağıda açıklanan iki adım izleyin:

1. Dokümanı veya resmi tarayıcıya yerleştirin.
2. Taramaya başlamak için aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:
 - Tarayıcı panelinin düğmesine basın.
 - Windows görev çubuğundaki  simgesini sağ tıklayın. Açılan menüden Execute ögesini seçin. Açılan penceredeki **Scan** ögesine tıklayın.

Tarayıcı hemen taramaya başlar ve **Button Configuration** penceresinde ayarladığınız ayarlara göre ilgili eylemi gerçekleştirir.



DİKKAT

İşlevi önceden DocAction'ı kullanarak tanımlamasanız da, [Scan] düğmesinin fabrika ayarı ile tarama gerçekleştirebilirsiniz.

DocAction Penceresinin Sol Tarafındaki Simgeden Tarama

Tarama görevi, DocAction penceresinin sol tarafındaki simgeyi çift tıklatarak gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıda açıklanan adımları izleyin:

1. Belgeyi veya resimleri tarayıcıya yerleştirin.
2. **Button Configuration** penceresini görüntüleyerek geçerli düğme ayarlarını kontrol edin. Gerekirse, mevcut gereksinimlerinizi karşılamak için ayarları değiştirebilirsiniz.
3. DocAction penceresinin sol tarafında istediğiniz simgeyi çift tıklatın.

Tarayıcı hemen taramaya başlar ve **Button Configuration** penceresinde ayarladığınız ayarlara göre ilgili eylemi gerçekleştirir.

Tarama İpuçları

Görüntülerin Dosya Boyutunu Azaltma:

- Tarama modunu değiştirin. Renkli mod, en fazla bilgiyi toplar ve bu nedenle gri tonlamalı veya siyah beyaz modundan daha fazla bellek gerektirir.
- Çözünürlüğü azaltın.
- Tarama alanını azaltın.

Doğru Çözünürlüğü Belirleme:

- Çoğu durumda, yüksek çözünürlüklü bir resim dosya boyutunu önemli ölçüde artırır, daha fazla disk alanı kaplar ve işlemi yavaşlatır.
- İnternet Uygulamaları: e-posta ile renkli fotoğraflar veya Web sitelerindeki resimleri yapıştırmak için en iyi seçim 100 dpi çözünürlüktür. Bunun nedeni, ortalama bir monitörün gerçek görüntülenebilir çözünürlüğünün 72 dpi olmasıdır. Ayrıca indirme süreleri önemli ölçüde azaltılır.
- Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılardan Baskı Alma: Önerilen yazıcı çözünürlüğü için yazıcınızın ayarlarına bakın. Genel olarak 75-300 dpi aralıkları öneriyoruz. Küçük görüntüler için daha yüksek bir tarama çözünürlüğü kullanın (300 dpi ve üzeri) böylelikle resmi büyüttüğünüz zaman küçük ayrıntıları yakalayabilirsiniz.
- Lazer ve Ticari Amaçlı Yazıcılar: Tarama resminin çıktısını bir lazer yazıcı veya ticari amaçlı baskı cihazından alırken, çizgi ekranı kurallarını (a.k.a., LPI) anlamak önemlidir. Çizgi ekranlar, bir görüntü yarım tonlu olarak işaretlendiğinde inç başına düşen ekran satırı sayısıdır. Yarım tonlama, baskı üzerine baskı yapan ticari baskı makinelerinde görüntünün bir dizi noktaya bölünmesi ile ton sanatı üretmesidir. Bu iki yöntemden birinde baskı yaparken genel kural, çizgi ekranının miktarının bir buçuk, iki kat taranmasıdır. 300 ve 600 dpi çözünürlük aralıklarına sahip lazer yazıcıların çizgi ekranı 50 ile 100 arasında olacaktır. Tipik ticari baskılar yaklaşık 150'lik bir ortalama çizgi ekranında yapılır. Bu nedenle, en iyi tarama çözünürlüğü 200 veya 300 dpi olacaktır.

Tarayıcı Bağlantısı

Tarayıcınızdaki bağlantı sorunlarını giderirken ilk adım tüm fiziksel bağlantıları kontrol etmektir.  simgesi Windows görev çubuğunda bulunur ve tarayıcı yazılımının doğru şekilde başlatılıp başlatılmadığını ve tarayıcı ve bilgisayar birbirleriyle iletişim kurduğunu gösterir.

	Program başarılı bir şekilde başlatıldı. Tarayıcı bilgisayara bağlı ve taramaya yapmak için hazır.
	Tarayıcı bilgisayara bağlı değil.
İkon Yok	Tarayıcı bilgisayara bağlı ya da bilgisayarla bağlantısını kesmediyse, siz programı sonlandırmayı seçmişsiniz.

Bölüm III. Temizlik ve Bakım

Tarayıcınız bakım gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte, temiz ve özenli kullanım ile tarayıcınızın sorunsuz çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Tarayıcının Temizliği

Taranan kağıtlardaki kağıt tozu, ortam tozu, mürekkep ve toner tarayıcınızın kirlenmesine sebep olabilir, bu da görüntü kalitesi düşüklüğü veya belge besleme hatalarına neden olabilir. Tarayıcınızı sıklıkla temizlemek tarama sonucunun daha iyi olmasını sağlayarak, verimliliğinizi artırır.



- Temizlemeden önce tarayıcıyı kapatın. Tarayıcınızın güç kablosunu ve USB kablosunu çıkarın. Camın ve/veya tarayıcının ortam sıcaklığına kadar soğuması için birkaç dakika bekleyin.
- Tarayıcıyı temizlemeden önce ve sonra ellerinizi su ve sabun ile yıkayın.

Temizlik Malzemeleri

Tarayıcınız temizlemek için aşağıdaki malzemeleri hazırlayın:


- Temizleme bezi (veya pamuklu bez)
- Aşındırıcı olmayan temizleyici - İzopropil alkol (% 95). **SU KULLANMAYIN.**




- Alternatif olarak, tarayıcı camını temizlemek için cam temizleyicisi veya nötr bir deterjan kullanabilirsiniz.
- Ancak, her ikisini aynı anda KULLANMAYIN.
- Farklı temizleme malzemelerinin kullanılması tarayınıza zarar verebilir.

Besleme Silindiri ve Camın Temizlenmesi

1. Tarayıcının kapağını dikkatlice açın.

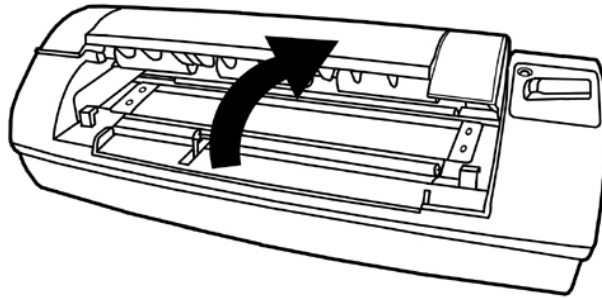

2. Besleme silindirini bir uçtan diğer uca doğru silin.
3. Camı da yine bir uçtan diğer uca doğru temizleyin. Bunu, tüm yüzey temizlenene kadar tekrarlayın.

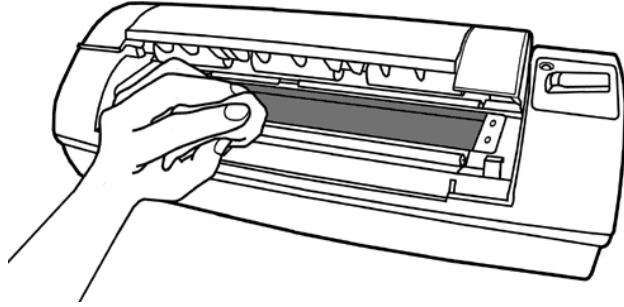

DİKKAT

Püskürtmeli temizleyicileri tarayıcı camına doğrudan püskürtmeyin. Fazla sıvı artıkları tarayıcıda buğu oluşturarak zarar verebilir.


4. Temizlenen alanların tamamen kurumasını bekleyin.
5. Alanlar tamamen kuruduktan sonra kapağı yavaşça aşağı doğru bastırarak kapatın.

Tarayıcının Kalibrasyonu

Beyaz alanların renkli görünmesi veya taranan orijinalin çok fazla renk içermesi durumlarında tarayıcınızı kalibre etmeniz gerekir. Bu, optik bileşenlerde oluşabilecek değişkenlikleri zamanında ayarlamanıza ve telafi etmenize yardımcı olur.

Aşağıda tarayıcının nasıl kalibre edileceği açıklanmaktadır:

1. Özel kalibrasyon sayfasını yukarı bakacak şekilde tarayıcının sayfa besleme yuvasına takın.

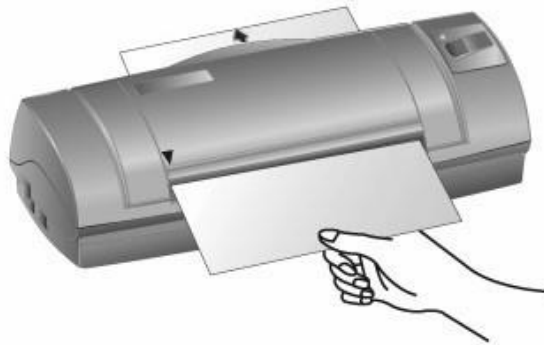

DİKKAT

Tarayıcınızla birlikte gelen özel kalibrasyon sayfasını takın. Alternatif olarak, bunun yerine A6 (105 x 148 mm) ebadında herhangi bir düz beyaz kağıt da kullanabilirsiniz. Ancak, kalibrasyon etkisi özel kalibrasyon kağıdından daha az olabilir.

2. Sırasıyla **Start > All Programs > Tarayıcınızın Model Adı > Calibration Wizard**. tıklayın. (Windows 8.1 kullanıcıları için: **Charm** barı açmak için fareinizin imlecini ekranınızın üst veya alt sağ köşesine getirin. **Charm** bar'daki **Search**'ı tıklayın, Tarayıcınızın model adını bulana kadar sağa ilerlemek için imlecinizi ekranın sağ kenarına getirin ve ardından **Calibration Wizard**'ı tıklayın.)
3. Açılan **Calibration Wizard**'dan **Next**'i seçin ve ardından **Calibrate Now...** seçeneğini tıklayın.
4. Kalibrasyon işlemine başlamak için **Start** düğmesine tıklayın.
5. Tarayıcı kalibrasyon sayfasını tarayıcıya doğru çekerek tarayıcı kalibrasyonunu tamamla. Kalibrasyon tamamlandıktan sonra **OK** ve ardından **Finish**'i tıklatın.

Güç Tasarrufu

Güç tüketimini azaltmak için, tarama işlemi tamamlandığında tarayıcının ışık kaynağı kendiliğinden kapanır ve tarayıcı gecikme süresi olmaksızın daha düşük güç moduna geçer.



- Tarayıcı, 10 dakika boşta kaldıktan sonra bekleme moduna girer. Tarayıcı panelindeki herhangi bir tarayıcı düğmesine basmanız yeterlidir ve tarayıcı normal duruma geri dönecektir.
- Windows START menüsünden, All Programs> Tarayıcınızın Model Adı üzerine gidin ve ardından Scanner Utility'yi tıklatın. (Windows 8.1 kullanıcıları için: Charm Bar açmak için fare imlecinizi ekranınızın üst veya alt sağ köşesine getirin. Start Charm'ı üzerinde iken ekranın sol alt köşesindeki aşağı ok düğmesine tıklayın. Applications ekranı gösterilir. Tarayıcınızın model adını bulana kadar imlecinizi ekranın sağ kenarına getirin ve ardından Scanner Utility'yi tıklatın.) Bekleme modu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Sbanner Utility programının çevrimiçi yardımına bakın.

Kullanım ve Bakım İpuçları

Tarayıcınızın sorunsuz çalışması için aşağıdaki kullanım ve bakım ipuçlarını inceleyin.

- Tarayacağınız belgeden ataş, iğne, zımba veya diğer klipsleri sökmeden belgenizi tarayıcıya yerleştirmeyin.
- Nemli, kıvrılmış veya kırışmış belgeleri tarayıcıya sokmayın. Bu belgeler kağıt sıkışmalarına neden olarak üniteye zarar verebilirler.

EK A: Sorun Giderme

Tarayıcınızla ilgili sorunlarla karşılaşırsanız, aşağıda listelenen sıklıkla karşılaşılan durumlar size yardımcı olacaktır.

Belirti: Kurulum talimatlarını izledikten sonra, bilgisayarım tarayıcıyı bulamıyor.

Neden 1: Yazılımınız başarıyla yüklenmemiş olabilir.

Çözüm 1: Lütfen CD-ROM'u takın ve tarayıcı yazılımını yeniden yükleyin. Yazılımı kurarken ekrandaki talimatları dikkatle izleyin.

Neden 2: Bilgisayar sisteminizin USB'yi desteklemiyor olabilir.

Çözüm 2: Bilgisayarınızın USB desteğinin düzeyini belirlemek için USBREADY.EXE dosyasını <http://www.usb.org/home> adresinden indirin ve çalıştırın.

Neden 3: BIOS ayarlarınızda USB etkin olmayabilir.

Çözüm 3: BIOS ayarlarınızda USB denetleyicisini etkinleştirin. Bu genellikle başlatma sırasında bir tuşa⁴ (genellikle , <F1> veya <F10>) basılarak gerçekleştirilir. Görüntülenen BIOS Ayarları ekranında USB seçeneğini bulun ve etkinleştirin. Değişiklikleri kaydedin ve çıkış yapın. Bilgisayarınız otomatik olarak yeniden başlatılacaktır. Bu değişikliği yapmaya başlamadan önce bilgisayar tedarikçinize danışın.

Neden 4: USB denetleyicisi bilgisayarınıza hatalı olarak yüklenmiştir.

Çözüm 4: USB denetleyicisini yeniden yüklemek için Start düğmesine tıklayın, Settings den Control Panel'i seçin. Açılan pencerede, Install New Hardware ikonuna çift tıklayın. Ekranınızda görünen talimatları dikkatlice uygulayın

Belirti: Taranan görüntü ekranda net değil kumlu olarak görünüyor.

Neden: Video modunuz 256'dan fazla renk gösterecek şekilde ayarlanmamış.

Çözüm: Video modunuzu 16 bit/piksel (65536 renk) veya daha yüksek bir değere ayarlamanızı öneririz. Video modunu değiştirmek için lütfen ekran kartınıza, bilgisayarınıza veya Windows belgelerinize bakın.

Belirti: Tarayıcı çok yavaş tarıyor.

Neden 1: Arka planda çok fazla uygulama çalıştırıyorsunuz.

Çözüm1: Arka planda çalışan diğer tüm uygulamaları kapatın.

Neden 2: Yüksek çözünürlükte (DPI) tarama yapıyorsunuz.

Çözüm 2: Çözünürlüğü azaltın.

⁴ BIOS / CMOS ayarlarınızı nasıl değiştireceğiniz konusunda bilgisayarınızın kullanım kılavuzuna başvurun.

Belirti: Taranan doküman, OCR işlemi tamamlandıktan sonra ekranda değişik karakterler olarak görünüyor.

Neden 1: Metin sayfası ters tarandı.

Çözüm 1: Sayfayı ters çevirin ve tekrar tarayın.

Neden 2: OCR yazılımı belirli belge türleri, fontlar ve biçimlerle sınırlıdır. Bir formu, formatı, el yazısı veya renkli metin veya renkli sayfa içeren bir belgeyi taramaya çalışıyor olabilirsiniz.

Çözüm 2: Tercihen tek sütundan oluşan, beyaz sayfa üzerine siyah metin içeren temiz bir belgeyi taratın.

Belirti: Tarayıcı, diğer ticari yazılımlarda desteklenen tarayıcılar listesinde değil.

Çözüm: Tarayıcı olarak TWAIN'i seçin.

Belirti: Tarayıcıyla birlikte verileden başka herhangi bir yazılımdan tarama yapılamıyor.

Çözüm: Program içinde Tarayıcı Kurulumuna girin, TWAIN'i seçin ve tarayıcınızın listelendiğini göreceksiniz.

Belirti: Görüntü tarayıcıyla birlikte verilen yazılımda iyi görünüyor, ancak görüntüyü başka bir programa aktardığımda iyi görünmüyor.

Neden: Farklı görüntüleme programları farklı Monitör Gama ayarlarını kullanmaktadır.

Çözüm: Her iki programdaki Monitör Gamma ayarlarını eşleştirecek şekilde değiştirin. Monitör Gamma'sını nasıl ayarlayacağınızı öğrenmek için lütfen her program için yardım dosyalarına bakın.

Belirti: Görüntü ekranda iyi görünüyor, ancak yazıcı baskısı çok koyu renkte çıkıyor.

Sebebi1: Monitör Gama Ayarları veya tarayıcı parlaklık ayarları doğru ayarlanmamıştır.

Çözüm 1: 1) Monitör Gama'sını 1.0 ile 1.5 arasında bir değere ayarlayın. Monitör Gammasının ayarlanması hakkında bilgi için lütfen yardım dosyanıza bakın.

2) Taramadan önce TWAIN penceresindeki parlaklık kontrolünü ayarlayın.

Neden2: Yazıcı parlaklık ayarı düzgün ayarlanmamıştır.

Çözüm 2: Yazıcıdaki parlaklığı ayarlayın. Bazı yazıcılar parlaklık ayarlarını değiştirmenizi sağlar. Lütfen yazıcınızın belgelerine bakın.

Belirti: Taranan görüntüyü e-posta iletisi olarak göndermek çok uzun sürüyor.

Sebebi1: Görüntü yüksek çözünürlükte tarandı veya fiziksel olarak büyük oldu.

Çözüm1: Daha düşük çözünürlükte (DPI) tarama yapın.

Neden 2: İnternet bağlantınızda yoğunluk olabilir.

Çözüm 2: Mesajı daha sonra göndermeyi deneyin.

Belirti: E-posta ile gönderdiğim görüntü bilgisayarında iyi görünüyor, ancak alıcının bilgisayarında karanlık görünüyor.

Çözüm: Monitör gama ayarları, alıcı bilgisayarınızda da yaklaşık olarak sizin ki ile aynı olmalıdır.

Belirti: A. -Tarama düğmesine tıkladığımda –Disk Dolu- Disk Full hatasını veriyor.

Neden: Bilgisayarınız kaynakları düşük kaynakla çalışıyordur. Bilgisayarınızın sabit disk sürücüsünde görüntünün işlenmesi için yeterli alan yoktur Bunun nedeni, çok yüksek bir çözünürlükte taramanızdır.

Çözüm: Daha büyük bir sabit disk edinin veya daha düşük çözünürlükte yeniden tarayın.

Belirti: Bir A-Disk I/O hatası mesajı görüntüleniyor.

Neden 1: Bu hata, sabit disk sürücüsünde görüntüyü işlemek için yeterli alan yoksa ortaya çıkmaktadır.

Çözüm 1: İhtiyaç duymadığınız programları veya dosyaları silerek sabit disk sürücüsünde yer açın.

Neden 2: Sabit disk sürücünüz bozuk olabilir veya bazı bozuk kesimler içerebilir.

Çözüm 2: Windows bilgisayarınızla birlikte gelen Scan Disk yardımcı programını çalıştırın. Lütfen Tarama Disk Yardımcı Programını çalıştırma konusunda bilgisayarınızın belgelerine veya Windows yardım dosyalarına bakın.

Belirti: "Tarayıcı Bulunamadı" hatası veriyor.

Neden 1: USB kabloları düzgün bağlanmamıştır.

Çözüm 1: Kabloların sıkıca ve uygun bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun.

Neden 2: USB kablosu çok uzun olabilir.

Çözüm 2: Lütfen tarayıcınızla birlikte verilen USB kablosunu kullanın.

Neden 3: Tarayıcının güç kablosu düzgün bağlanmamıştır.

Çözüm 3: AC adaptörünün bir prize bağlı olduğundan emin olun. Tarayıcı bir Aşırı Gerilim Koruyucuya bağlıysa, Koruyucu'nun açık olduğundan emin olun.

Belirti: Belge veya fotoğraf tarayıcıya yerleştirilmiş ancak tarayıcı kağıdı çekmiyor.

Neden 1: Belge veya fotoğraf tarayıcıya doğru şekilde takılmamıştır.

Çözüm 1: Belgenin veya fotoğrafın tarayıcının sayfa besleme yuvasına düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

Çözüm 2: Kağıt çok ince veya fazla kalın olabilir.

Neden 2: Kağıdın kalınlığı tarayıcının kağıt kabul standartlarının dışında olduğundan tarayıcı tarafından çekilememektedir.

Belirti: Doküman veya fotoğraf tarayıcıya beslenirken sıkıştı.

Neden: Belge veya fotoğraf tarayıcıya doğru şekilde yerleştirilmemiş.

Çözüm: Sıkışan kağıdı alın ve tarayıcıdan çekin. Kağıdın kıvrılmasını, buruşmasını veya yırtılmasını önlemeye çalışın.

EK: B Teknik Özellikler⁵

Plustek MobileOffice D600 Plus	
Görüntü Sensörü	CIS x 2
Optik Çözünürlük	600 dpi
Donanım Çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tarama Modları	Renk: 48-bit Giriş; 24-bit Çıkış Gri Tonlama: 16-bit Giriş; 8-bit Çıkış B/W:1 bit
Tarama Hızı	Tek Yön: 2,2 saniye (Gri Tonlama, 300 dpi, A6) Çift Yön: 2,5 saniye ((Gri Tonlama, 300 dpi, A6)
Tarama Alanı (En x Boy)	Max: 101,6 x 593,3 mm (4" x 23,36") Min: 40 x 45 mm (1,57" x 1,77")
Kabul edilebilir Sayfa Ölçüleri (En x boy)	Max: 216 x 910 mm (8,5" x 36") Min: 50,8 x 50,8 mm (2" x 2")
Kabul edilebilir Kağıt Ağırlığı (Kalınlık)	Sayfa: 50g/m ² ile 120 g/m ² Plastik Kart: Kabartmalı olmayan 1,1 mm'e kadar Kabartmalı olan 1,2 mm
İşlem Düğmeleri	Scan & Power
Güç Sağlayıcı	24 Vdc/0,75 A
Güç Harcama	2,5 W (kullanımda), ≤ 1,2 W (beklemede)
Arayüz	USB 2.0
Net Ağırlık	0,45 Kgs (1 Lbs)
Boyutlar	194 x 75 x 55 mm (7,63" x 2,95" x 2,17")
Protokol	TWAIN uyumlu

⁵ Donanım özellikleri, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

EK: C Teknik Servis ve Garanti

Tarayıcınızla ilgili sorun yaşarsanız, lütfen bu kılavuzdaki kurulum talimatlarını ve sorun giderme önerilerini gözden geçirin.

Müşteri hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için web sitemizi www.plustek.com ziyaret edin. Daha fazla yardım için web sitesinde listelenen müşteri destek telefon numaramızı arayın. Müşteri Temsilcilerimiz Pazartesiden Cuma'ya 09:00 -17:30 saatleri arasında size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaklardır.

Gecikmeleri önlemek için lütfen aramadan önce şu bilgileri bulundurun:

- Tarayıcınızın modeli ve model numarası
- Tarayıcı seri numarası (tarayıcının alt kısmında bulunur)
- Sorunun ayrıntılı bir açıklaması
- Bilgisayar üreticiniz ve model numarası
- CPU'nuzun hızı (Pentium 133, vb.)
- Geçerli işletim sisteminiz ve BIOS'unuz (isteğe bağlı)
- Yazılım paketi ya da paketlerinin adı, sürümü veya sürüm numarası ve yazılımın üreticisi
- Yüklü diğer USB aygıtları